

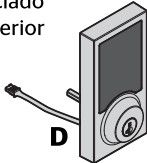





Premis™

TOUCHSCREEN SMART LOCK

Herramientas necesarias	Lista de piezas							
Regla  Destornillador Phillips 	Pestillo con placa frontal rectangular  A	Pestillo de inserción  B	Placa  C	Teclado exterior  D	Anillo de adaptador  E	Llaves  F		
Herramientas adicionales (dependiendo en la aplicación) Martillo  Bloque de madera 	Placa de montaje  G	Ensamble interior  H	Conjunto de baterías  J	Tapa interior  K	Baterías  L	Herramienta SmartKey  M		
Tornillos de pestillo  N P 03809		Tornillos de la placa  Q R 46780		Tornillos de la placa de montaje  S 48654		Tornillos de ensamble interior  U 49191		Tornillos de la tapa interior  V 64109

Nota: los números de pieza están impresos en las bolsas de tornillo.


1

Prepare la puerta y revise las medidas

Si va a perforar una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones completas para la perforación de la puerta estan disponibles en www.kwikset.com/doorprep

A


Mida para confirmar que el orificio en la puerta sea de 54 mm (2-1/8") o 38 mm (1-1/2").

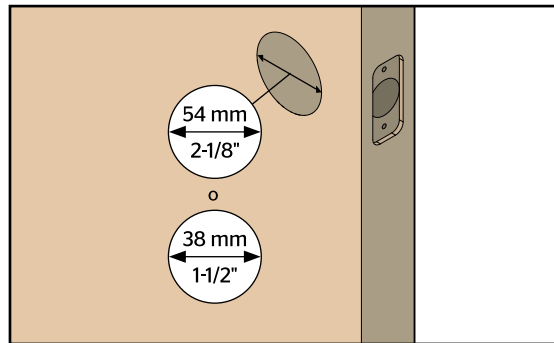

Nota: Preparación adicional de la puerta puede ser necesario en puertas con los orificios de 38 mm (1-1/2"). Consulte las instrucciones de perforación en www.kwikset.com/doorprep


B

Mida para confirmar que la distancia al centro sea de 60 o 70 mm (2-3/8" o 2-3/4").

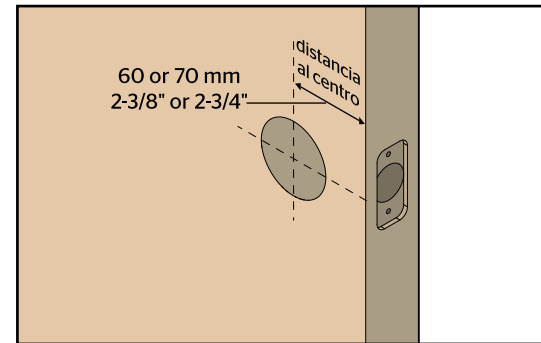


C

Mida para confirmar que el orificio en el borde de la puerta es 25 mm (1").

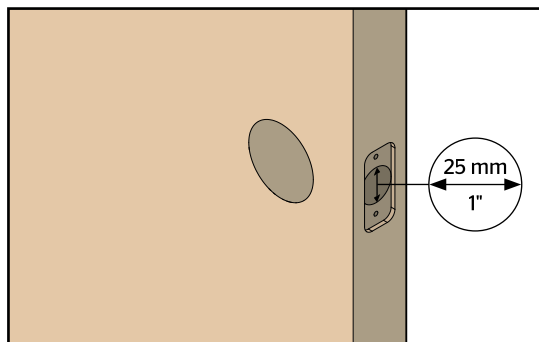

D

Mida para confirmar que la puerta tenga un ancho entre 35 mm y 51 mm (1-3/8" y 2").

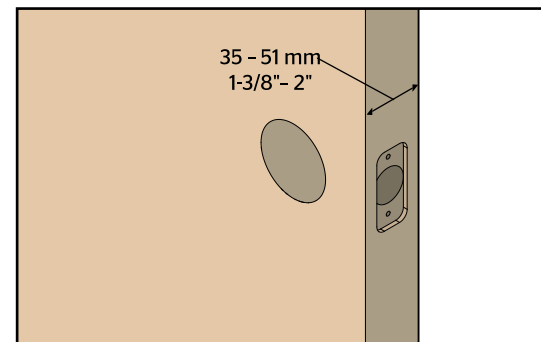


2

Instale el pestillo y la placa


A

¿El borde de la puerta está cincelado?

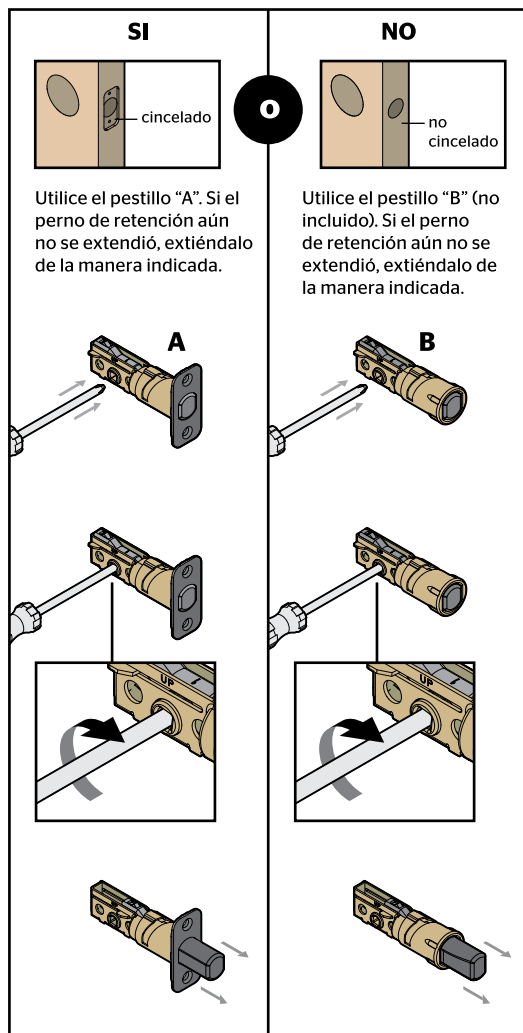


B

Sostenga el pestillo en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.

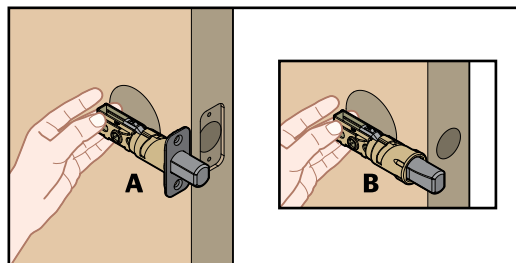


C

¿Esta el orificio en forma de D centrado en el orificio de la puerta?

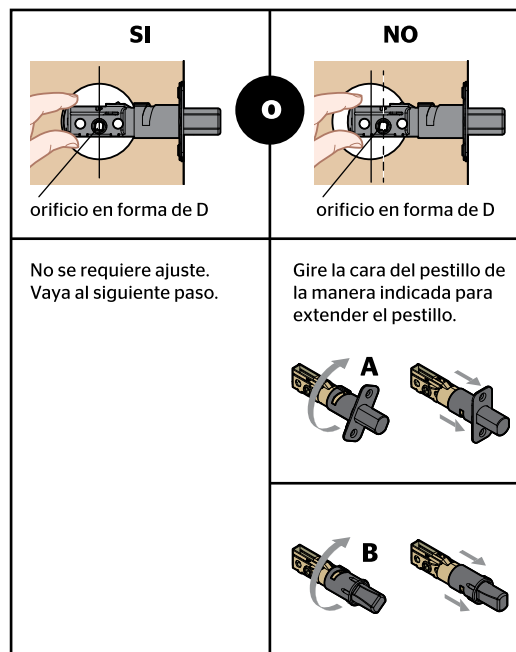

D


¿Qué pestillo va a instalar?

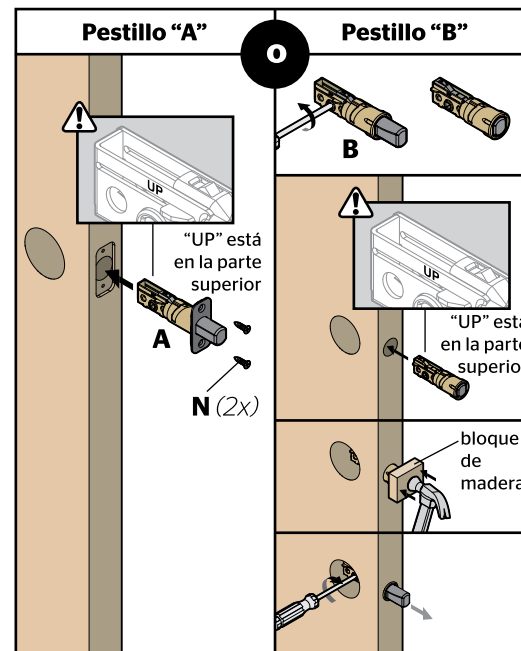

E

Instale la placa en el marco de la puerta.

⚠ Asegúrese de que el orificio en el marco de la puerta se perfora un mínimo de 25 mm (1") de profundidad.

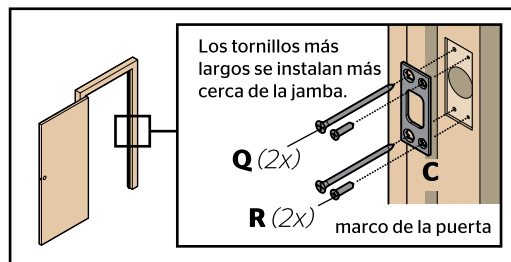




Nota: los tornillos más largos, Q, (3" / 76 mm) deben usarse para mantener la máxima seguridad.

3

Instale la pantalla táctil exterior


A

¿Cuál es el diámetro del orificio en la puerta?

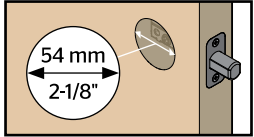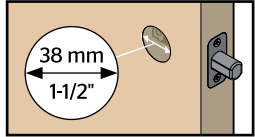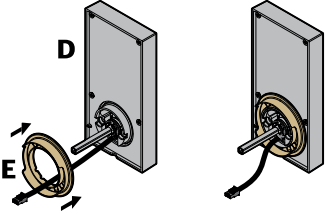Diámetro es 54 mm (2-1/8")	Diámetro es 38 mm (1-1/2")
 54 mm 2-1/8"	 38 mm 1-1/2"
"E" es requerido para la instalación. Instale "E" en "D". 	"E" no se requiere. Desechar "E". 






B

Encuentre los tornillos para el paso 3C y manténgalos al alcance de la mano.

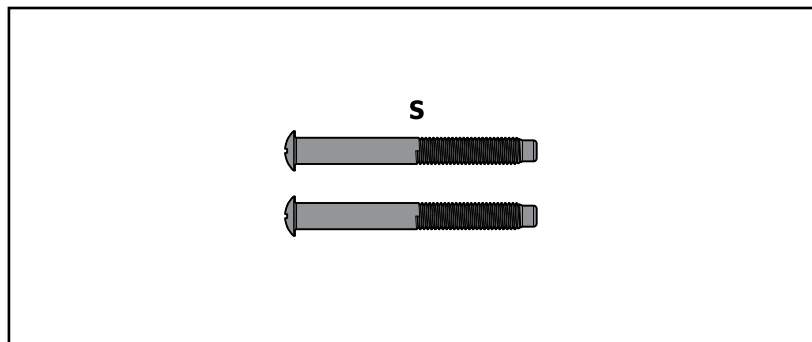

C

Instale la pantalla táctil exterior y la placa de montaje.

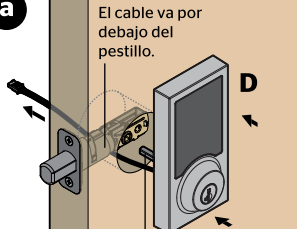
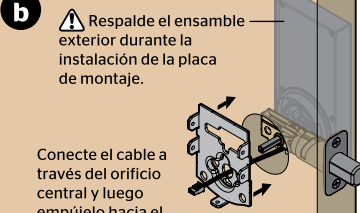
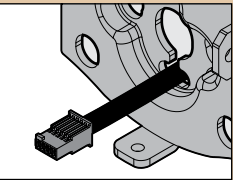
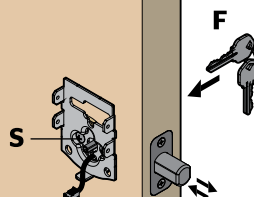
a  El cable va por debajo del pestillo. D  Gire la cuchilla de torsión para alinearla con el orificio en forma de D.	b  ⚠ Respalde el ensamble exterior durante la instalación de la placa de montaje. Conecte el cable a través del orificio central y luego empujelo hacia el orificio de abajo. 
c  Manténgala paralela al borde de la puerta. Ajuste los tornillos en forma uniforme. S G	d  F Inserte la llave para probar el pestillo. Si el pestillo no se extiende o retrae con suavidad, ajuste los tornillos (S). Retire la llave cuando haya terminado y compruebe que el perno de retención esté extendido por completo.

4

Instale el ensamblaje interior






A

Retire la tapa interior y el conjunto de baterías del ensamblaje interior.

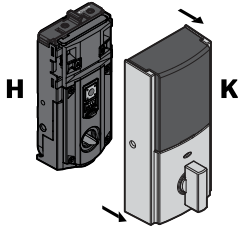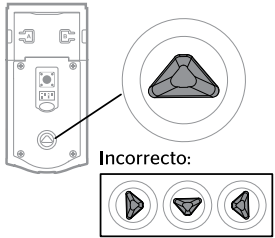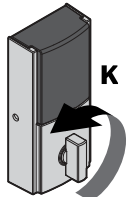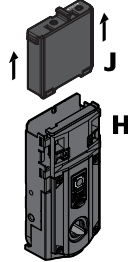a Retire la cubierta interior del conjunto interior. 	b Asegúrese de que el eje de la pieza de giro esté girado como se muestra.  Incorrecto: Si el eje de la pieza giratoria no está orientado correctamente, vuelva a colocar la cubierta y gire la pieza giratoria como se muestra en el paso C.	c Si el eje de la pieza giratoria está apuntando hacia abajo, coloque la cubierta nuevamente en el ensamblaje interior y gire la pieza giratoria hasta que escuche un clic. Puede que necesites aplicar algo de fuerza. Una vez que el eje de la pieza giratoria esté orientado correctamente, retire la cubierta nuevamente. 	d   No instale las baterías todavía.
--	--	---	---

B

Instale el ensamblaje interior en la placa de montaje.

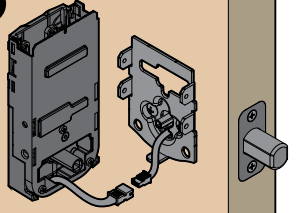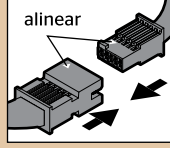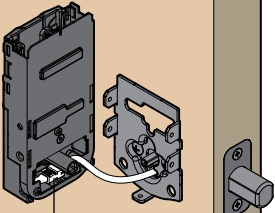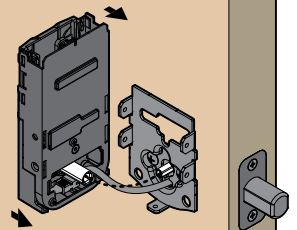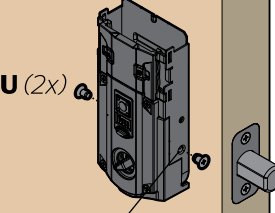
a  Asegúrese de que la conexión sea firme.  alinear	b  Acomode el exceso de cable en el fondo del alojamiento interior.	c Empuje el eje de la pieza giratoria en la hoja de torsión.  eje de pieza giratoria hoja de torsión	d Asegure con tornillos.  U (2x) orificio inferior
--	--	--	--

5


Establezca la dirección de bloqueo y desbloqueo

Este paso enseñará a la cerradura la orientación de la puerta y es fundamental para el funcionamiento de la cerradura.


A Instale 4 AA baterías en el conjunto.

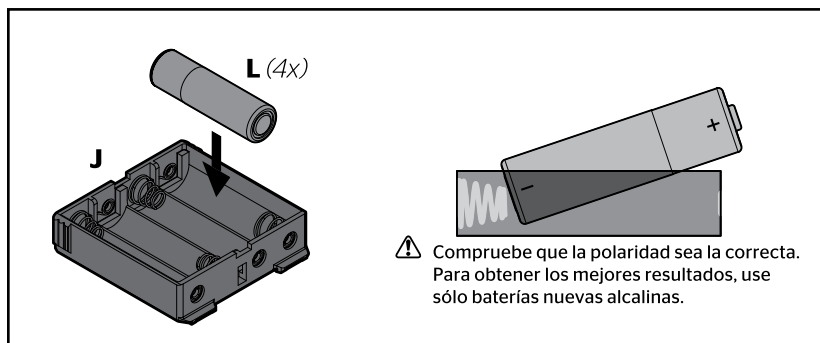

B Verifique que la puerta esté abierta, y inserte el conjunto de baterías.

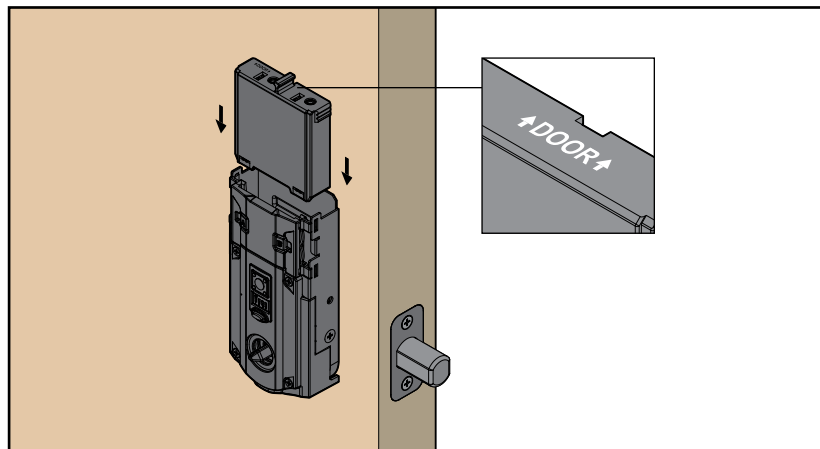

C Después de unos segundos, el perno de retención se retraerá y extenderá por sí solo para reconocer la orientación de la puerta. Esto se denomina **el proceso de orientación de la puerta**, y es fundamental para el funcionamiento de la cerradura.

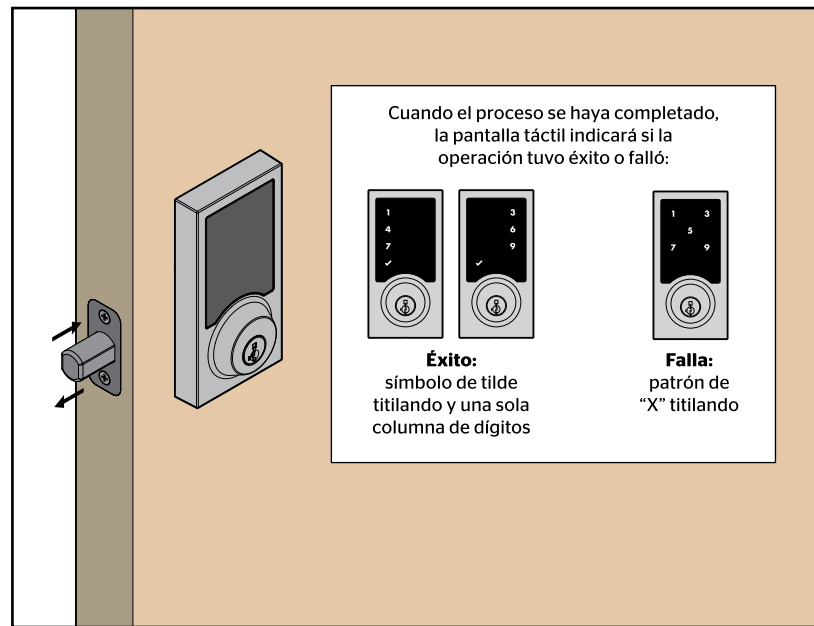

D Si la pantalla táctil indica una falla, realice el procedimiento de entrega manual de la puerta en la página 10.


Si el proceso de entrega de la puerta aún no tiene éxito, consulte la Guía del usuario en línea en www.kwikset.com/support/guides/premis-user.

6 Instale la tapa interior

Información importante sobre la tapa interior


La cubierta interior estará sujeta por tres tornillos para evitar que alguien retire la batería o altere la configuración de su cerradura.

La ventana en la cubierta interior está bloqueada por defecto.

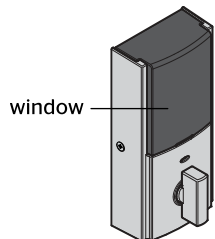

Si la ventana está desbloqueada, puede deslizarse hacia arriba para un acceso más conveniente a los botones de programación y al paquete de baterías mientras la cubierta está instalada.


Nota: La tapa interior y el acceso al paquete de baterías está instalada.

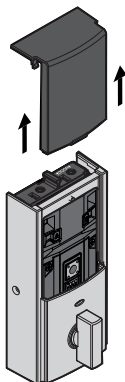


Instalación de la cubierta:

a Si quieres desbloquear la ventana, retire el tornillo de seguridad.


Vaya al paso b si desea mantener la ventana bloqueada.

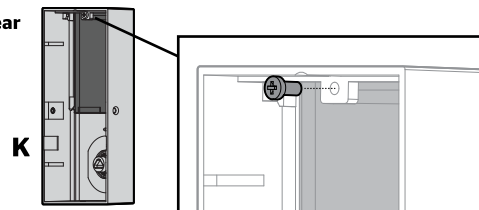

b Instale la cubierta interior.

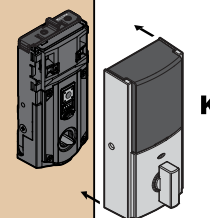

c Asegure la cubierta interior con tres (3) tornillos.

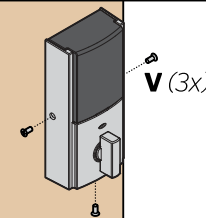


7 OPCIONAL: Re-clave de la cerradura

Si lo desea, la cerradura puede modificarse para que funcione con su llave existente. Para obtener más información, consulte las instrucciones para volver a introducir la clave SmartKey.

8 Descarga la aplicación Premis y vincula tu candado con tu teléfono

A Descarga la aplicación Premis desde la App Store.

B Siga las instrucciones dentro de la aplicación para vincular su teléfono inteligente, administrar la configuración de su candado y enviar los códigos de usuario a familiares y amigos.

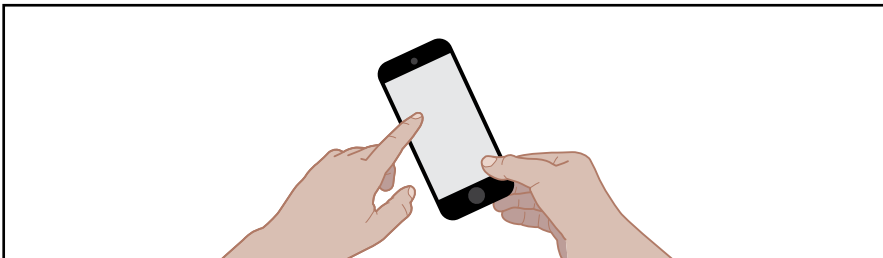



Compatibilidad

HomeKit™ requiere un iPhone®, iPad® o iPod touch® con iOS 10.3 o posterior.

Controlar los accesorios habilitados para HomeKit fuera de casa requiere un Apple TV® (4ta generación o posterior) con Apple TV® OS 10.2 o posterior y un iPhone®, iPad® o iPod touch® con iOS 10.3 o posterior.

Para obtener mejores resultados, el candado debe estar a 40 pies de un Apple TV® para poder usarlo de forma remota.

Una mirada rápida sobre Premis

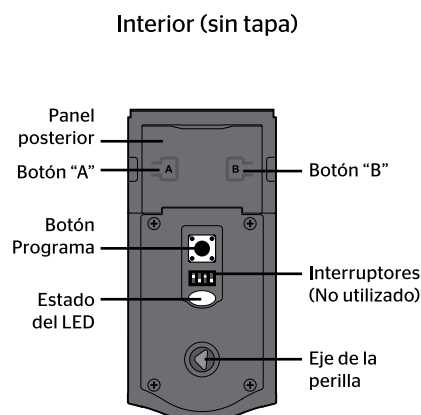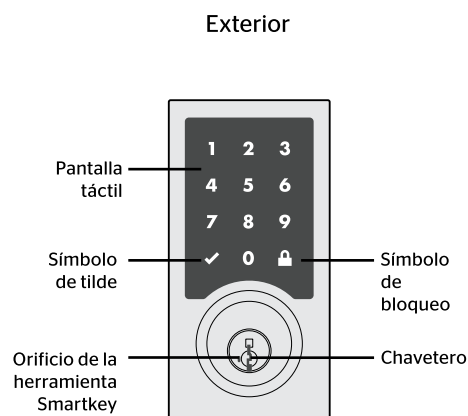

Nota: Una vez que se retiró la tapa, el eje de la perilla se puede utilizar para abrir y cerrar la puerta de forma manual.

Bloqueo y desbloqueo

Con la aplicación Premis

Cuando se encuentre dentro del alcance de Bluetooth de su bloqueo, puede usar los comandos Siri para bloquear y desbloquear su puerta. Asegúrese de que su teléfono esté desbloqueado y consulte su candado con el nombre que le asignó dentro de la aplicación Premis. También puede tocar el símbolo de su cerradura dentro de la aplicación Premis para bloquear y desbloquear la puerta.

Si tienes un Apple TV (4ta generación o posterior), puedes bloquear y desbloquear la puerta cuando estás lejos de casa. Simplemente inicie sesión en iCloud con la misma ID de Apple en su teléfono y Apple TV.


Nota: la función de bloqueo y desbloqueo remoto se desactivará si su Apple TV se pone en suspensión. Se recomienda que deshabilite el modo de suspensión de su Apple TV dentro de la configuración de su Apple TV.

Con la pantalla táctil

Para bloquear y desbloquear su puerta con la pantalla táctil Premis, debe tener al menos un código de usuario programado. Se recomienda que agregue sus códigos de usuario desde dentro de la aplicación Premis. Si desea agregarlos directamente a la cerradura, siga las instrucciones en www.kwikset.com/support/guides/premis-user.


Cerrando la puerta

1. Activa la pantalla.
 2. Presione el símbolo de bloqueo.
- Nota: Si no hay códigos de usuario programados, la puerta no se puede bloquear a través de la pantalla táctil.

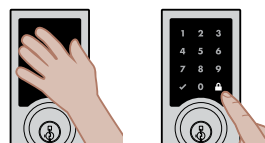

Desbloqueo de la puerta

1. Activa la pantalla.
2. Si SecureScreen™ está habilitado, toque los dígitos aleatorios que aparecen.
3. Introduzca el código de usuario.

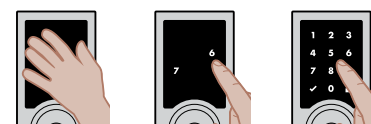

Si presiona el dígito incorrecto mientras ingresa un código de usuario, puede presionar el símbolo de Bloqueo una vez para borrar los dígitos ingresados previamente e inmediatamente reiniciar el proceso de ingreso de código.

Bloqueo automático

La función de bloqueo automático vuelve a bloquear automáticamente la puerta 30 segundos después del desbloqueo. Esta función está desactivada de forma predeterminada, pero puede habilitarla dentro de la aplicación Premis. También puede ajustar el retraso de tiempo (entre 30 segundos y 4 minutos) dentro de la aplicación.

Activando la pantalla


Opción 1

Toque la pantalla con la palma de la mano o el dorso de la mano hasta que se iluminen los dígitos.



Opción 2

Toque el área inferior izquierda de la pantalla (donde se encuentra la marca de verificación) hasta que se iluminen los dígitos.



Opción 3

Toque la pantalla con tres o más dedos hasta que los dígitos se iluminen.



SecureScreen™

SecureScreen es una función de seguridad agregada que muestra dígitos aleatorios antes de ingresar un código de usuario para desbloquear la puerta. Esta función garantiza que haya huellas dactilares en todos los dígitos, por lo que los códigos no se pueden identificar al examinar la pantalla táctil en busca de huellas dactilares.



Si lo desea, esta función se puede desactivar dentro de la aplicación Premis.

Luces y sonido


LED de estado de colores

El LED de estado parpadea cada 6 segundos en el interior de la cerradura para comunicar si la puerta está bloqueada o desbloqueada, o si las baterías están bajas. El LED de estado puede estar apagado dentro de la aplicación Premis.

Nota: Durante el proceso de emparejamiento, el LED de estado parpadeará en rojo y verde, seguido de un breve pitido (si el sonido del bloqueo no está silenciado).

Sonar


La cerradura emite un pitido durante el uso normal y la programación. Si lo desea, puede silenciar el bloqueo dentro de la aplicación Premis.



Flash ámbar
La puerta esta cerrada




Flash verde
La puerta está desbloqueada.



Flash rojo
Las 4 baterías AA en el ensamblaje interior están bajas y deben reemplazarse.

Alertas del sistema

Nota: no se escuchará el pitido si el sonido del bloqueo está silenciado.



Patrón X

Parpadea 1 vez con 1 pitido

- Código de usuario incorrecto introducido.

Parpadea 3 veces con 3 pitidos

- No hay códigos de usuario programados.
- Tiempo de espera de programación después de 20 segundos.
- Programación fallida.

Parpadea 15 veces con 15 pitidos

- 3 códigos incorrectos ingresados en 1 minuto (puede volver a ingresar el código luego de un bloqueo de la pantalla táctil de 60 segundos)



Marca de verificación y bloqueo

Parpadea simultáneamente 5 veces con un pitido largo y continuo

- Batería baja.

Alternar parpadeando 5 veces con un pitido largo y continuo

- La puerta se atascó al intentar bloquear.



Solo pitido


Bloqueo de pitidos continuamente

- La alarma de sabotaje suena cuando se desconecta el cable. Retire la batería, vuelva a conectar el cable y vuelva a instalar la batería.


Orientación manual de la puerta

En caso de ser necesario, el proceso de orientación de la puerta se puede iniciar en forma manual. Esto es útil si la cerradura se retira para colocarse en una puerta diferente.

- 1 Retire el conjunto de baterías.




- 2 Mantenga presionado el botón Programa mientras instala el conjunto de baterías. Suelte el botón una vez que se haya instalado el conjunto de baterías. El LED de estado titilará en rojo y verde.

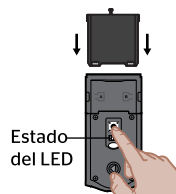

- 3 Presione el botón Programa una vez más.



- 4 El perno de retención se retraerá y extenderá por sí solo para aprender la orientación de la puerta.

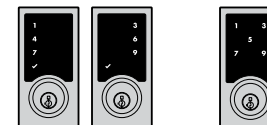

Success

Failure

Si la pantalla táctil indica una falla, consulte la Guía del usuario de Premis en línea en www.kwikset.com/support/guides/premis-user.

Restableciendo el bloqueo

Hay tres métodos disponibles para restablecer su bloqueo Premis, según sus necesidades:

1. Reinicio de red

Un reinicio de red hará lo siguiente:

- Elimine el bloqueo de su aplicación Premis y del sistema HomeKit.

Todos los usuarios y los horarios seguirán vigentes después de un restablecimiento de la red. La aplicación Premis los redescubrirá una vez que vuelva a vincular el bloqueo.

De la aplicación Premis:

Sigue las instrucciones en la aplicación Premis para borrar tu cerradura.

Desde la cerradura:

Mantenga presionado el botón "A" en el panel posterior durante 7 segundos, hasta que el bloqueo emita un pitido una vez.

2. Reinicio de sistema

Un reinicio del sistema hará lo siguiente:

- Elimine el bloqueo de su aplicación Premis y del sistema HomeKit.
- Eliminar todos los usuarios, horarios y códigos de usuario que se agregaron dentro de la aplicación.
- Eliminar todos los códigos de usuario que fueron programados directamente en la cerradura.
- Desactivar el bloqueo automático.
- Encienda el LED de estado si estaba apagado dentro de la aplicación Premis.
- Vuelva a habilitar SecureScreen si estaba deshabilitado dentro de la aplicación Premis.
- Desactivar sonido si fue silenciado desde la aplicación Premis.

Para realizar un reinicio del sistema, mantenga presionado el botón "A" en el panel posterior durante 20 segundos. La cerradura emitirá un pitido después de 7 segundos. Sigue presionando hasta que escuches un segundo pitido.

3. Restablecimiento de fábrica

Un restablecimiento de fábrica hará lo siguiente:


- Elimine el bloqueo de su aplicación Premis y del sistema HomeKit.
- Eliminar todos los usuarios, horarios y códigos de usuario que se agregaron dentro de la aplicación.
- Eliminar todos los códigos de usuario que fueron programados directamente en la cerradura.
- Desactivar el bloqueo automático.
- Encienda el LED de estado si estaba apagado dentro de la aplicación Premis.
- Vuelva a habilitar SecureScreen si estaba deshabilitado dentro de la aplicación Premis.
- Desactivar sonido si fue silenciado desde la aplicación Premis.
- Iniciar el proceso de entrega de la puerta.

Siga las instrucciones a continuación para realizar un restablecimiento de fábrica:

- 1 Retire la batería.



- 2 Mantenga presionado el botón de programa mientras reinserta la batería. Mantenga presionado el botón durante 30 segundos hasta que la cerradura emita un pitido y el LED de estado parpadee en rojo.



- 3 Presiona el botón Programa una vez más. El LED parpadeará en verde y rojo.



- 4 Después de unos segundos, la cerradura iniciará el proceso de entrega de la puerta, y el pestillo del pestillo se extenderá y retraerá para aprender la orientación de la puerta.

Solución de problemas

Encontrará una guía de solución de problemas completa en la Guía del usuario de Premis en línea en www.kwikset.com/support/guides/premis-user

Medidas de protección importantes

- Protege tus códigos de usuario y código maestro.
- Familiarícese con todas las declaraciones de advertencia y precaución.
- Recuerde a todos los miembros de la familia las precauciones de seguridad.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Siempre tenga acceso a la llave estándar de su cerradura.
- Reemplace las baterías bajas inmediatamente.
- Protege la contraseña de tu aplicación Premis.
- Proteja su teléfono habilitando Touch ID y / o configurando un código de acceso.
- Al enviar un código de usuario, compruebe siempre que lo está enviando al destinatario correcto.
- Proteja y restrinja el acceso a su teléfono inteligente para que la configuración de su aplicación no pueda modificarse sin su conocimiento.

PRECAUCIÓN: Evitar la entrada no autorizada. Dado que cualquier persona con acceso al panel posterior puede cambiar los códigos de usuario, debe restringir el acceso al panel posterior y revisar de manera rutinaria los códigos de usuario para asegurarse de que no se hayan modificado sin su conocimiento. El uso de un código maestro puede ayudar a proteger su configuración.

ADVERTENCIA: Este fabricante informa que ningún bloqueo puede proporcionar seguridad completa por sí mismo. Este bloqueo puede ser derrotado por medios técnicos o forzados, o evadido por la entrada en otra parte de la propiedad. Ningún bloqueo puede sustituir la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido común. El hardware de Builder está disponible en múltiples grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir el riesgo, debe consultar a un cerrajero calificado u otro profesional de seguridad.