52437-002
Rev 05

WEISER®

English/French

SMARTCODE™

KEYPAD ELECTRONIC LOCKS





Quick Start Guide

3D instructions available on
BILT®
App Store Google Play

Welcome to the Weiser family!

This guide will get you up and running with your new SmartCode™ Lock

If you have any issues, please visit our support center: Weiserlock.com or call us at 1-800-501-9471.

Table of contents

Parts in the box 4

Required tools 5

Installation.....7


Programming guide 19

BEFORE YOU BEGIN

BILT®

Scan for easy 3D instructions


Download the BILT app before you begin

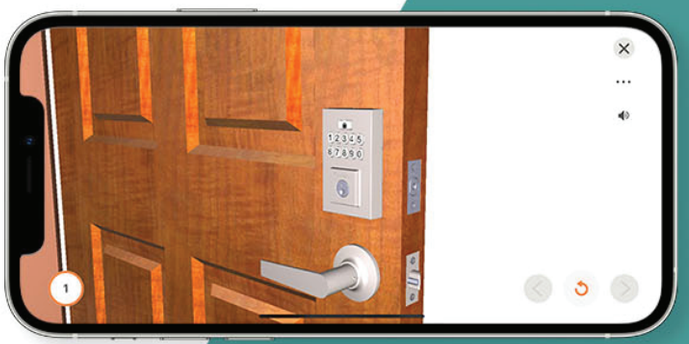


Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Parts in the box

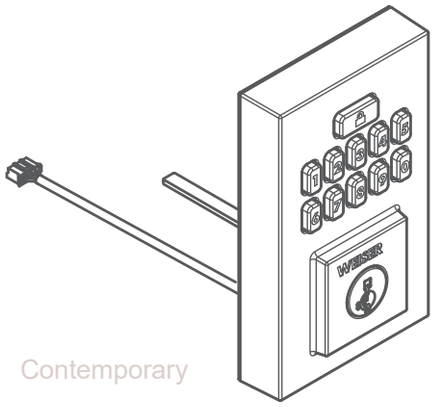


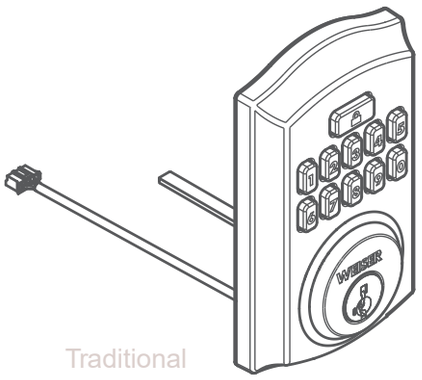

Exterior assembly

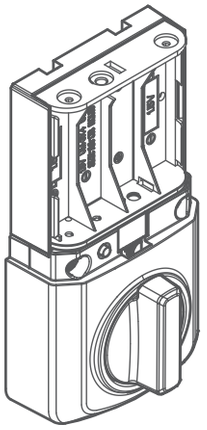


Interior assembly

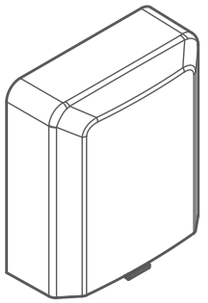

Interior cover

Step 1

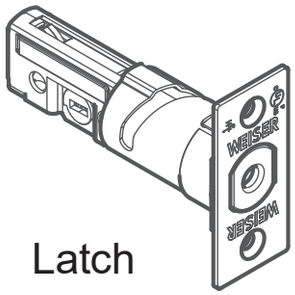


Latch




Collar

03809 actual size

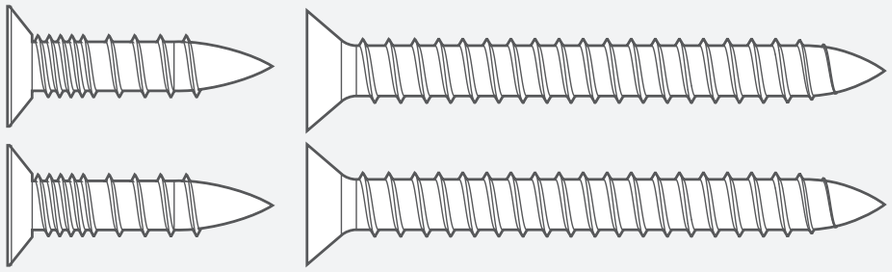


Step 2

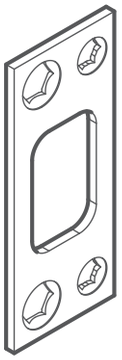


Strike


52531 actual size

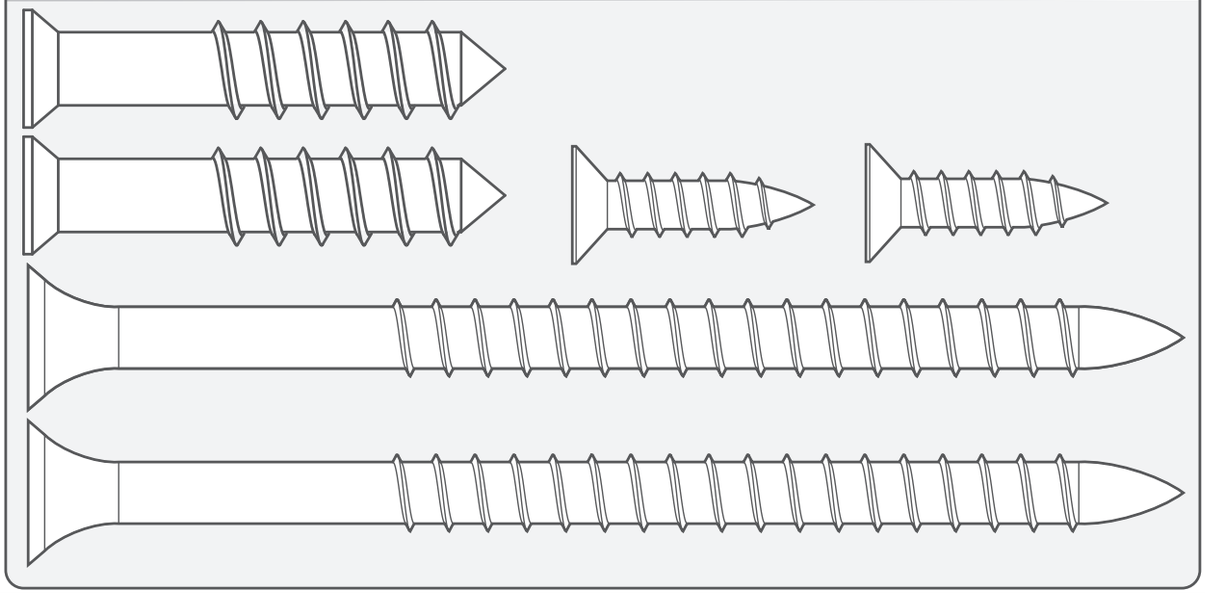

Step 3

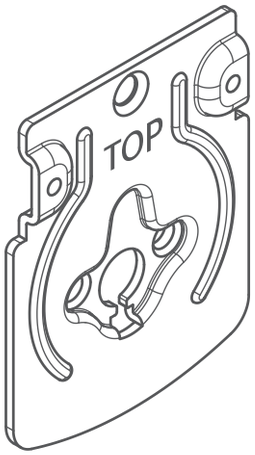


Mounting plate

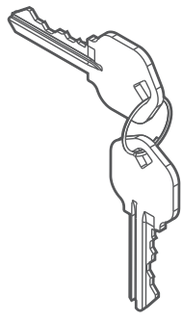


Keys


52367 actual size

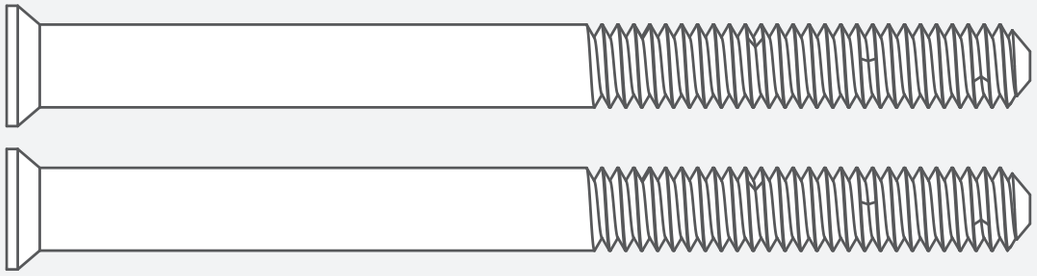

52502 actual size

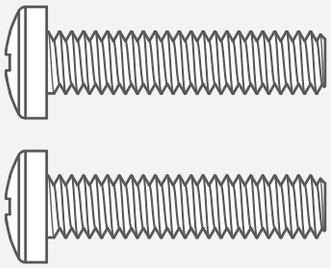


Step 4

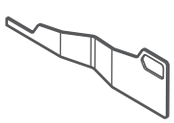

SmartKey™ tool with instructions

Required tools

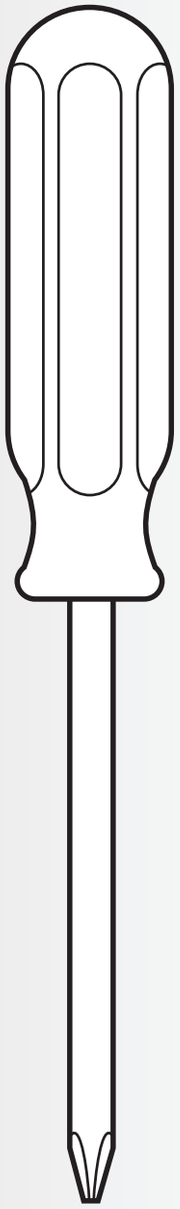


Philips screwdriver

⚠ No electric drills

Installation


Remove your existing deadbolt and strike

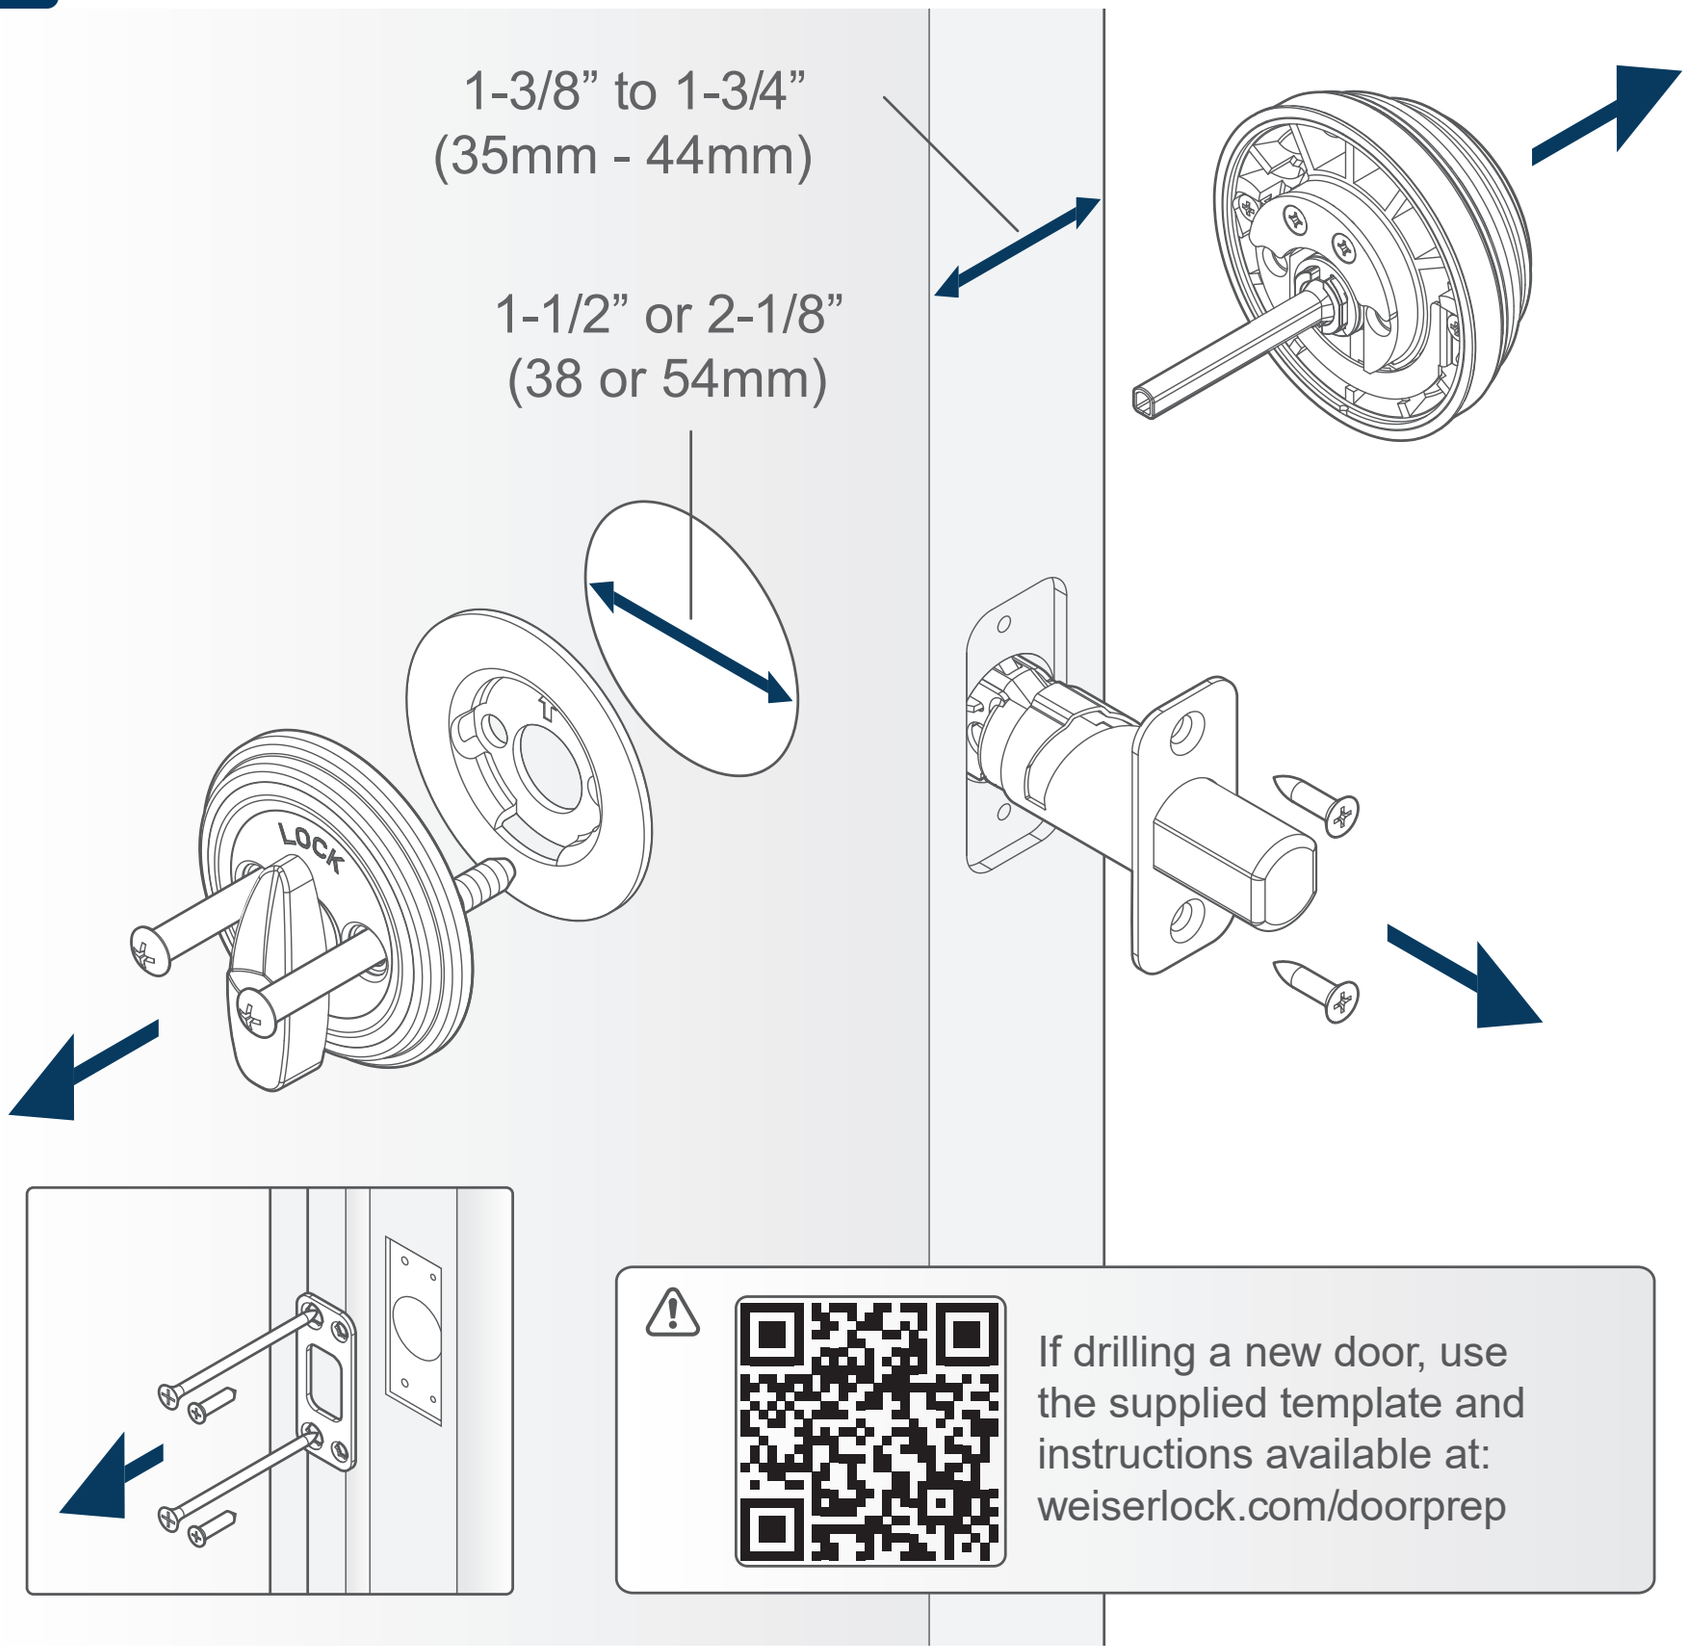


If drilling a new door, use the supplied template and instructions available at: weiserlock.com/doorprep


1 Install the latch

A UP is on top.

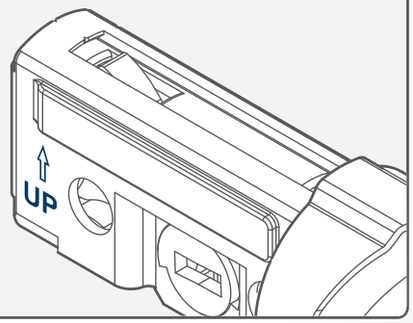

B If the rectangle shaped hole is not centered in the door hole, rotate the latch face to extend the latch.

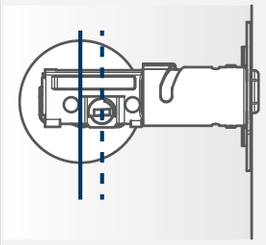

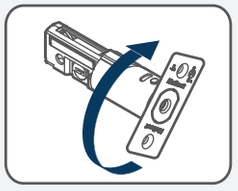




[OUTSIDE]


*Use the longer screws if the holes are worn out.

You will have two extra screws.

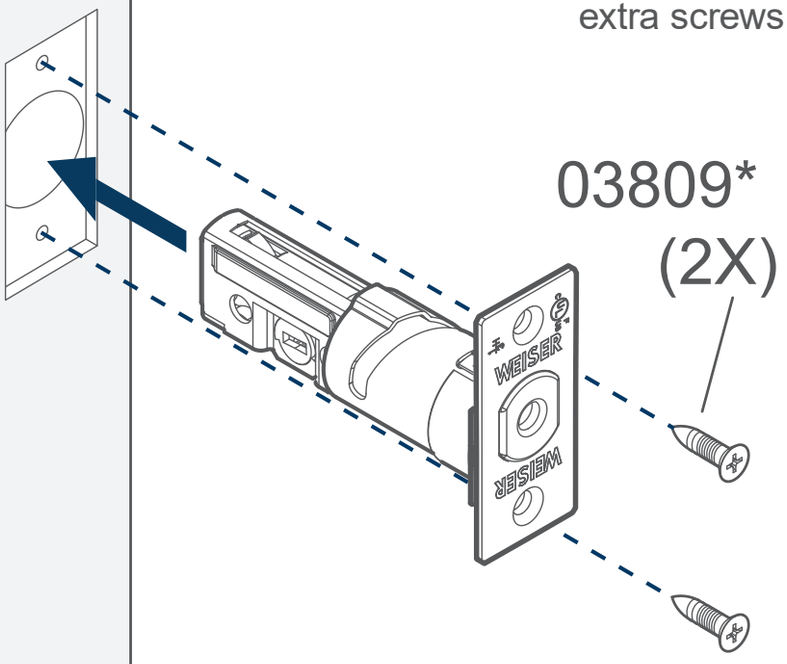



03809* (2X)


⚠ If your door is not chiseled, install the drive-in collar.

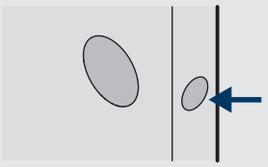


wood block

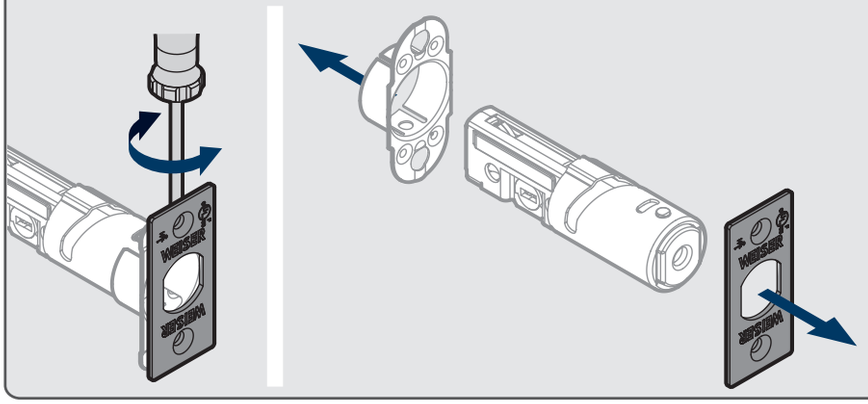

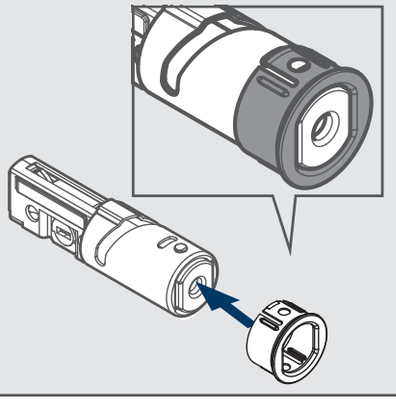


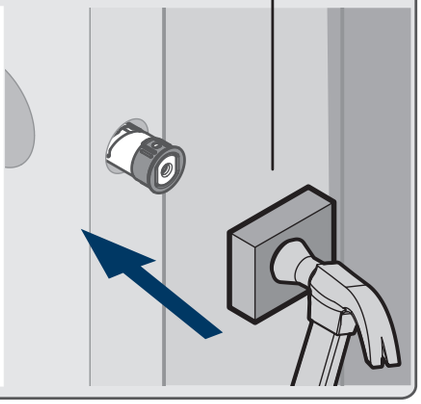


2 Install the strike

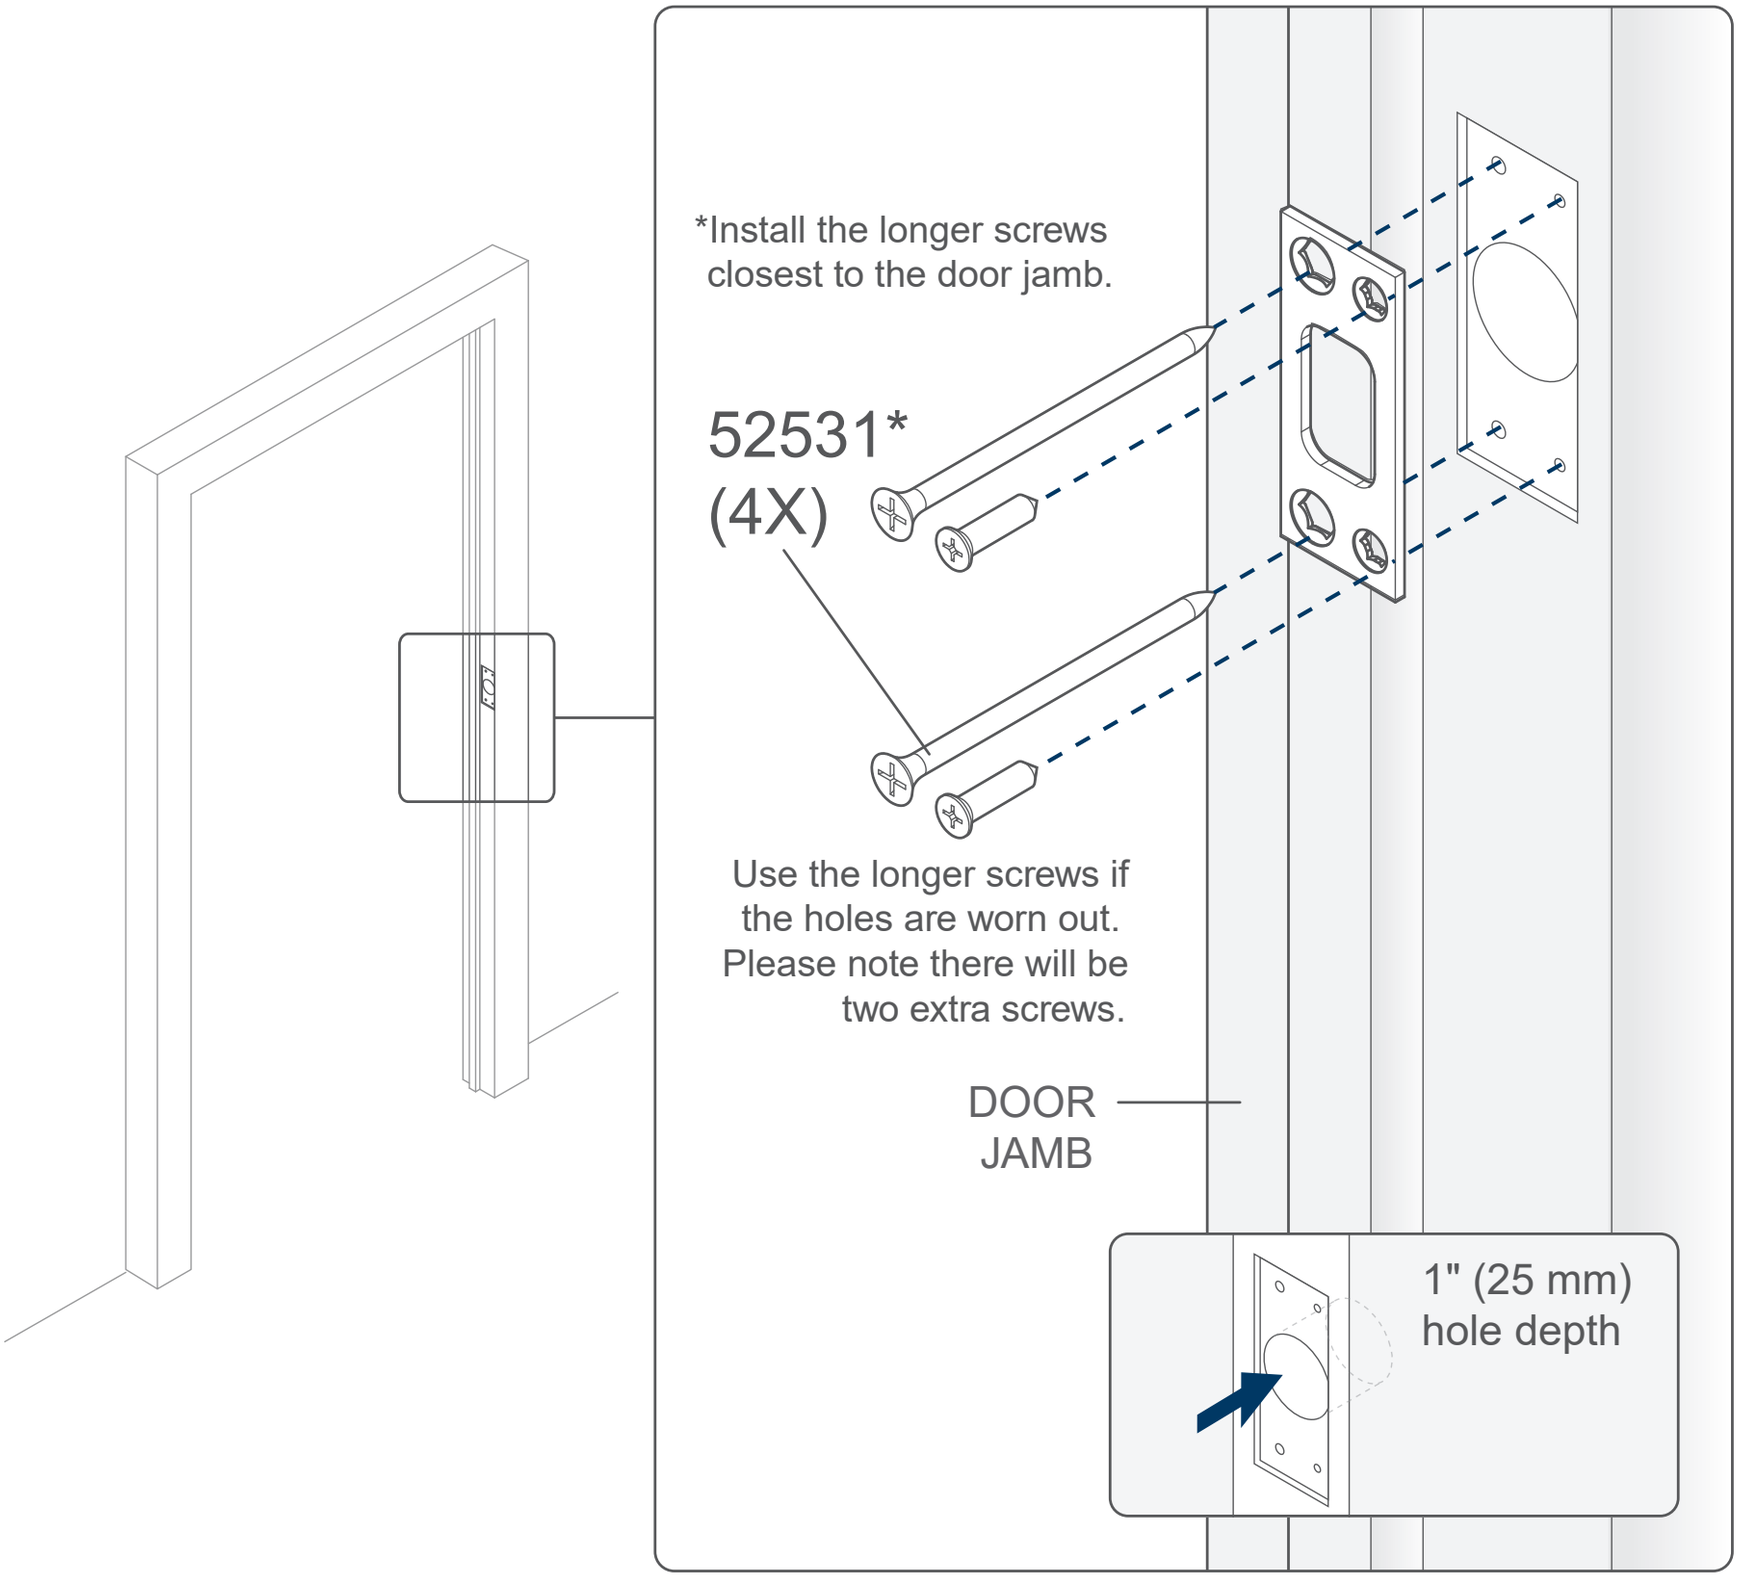


3.1 Install the exterior assembly

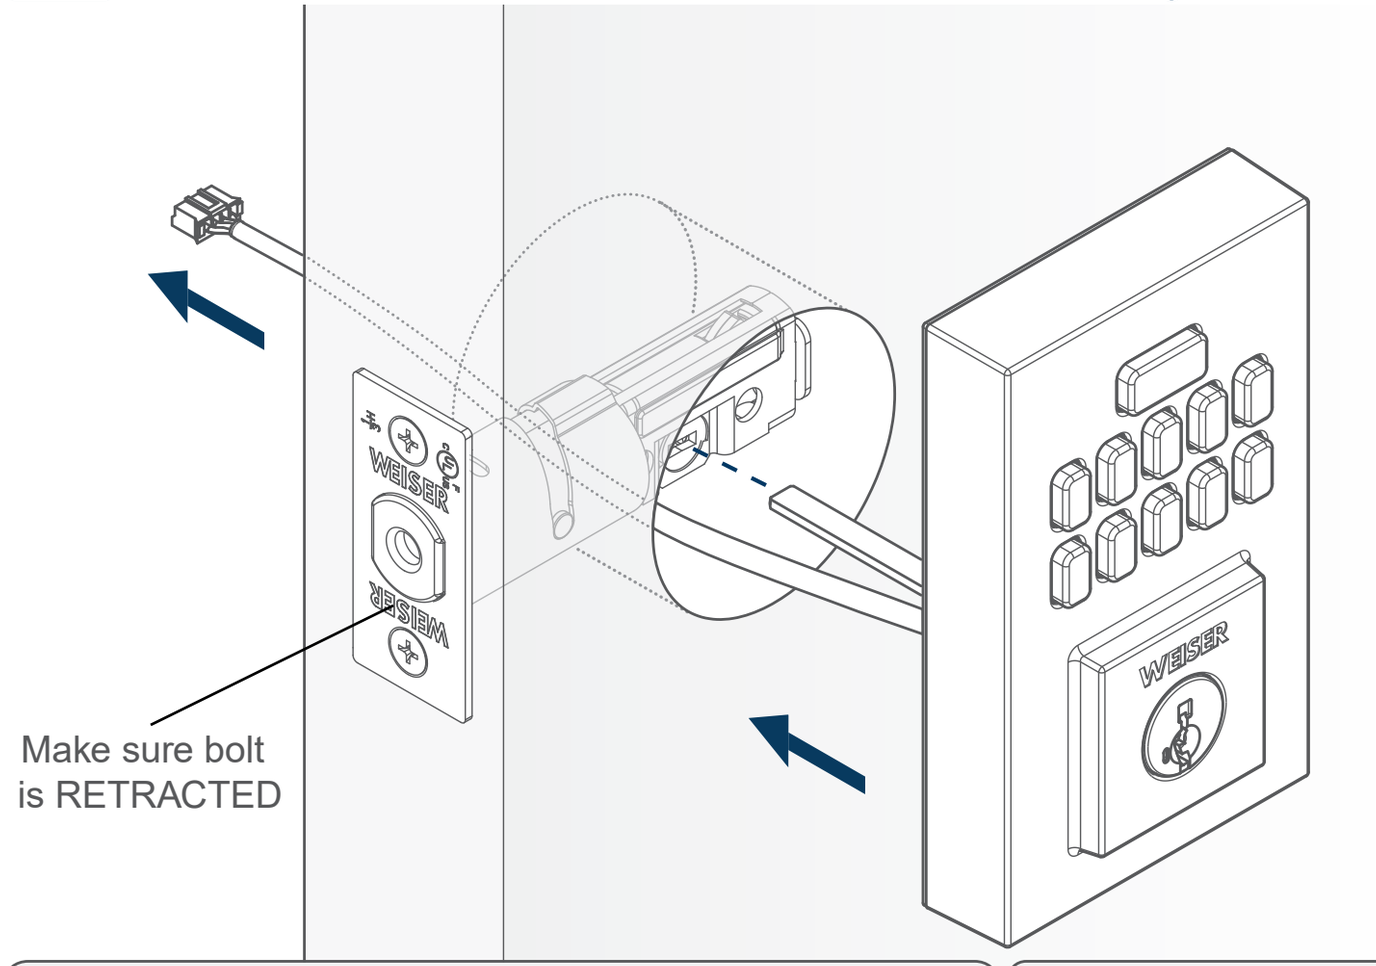

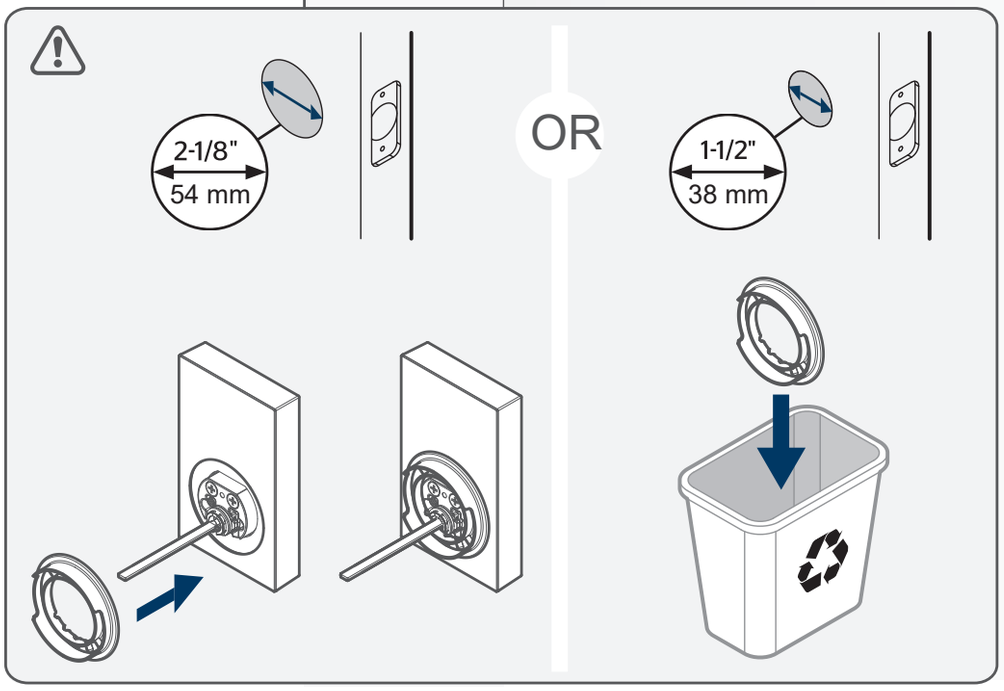

A Route cable under the latch.

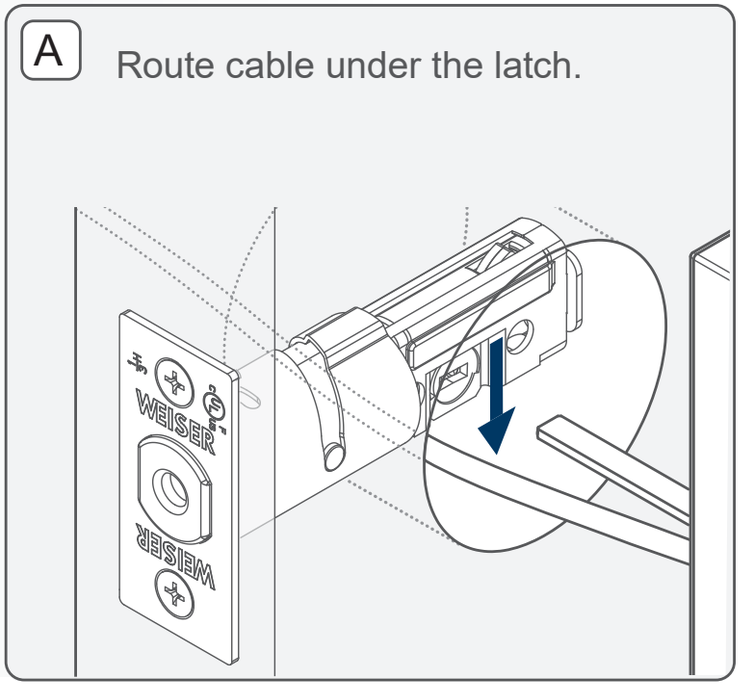


Tighten the screws evenly.
DO NOTover-tighten.



Keep parallel to
the door edge

TOP on the
mounting plate
should be visible

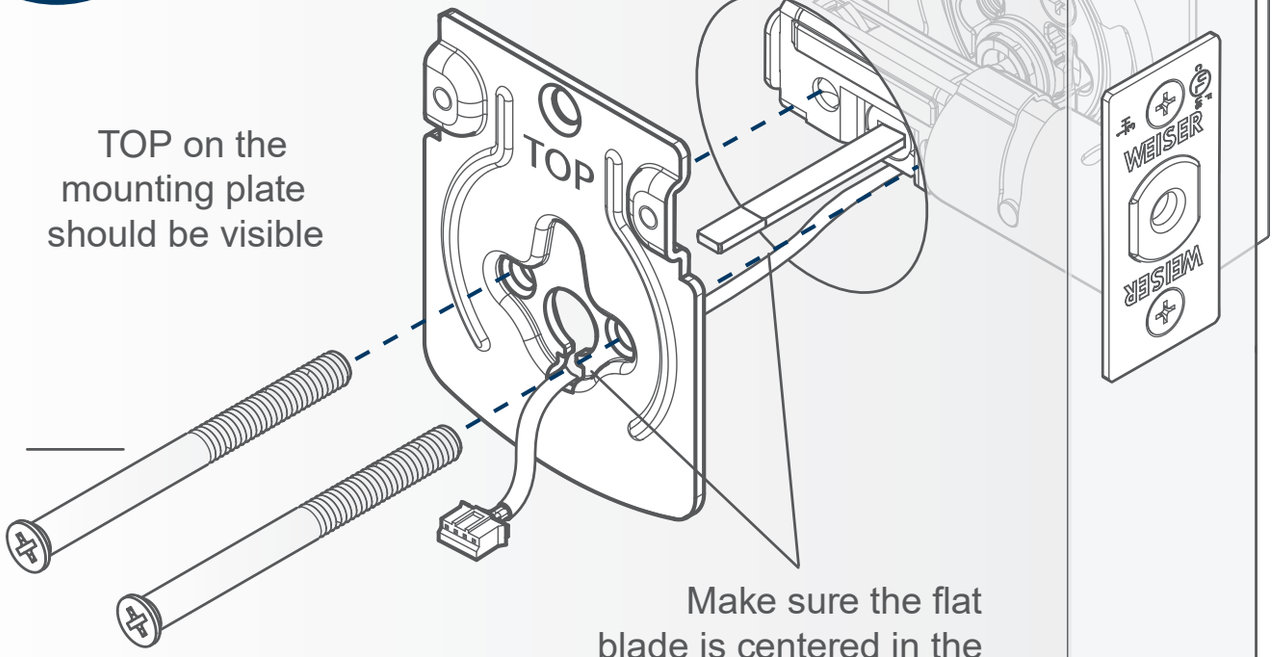


52367
(2X)


[INSIDE]

Make sure the flat
blade is centered in the
mounting plate hole.


B Route the cable through the center hole of the mounting plate.

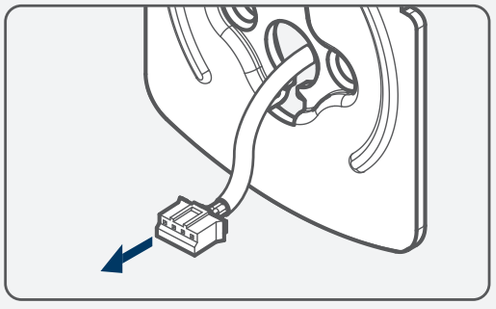

C Push the cable into the bottom hole of the mounting plate.

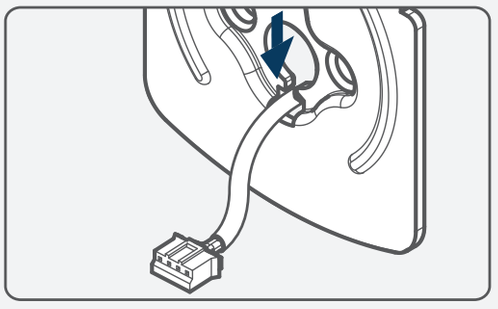


D Insert the key and test the latch. If the latch does not extend or retract smoothly, adjust the screws. Leave bolt LOCKED/EXTENDED.

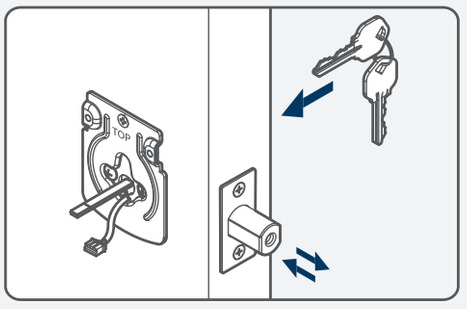


3.2 Install the interior assembly


Check to make sure the latch bolt is in the extended/locked position to install the interior assembly.

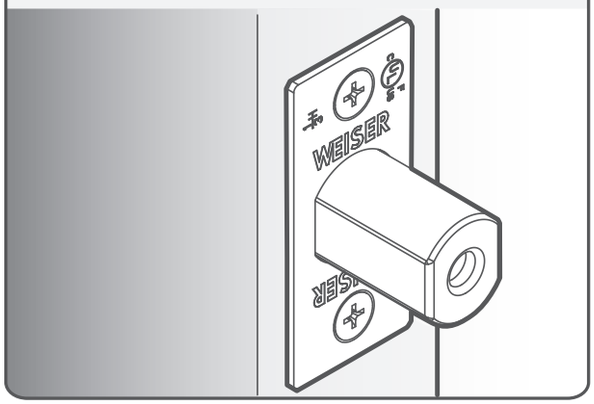


If the turnpiece is not pointing up, rotate the turnpiece until you hear a click.

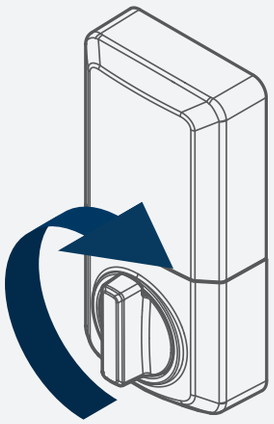


Remove the interior cover from the interior assembly.

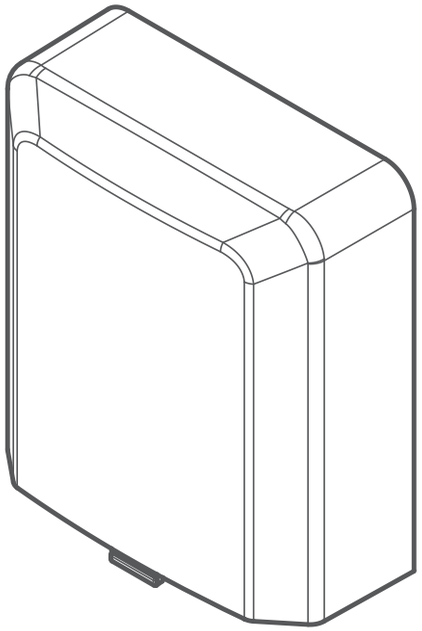

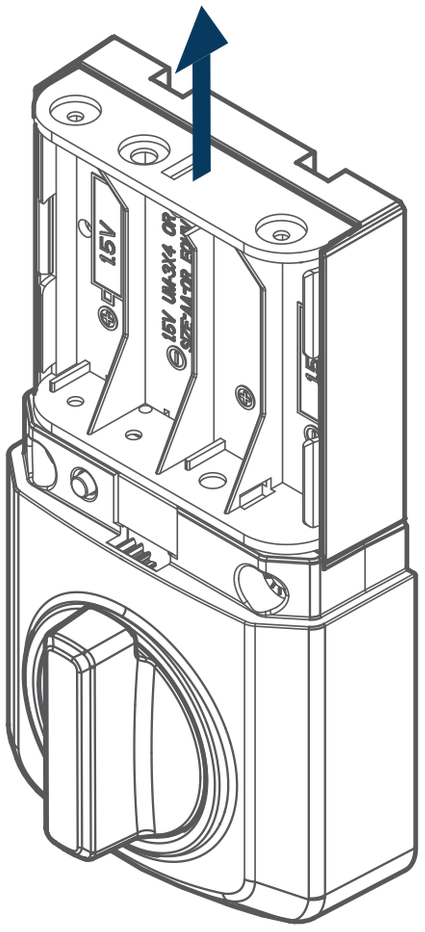


Secure the interior assembly onto the mounting plate.

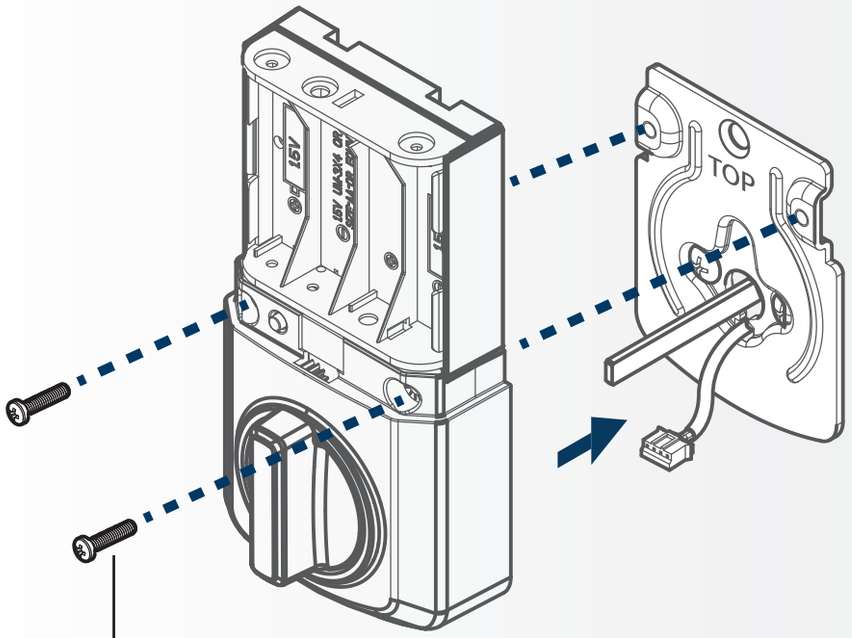


52502
(2X)


[INSIDE]

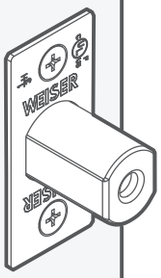


A Connect the cable. Ensure a tight cable connection.

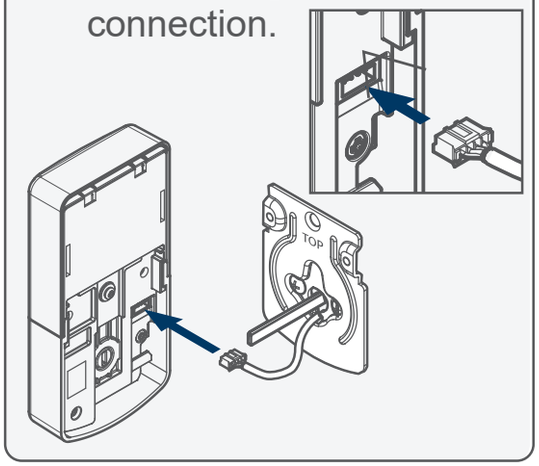

B Route cable around the side notch and bottom of the interior assembly.

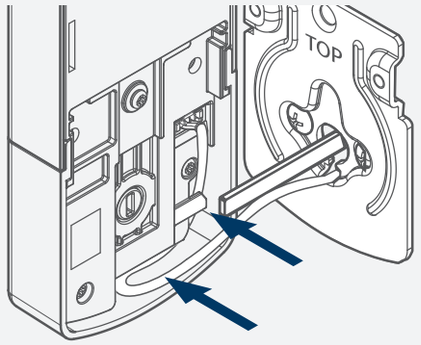



C Insert the flat blade into the turnpiece shaft.

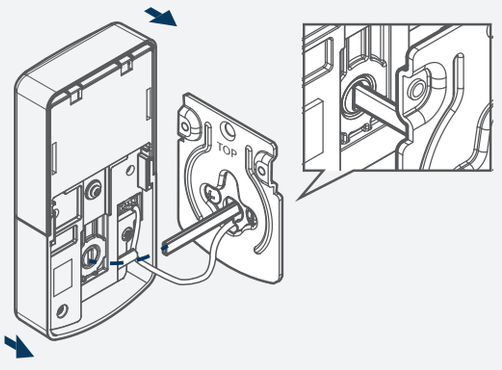

4 Install the AA Batteries

Ensure the door is open while installing batteries.

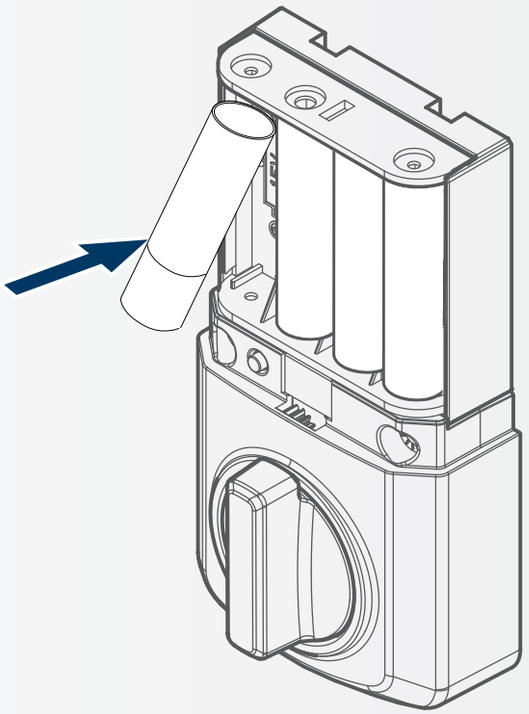

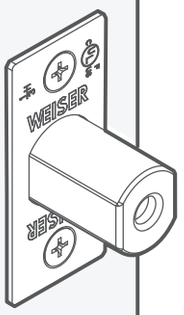

Note: Batteries are not included


⚠ Ensure correct polarity. For best results, use new, non-rechargeable Alkaline batteries only.

[INSIDE]


5 Add a User Code and Install Cover

Add a User Code per instructions on page 19.

After the first User Code is created, the latch bolt will automatically retract and extend to learn the locking and unlocking direction of the door.

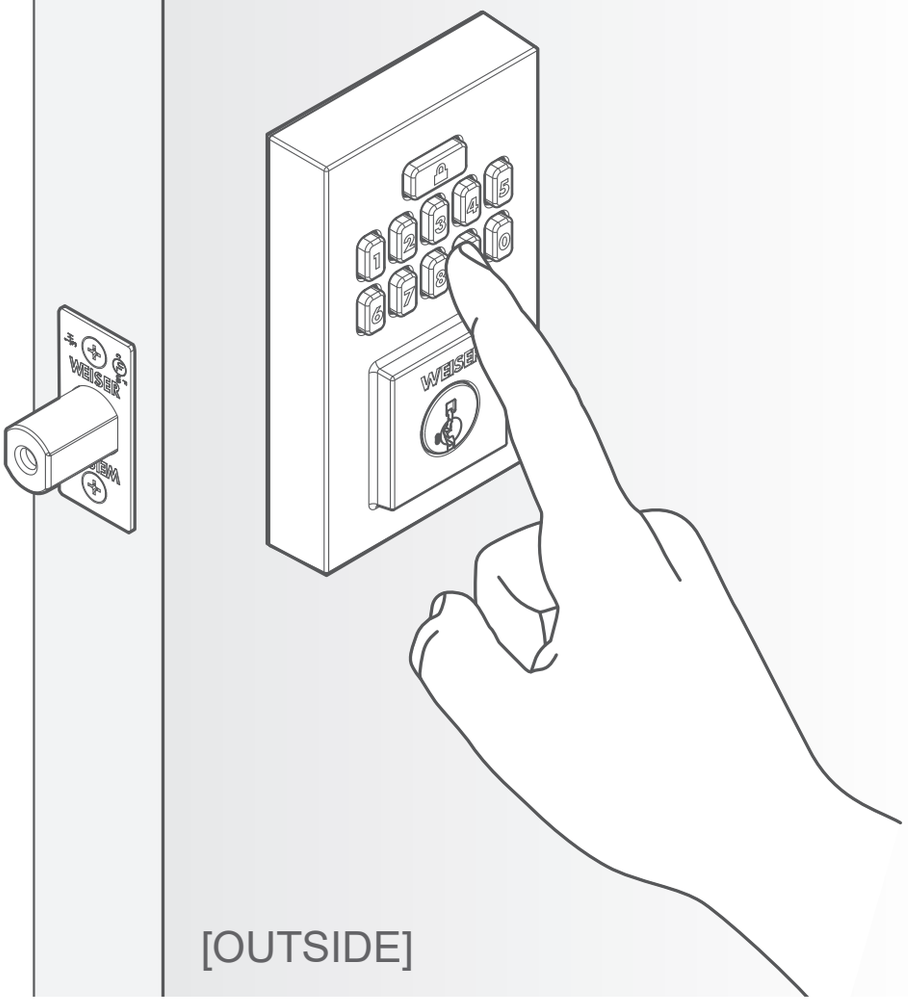


Secure the interior cover onto the interior assembly.

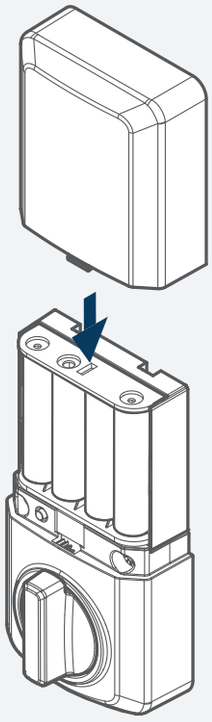

Bolt will extend and retract to learn the orientation of the door.

Keypad will indicate success or failure.


Green: Door handing was successful.
Red: Door handing was unsuccessful.
Make sure the interior and batteries are correctly intalled.

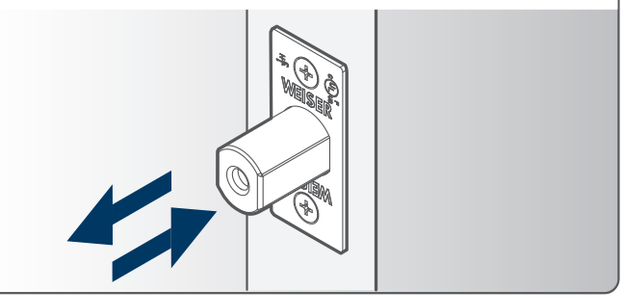

⚠ Before you can lock or unlock the door a User Code must be created. Refer to page 19 for instructions on how to create a User Code.


Locking

To lock your door, press the Lock button. The lock will beep and the keypad will flash amber as the bolt extends.

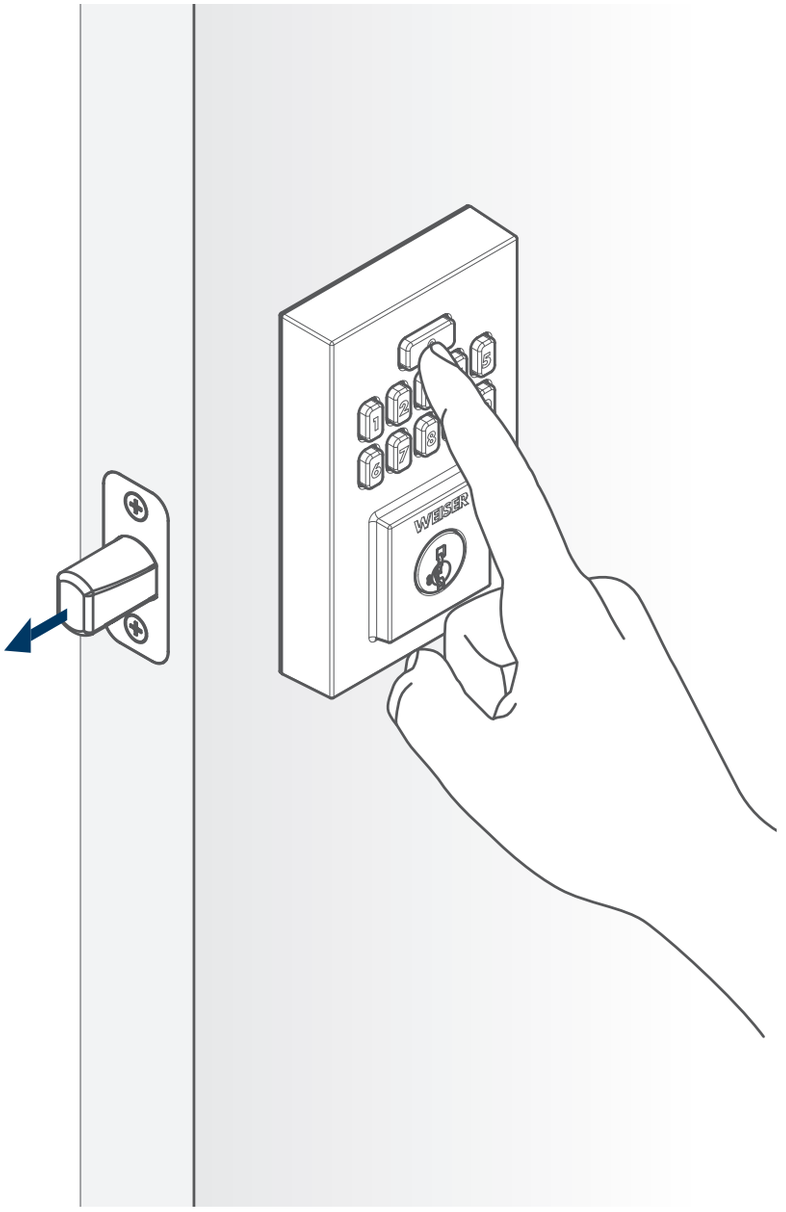


Unlocking

To unlock your door, enter the User Code. The lock will beep and the keypad will flash green and beep twice as the bolt retracts.

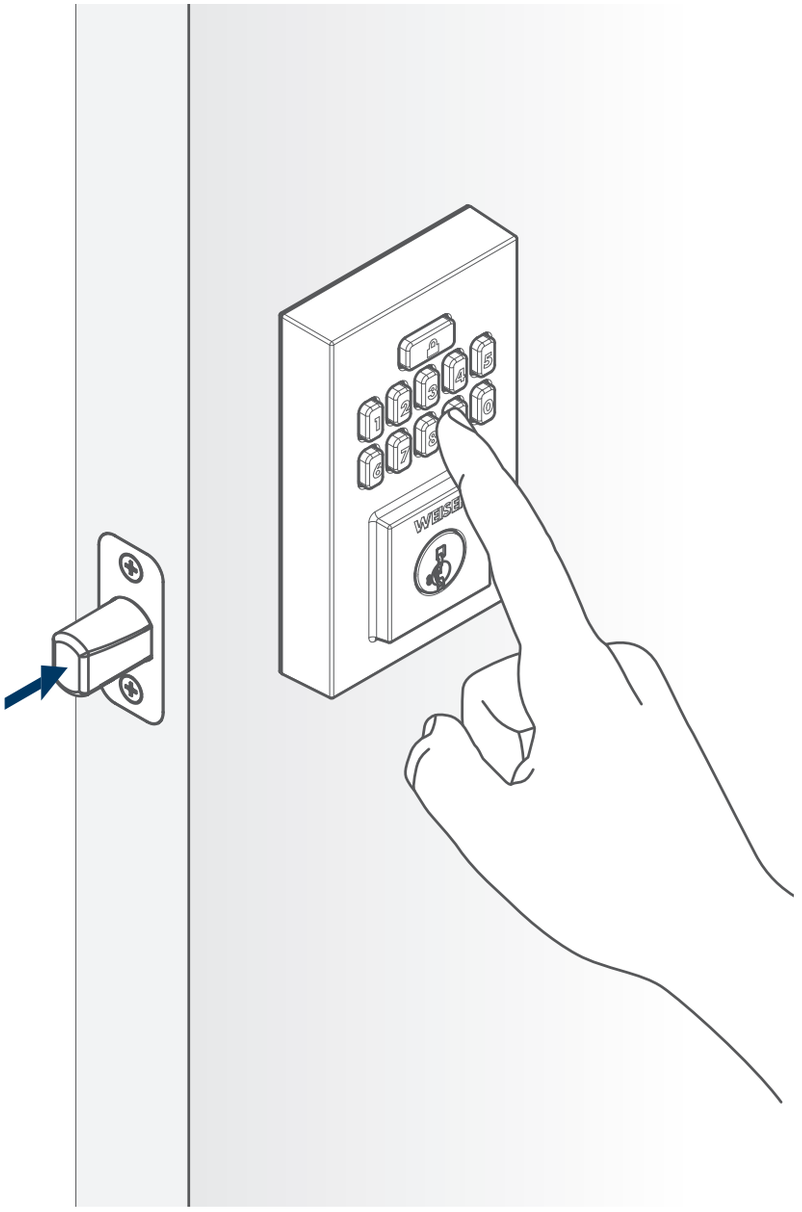


SmartCode™ at a Glance

Exterior

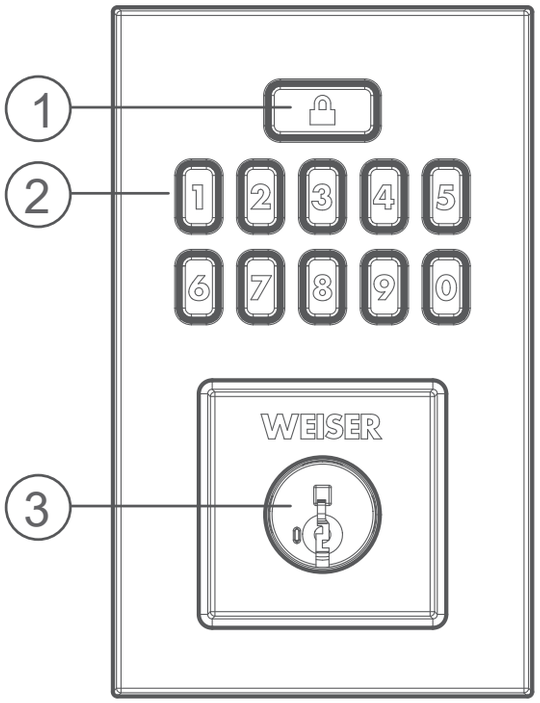

Interior

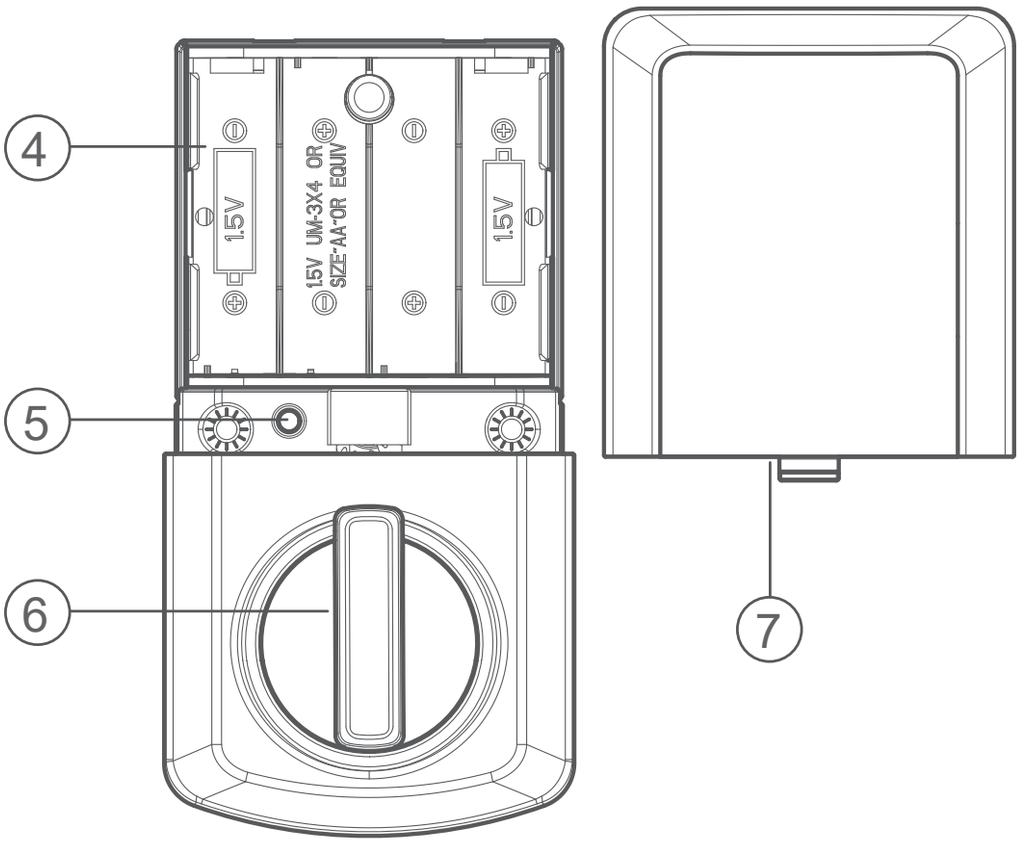

1. Lock Button
   Used for programming, clearing User Code entry errors, lighting up the keypad and locking the door.

2. Number Buttons
   Used to enter User Codes. Each code must be 4 to 8 digits in length.

3. SmartKey Cylinder
   Rekeyable cylinder retracts and extends the latch bolt by key from the exterior.

4. Battery Holder
   Uses 4 AA Alkaline batteries, 1.5V

5. Programming Button
   Used for programming functions.


6. Turnpiece
   Lock and unlock from the interior.

7. Battery Cover
   Push it upward and outward to replace the batteries.

SmartKey Re-Keying

Re-key the lock to work with your existing key. See the supplied SmartKey Re-key instructions for more information.

Note: If Auto-Lock is enabled, remove the batteries before re-keying your lock.

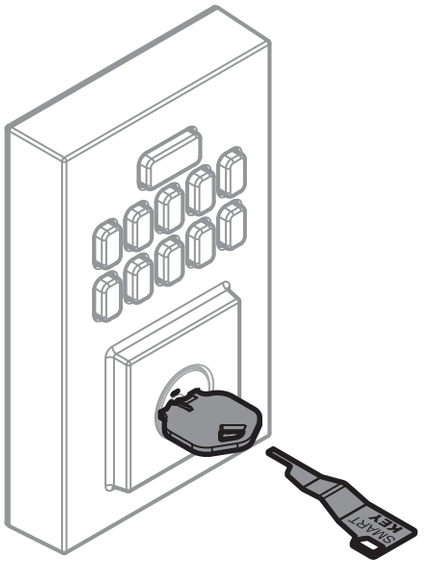

System Alerts

Operation	Lights	Sounds	Explanation	Troubleshoot
Unlock	Flashes GREEN x2	2 beeps	Successful unlock	
	Flashes RED x10	10 beeps	Low battery	Install fresh new batteries
	Flashes RED x 3	3 beeps	Incorrect User Code	Check code, and retry
	Flashes RED x15	15 beeps	Exceed 3 incorrect User Code attempts	Wait 1 minute, check code, and retry
Lock	Flashes AMBER x2	2 beeps	Successful lock	
	Flashes RED x10	10 beeps	Low battery	Install fresh new batteries
	Alternate RED/ WHITE Flash x5	5 beeps	Stuck/Jammed bolt	Clear jam and try again
Factory Reset	Flashes GREEN x1	1 beep	Successful	
	Flashes RED x3	3 beeps	Unsuccessful	Retry factory reset steps. Make sure to press the Programming Button one more time within 10 seconds after the long beep.
Programming	Flashes GREEN x1	1 beep	Successful	
	Flashes RED x3	3 beeps	Unsuccessful	Review Programming steps

Programming

Ensure the door is open before performing any programming.

The programming button is located on the interior chassis below the battery holder (refer to page 17). During programming, if no button is pressed within 5 seconds, the system will time out and you will need to restart the procedure.

Add User Code (UC)	Programming Button → 1 → 🔒 → enter UC → 🔒
Delete Individual User Codes (UC)	Programming Button → 2 → 🔒 → enter UC to delete → 🔒 → enter UC to delete → 🔒
Add/Change Programming Code (PC)	Programming Button → 3 → 🔒 → enter PC → 🔒
Delete all User Codes	Programming Button → 4 → 🔒 → 4 → 🔒
Enable/Disable Audio	Programming Button → 5 → 🔒
Enable/Disable User Codes	Programming Button → 6 → 🔒
Add One-time User Code	Programming Button → 7 → 🔒 → enter one-time UC → 🔒
Change Auto-Lock Time Delay	Programming Button → 8 → 🔒 → press button for delay → 🔒 1 30 seconds 2 1 minute 3 3 minutes 4 5 minutes 5 10 minutes
Enable/Disable Auto-Lock	Programming Button → 9 → 🔒
Door Rehanding	Programming Button → 0 → 🔒
Factory Reset (lock must be in unlocked position)	Press and HOLD Programming Button for 15 seconds → Programming Button again

Programming Notes

Add User Code:
Up to 50 User Codes can be saved. User Codes should be 4 to 8 digits in length.

For security reasons, the first 4 digits of each User Code must be unique. For example, you are unable to program a User Code 1-2-3-4-5 as well as a User Code 1-2-3-4-6.

Press the lock button before entering your code to light up the keypad at night.

Enable/Disable Programming Code:
Optional: A Programming Code enables you to make programming changes without needing to access the programming button. This is ideal for landlords to allow programming from the outside without access to the interior programming button.

One Programming Code can be saved and should be 4 to 8 digits in length.

The Programming Code can not be the same as any User Code and will not unlock the lock.

To program the lock when the Programming Code is enabled, instead of pressing the programming button, enter the Programming Code, press the lock button and proceed with the remaining steps on page 19. Repeat the programming steps to disable the Programming Code. Please note once a Programing Code is enabled, the programming button is disabled and can only be used to factory reset the lock.

Delete All User Codes:
Keypad locking function will be disabled when User Codes are deleted. The lock can only be operated manually by key during this time.

Enable/Disable Audio:
LED status indicator will still function once audio is disabled. Repeat the programming steps to enable the audio.

Programming Notes

Enable/Disable User Codes:
When all User Codes are disabled, all electronic functions will be disabled as well. The door must be locked or unlocked manually with the key. Repeat the programming steps to enable the User Codes.

Add One-Time Use Code:
Up to 10 One-time User Codes can be saved. One-time User Codes should be 4 to 8 digits in length. The One-Time User Code will be deleted automatically after it is used. The same One-Time User Code can be created again after it's used.

Change Auto-Lock Time Delay:
Press the keypad number that corresponds to your time delay preference:
"1": 30 seconds "2": 1 minute "3": 3 minutes "4": 5 minutes "5": 10 minutes

Enable/Disable AutoLock:
The default setting is disabled. Once you enable auto-lock the default setting is set to 30 seconds.

To change the auto lock time delay, see the "Change Auto-Lock Time Delay" programming step.

Repeatthe programming steps to disable auto-lock.

Door Rehanding Identification:
Perform this process for the lock to learn the locking and unlocking direction of the door.

This feature is used for the lock to learn the orientation of your door (left- or right-handed). If stuck/jammed bolt error continues to occur after performing this step, please make sure there is no obstruction from strike or door jamb to prevent the bolt from extending.

Factory Reset:
A factory reset will delete all User Codes and change all programming to factory settings.

Important Safeguards

1. Read all instructions in their entirety.
2. Familiarize yourself with all warning and caution statements.
3. Remind all family members of safety precautions.
4. Always have access to your lock's standard key.
5. If using the Auto-Lock features, make sure you have your smartphone or standard key with you to prevent locking yourself out.
6. Familiarize yourself with the system alerts.
7. Replace low batteries immediately.
8. Dispose of used batteries according to local laws and regulations.

⚠ **WARNING:** This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

⚠ **CAUTION:** Prevent unauthorized entry. Since anyone with access to the back panel can change the User Codes, you must restrict access to the back panel and routinely check the User Codes to ensure they have not been altered without your knowledge. The use of a programming code can help protect your system's settings.

Regulatory Compliance

This product complies with standards established by the following regulatory bodies:

- Federal Communications Commission (FCC)
- Industry Canada

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT! Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Mesures de protection importantes

1. Lisez toutes les instructions dans leur intégralité.
2. Familiarisez-vous avec tous les avertissements et mises en garde.
3. Rappelez à tous les membres de la famille les mesures de sécurité.
4. Ayez toujours accès à la clé standard de votre serrure.
5. Si vous utilisez les fonctions de verrouillage automatique, assurez-vous d'avoir votre smartphone ou clé standard pour éviter de vous verrouiller.
6. Familiarisez-vous avec les alertes du système.
7. Remplacez immédiatement les piles faibles.
8. Jetez les piles usagées conformément aux lois et réglementations locales.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Ce fabricant tient à vous aviser qu'aucune serrure ne peut à elle seule offrir une sécurité complète. Cette serrure peut être mise hors d'état par la force ou par des moyens techniques ou être contournée par l'utilisation d'un autre accès à la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est offerte dans plusieurs classes de rendement pour s'adapter à l'application. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire les risques, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou tout autre professionnel de la sécurité.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Evite la entrada no autorizada. Dado que cualquier persona con acceso al panel posterior puede cambiar los códigos de usuario, debe restringir el acceso al panel posterior y verificar de forma rutinaria los códigos de usuario para asegurarse de que no se hayan alterado sin su conocimiento. El uso de un código de programación puede ayudar a proteger la configuración de su sistema.

Conformité règlementaire

Ce produit est conforme aux normes établies par les organismes de règlementation suivants :

- Federal Communications Commission (FCC)
- Industrie Canada

FCC

Cet appareil est conforme aux limites prescrites dans la partie 15 des règlements de la Federal Communication Commission (FCC) des États-Unis. Son utilisation est subordonnée aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent causer son mauvais fonctionnement.
Lors des tests effectués, cet appareil s'est révélé conforme aux limites prescrites dans la partie 15 des règlements de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis pour un appareil numérique de Classe B. Ces limites ont été fixées pour protéger raisonnablement les installations résidentielles contre les interférences nuisibles. L'appareil produit, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé de la façon prescrite, il peut brouiller les communications radio. Il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira. Si l'appareil brouille la réception d'une radio ou d'un téléviseur (pour savoir s'il est à l'origine du brouillage, il suffit de l'éteindre et de le rallumer), l'utilisateur est invité à tenter de corriger la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- éloigner davantage l'appareil émetteur du récepteur;
- brancher l'appareil dans une prise reliée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- consulter le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

IMPORTANT! Les modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par le fabricant de l'appareil peuvent annuler l'autorisation d'utiliser l'appareil.

Industrie Canada

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Notes de Programmation

Activer / désactiver les codes utilisateurs:
Lorsque tous les codes d'utilisateur sont désactivés, toutes les fonctions électroniques seront également désactivées. La porte doit être verrouillée ou déverrouillée manuellement avec la clé. Répétez les étapes de programmation pour activer les codes d'utilisateur.

Jusqu'à 10 codes d'utilisateur à usage unique peuvent être enregistrés. Le code d'utilisateur à usage unique doit être composé de 4 à 8 chiffres. Le code à usage unique sera automatiquement supprimé après utilisation. Le même code à usage unique peut être recréé après utilisation.

Modifiez le délai de verrouillage automatique:
Appuyez sur le chiffre du clavier qui correspond à votre préférence de temporisation : « 1 » : 30 secondes « 2 » : 1 minute « 3 » : 3 minutes « 4 » : 5 minutes « 5 » : 10 minutes

Activer/désactiver le verrouillage automatique:
Le paramètre par défaut est désactivé. Après avoir activé le verrouillage automatique, le paramètre par défaut est défini sur 30 secondes.
Pour modifier le délai de verrouillage automatique, reportez-vous à l'étape de programmation « Modifier le délai de verrouillage automatique ».
Répétez les étapes de programmation pour désactiver le verrouillage automatique.

Identification du renouvellement de la porte:
Effectuez ce processus pour que la serrure apprenne la direction de verrouillage et de déverrouillage de la porte.
Cette fonction permet à la serrure d'apprendre l'orientation de votre porte (gaucher ou droitier). Si l'erreur de boulon coincé / coincé continue de se produire après avoir effectué cette étape, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction par le loquet ou le montant de la porte pour empêcher le boulon de s'étendre.

Retour aux paramètres d'usine:
Une réinitialisation d'usine effacera tous les codes d'utilisateur et changera toute la programmation aux paramètres d'usine.

Notes de Programmation

Ajouter un code utilisateur:
Jusqu'à 50 codes utilisateurs peuvent être enregistrés. Les codes d'utilisateur doivent comporter de 4 à 8 chiffres.
Pour des raisons de sécurité, les 4 premiers chiffres de chaque code utilisateur doivent être uniques. Par exemple, vous ne pouvez pas programmer un code utilisateur 1-2-3-4-5 ou un code utilisateur 1-2-3-4-6.
Appuyez sur le bouton de verrouillage avant d'entrer votre code pour éclairer le clavier la nuit.

Activer / désactiver le code de programmation:
Facultatif : Un code de programmation vous permet d'effectuer des modifications de programmation sans avoir à accéder au bouton de programmation. Ceci est idéal pour les propriétaires pour permettre la programmation de l'extérieur sans accès au bouton de programmation intérieur.
Vous pouvez enregistrer un code de programmation qui doit comporter de 4 à 8 chiffres.
Le code de programmation ne peut pas être le même que n'importe quel code utilisateur et ne déverrouillera pas la serrure.
Pour programmer le verrouillage lorsque le code de programmation est activé, au lieu d'appuyer sur le bouton de programmation, entrez le code de programmation, appuyez sur le bouton de verrouillage et passez aux étapes restantes de la page 19. Répétez les étapes de programmation pour désactiver le code de programmation. Notez qu'une fois qu'un code de programmation est activé, le bouton de programmation est désactivé et ne peut être utilisé que pour réinitialiser le verrouillage d'usine.

Supprimer tous les codes utilisateurs:
La fonction de verrouillage du clavier sera désactivée lorsque les codes d'utilisateur sont supprimés. La serrure ne peut être actionnée manuellement qu'avec une clé pendant cette période.

Activer/désactiver l'audio:
L'indicateur d'état LED continuera à fonctionner une fois le son éteint. Répétez les étapes de programmation pour activer l'audio.

La Programmation


Assurez-vous que la porte est ouverte avant de faire toute programmation.

Le bouton de programmation est situé sur le châssis intérieur sous le support de batterie (voir page 17). Pendant la programmation, si aucun bouton n'est enfoncé dans les-5 sec ondes, le système expirera et vous devrez recommencer la procédure.

Ajouter un Code d'Utilisateur (UC)	Bouton de Programme → 1 → 🔒 → Entrez UC → 🔒
Supprimer des Codes d'Utilisateur individuels (UC)	Bouton de Programme → 2 → 🔒 → Entrez UC pour supprimer → 🔒 → Entrez UC pour supprimer → 🔒
Ajouter/Modifier le Code de Programmation (PC)	Bouton de Programme → 3 → 🔒 → Entrez PC → 🔒
Supprimer tous les Codes d'Utilisateur	Bouton de Programme → 4 → 🔒 → 4 → 🔒
Activer/Désactiver l'audio	Bouton de Programme → 5 → 🔒
Activer/Désactiver les codes utilisateurs	Bouton de Programme → 6 → 🔒
Ajouter le code d'utilisateur une seule fois	Bouton de Programme → 7 → 🔒 → Entrez UC une fois → 🔒
Modifier le délai de verrouillage automatique	Bouton de Programme → 8 → 🔒 → appuyez bouton pour retarder → 🔒 1 30 seconds 2 1 minute 3 3 minutes 4 5 minutes 5 10 minutes
Activer/Désactiver le verrouillage automatique	Bouton de Programme → 9 → 🔒
Orientation du pêne	Bouton de Programme → 0 → 🔒
Retour aux paramètres d'usine (serrure doit être en position déverrouillée)	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation pendant 15 secondes → Bouton programmer à nouveau

Recléage SmartKey

Recléez la serrure pour pouvoir utiliser votre clé existante. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux instructions de recléage SmartKey fournies.
Remarque: Si le verrouillage automatique est activé, retirez les piles avant de changer la clé de vos serrures.

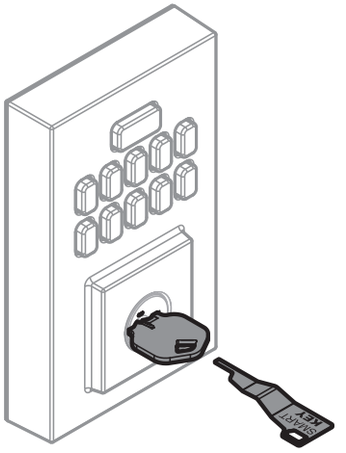


Alertes de système


Opération	Lumières	Sons	Explication	Dépannage
Déverouiller	Clignote en VERT x2	2 bips	Déverrouillage réussi	
	Clignote ROUGE x10	10 bips	Batterie faible	Installer piles nouvelles
	Clignote ROUGE x 3	3 bips	Code d'utilisateur incorrect	Veuillez vérifier le code et réessayer
	Clignote ROUGE x15	15 bips	Dépasser 3 tentatives incorrectes de code utilisateur	Attendez 1 minute, vérifiez le code et réessayez
Fermer	Clignote AMBRE x2	2 bips	Verrouillage réussi	
	Clignote ROUGE x10	10 bips	Batterie faible	Installer piles nouvelles
	Clignotement alternatif ROUGE/BLANC x5	5 bips	Boulon coincé	Supprimez le bourrage et réessayez
Retour aux paramètres d'usine	Clignote en VERT x1	1 bip	À succès	
	Clignote ROUGE x3	3 bips	Échoué	Réessayez les étapes de réinitialisation d'usine. Assurez-vous d'appuyer une fois de plus sur le bouton de programmation dans les 10 secondes suivant le long bip.
Programmation	Clignote en VERT x1	1 bip	À succès	
	Clignote ROUGE x3	3 bips	Échoué	Revoir les étapes de programmation

Coup d’œil sur SmartCode™

Extérieur

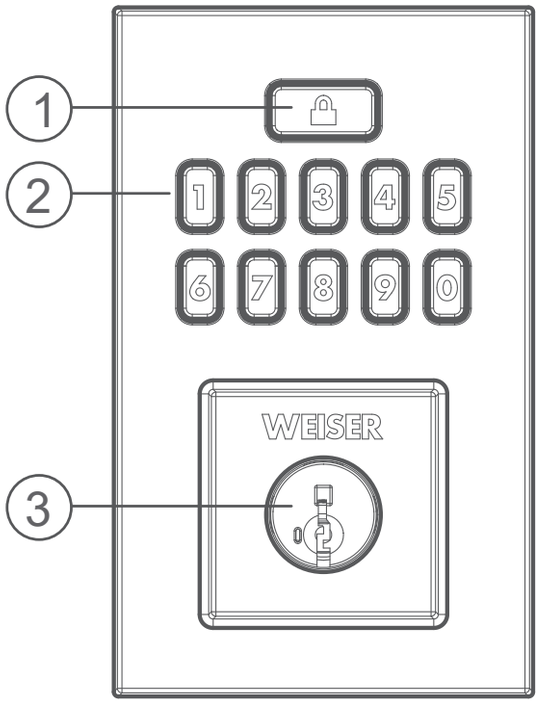

Intérieur

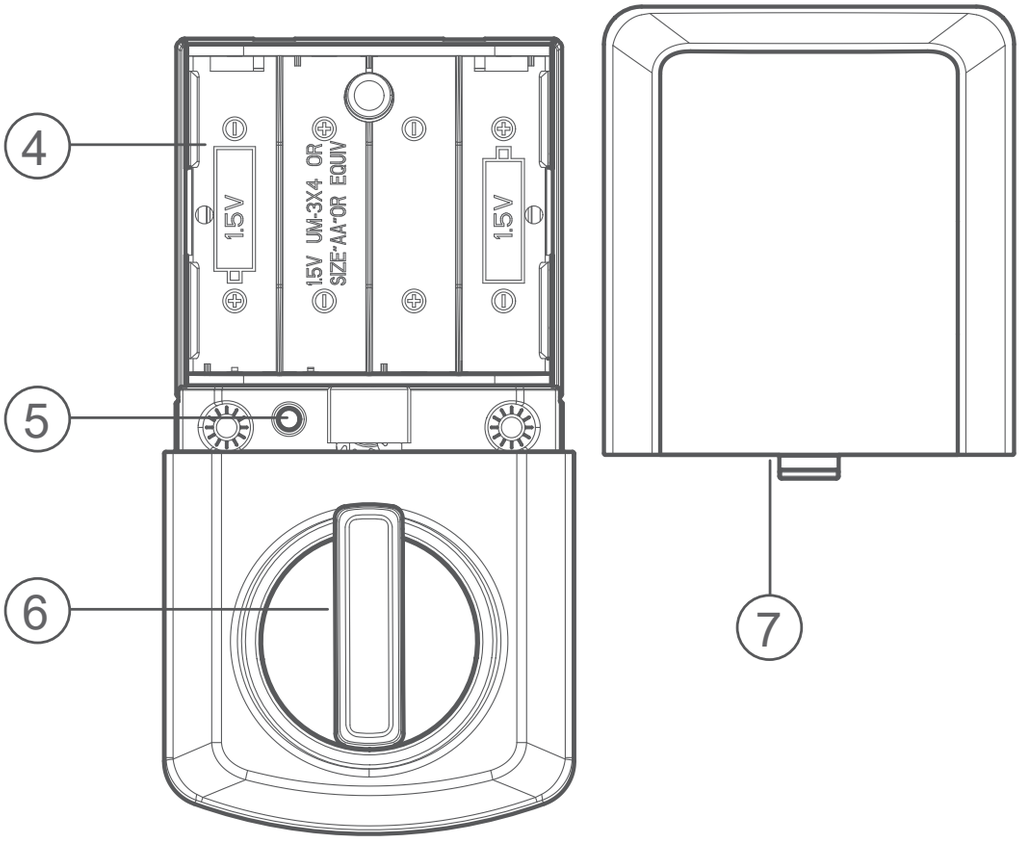

1. Botón de Bloqueo
   Se utiliza para programar, borrar errores de entrada de código de usuario, encender el teclado y bloquear la puerta.

2. Botones Numéricos
   Usa para ingresar códigos de usuario. Cada código debe tener de 4 a 8 dígitos.

3. Cilindro SmartKey
   El cilindro con llave retrae y extiende el pestillo con llave desde el exterior.

4. Paquete de Baterías
   Utiliza 4 pilas alcalinas AA, 1,5 V

5. Botón de Programación
   Utilizado para funciones de programación.


6. Perilla
   Bloquear y desbloquear desde el interior.

7. Tapa de la Batería
   Empújelo hacia arriba y hacia afuera para reemplazar las baterías.

⚠ Avant de pouvoir verrouiller ou déverrouiller la porte, vous devez créer un code d’utilisateur. Voir page 19 pour des instructions sur la façon de créer un code d’utilisateur.


Verrouillez

Pour verrouiller votre porte, appuyez sur le bouton Verrouiller. La serrure émet un bip et le clavier clignote en orange lorsque le pêne est sorti.

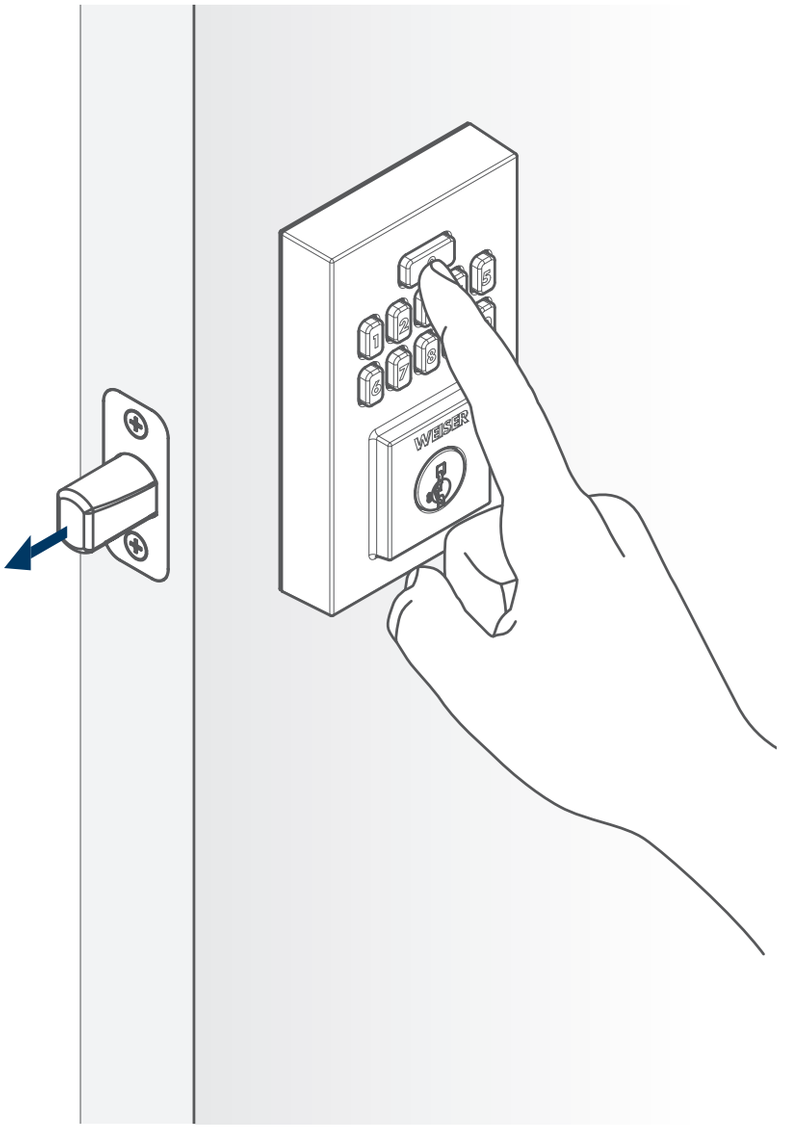

Déverrouillez


Pour déverrouiller votre porte, entrez le code d’utilisateur. La serrure émettra un bip et le le clavier clignotera en vert et émettra deux bips come le loquet se rétracte.

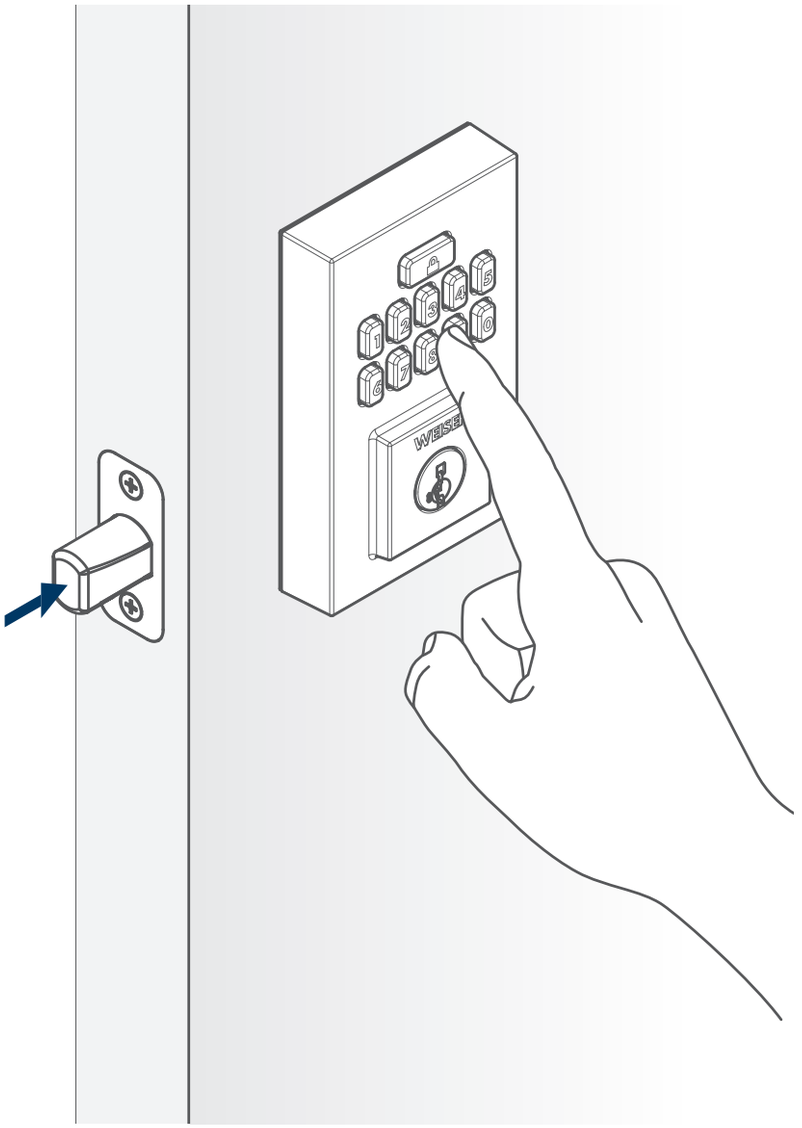


5 Ajouter un code d’utilisateur et installer la couverture

Ajoutez un code d’utilisateur selon les instructions de la page 19.


Après le premier code d’utilisateur est créé, le pêne se rétracter automatiquement et étendre pour apprendre le verrouillage et sens de déverrouillage de la porte.

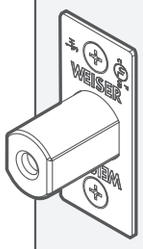

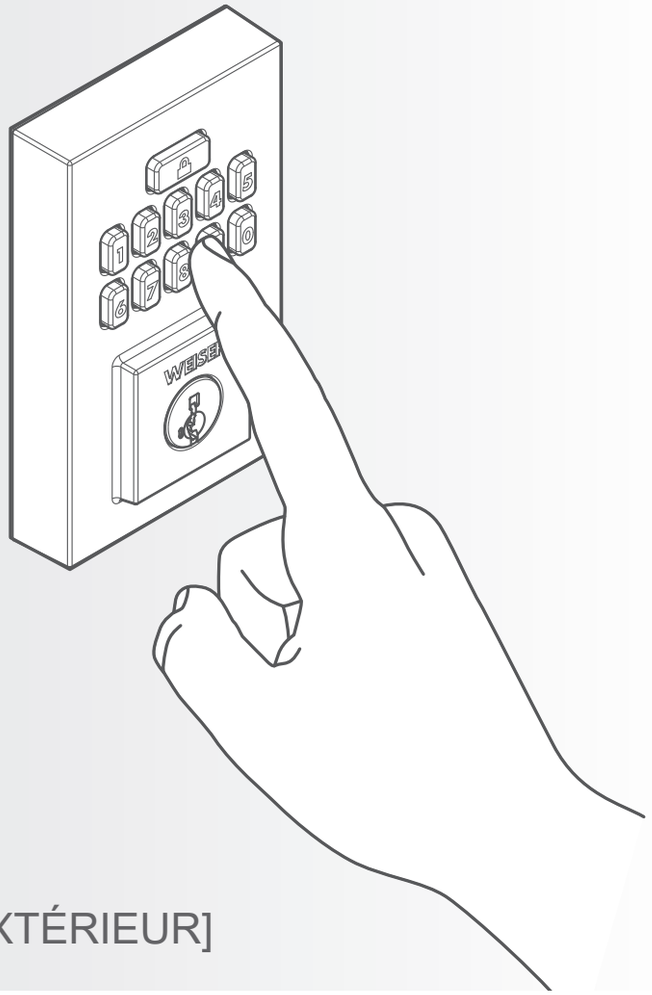

[EXTÉRIEUR]


Fixez le couvercle intérieur dans l’ensemble intérieur.

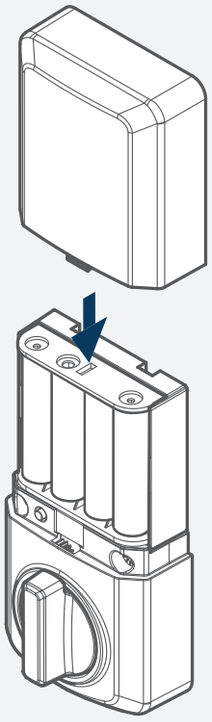

Le loquet se rétracte et s’etire pour apprendre l’orientation de la porte.


Le clavier indiquera la réussite or l’échec.


Vert : À succès.
Rouge : Infructueux.
Assurez-vous que l’intérieur et les piles sont correctement installés.

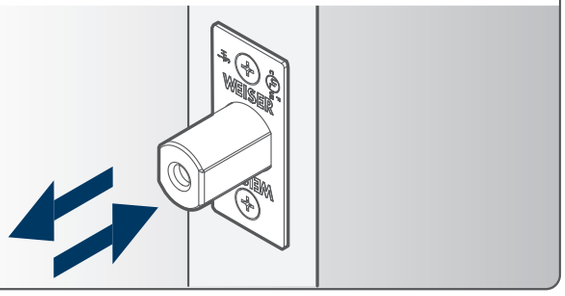

4 Installez les Piles AA

Assurez-vous que la porte est ouverte pendant l'installation des piles.

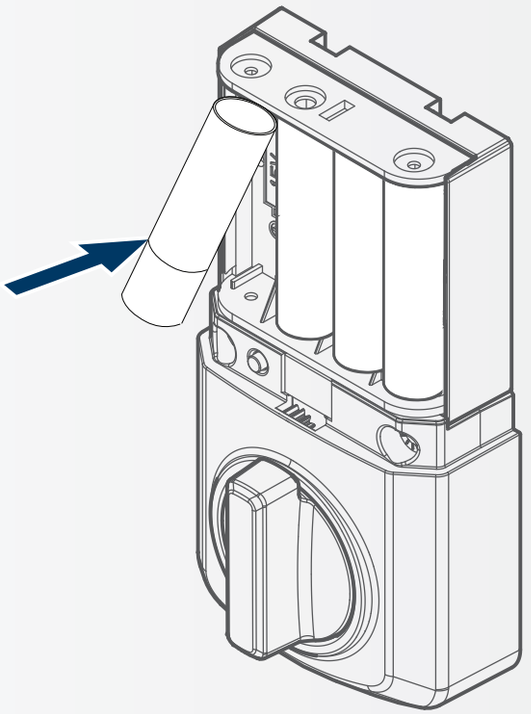

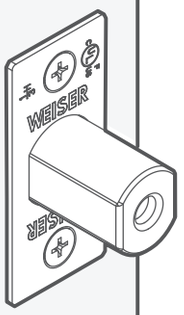


Remarque: les piles ne sont pas incluses

⚠ Assurez-vous que la polarité est correcte. Pour de meilleurs résultats, utilisez uniquement des piles alcalines neuves et non rechargeables.


[INTÉRIEUR]

Fixez l’ensemble intérieur sur la plaque de montage.

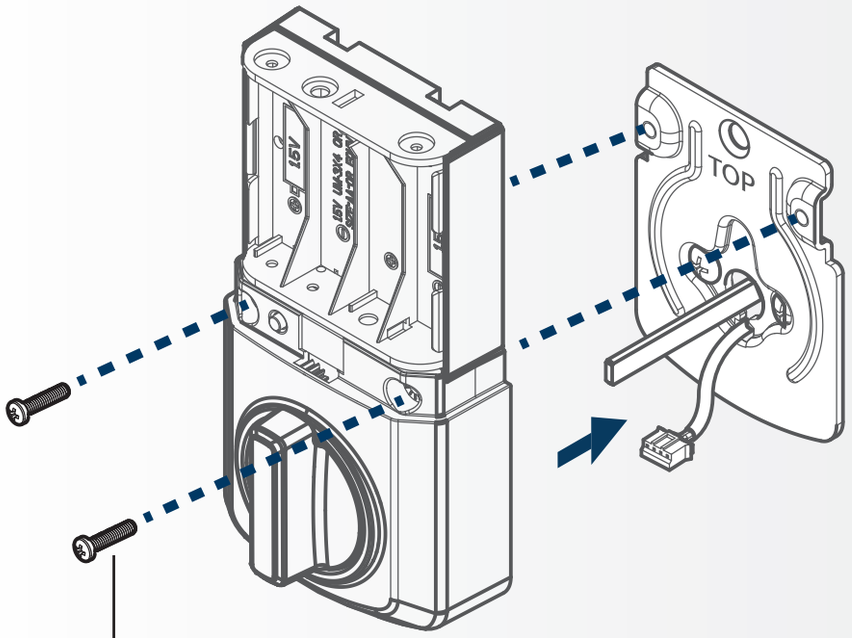


52502
(2X)


[INTÉRIEUR]

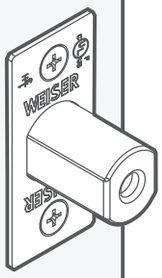


A Connectez le câble. Assurez-vous que la connexion est ferme.

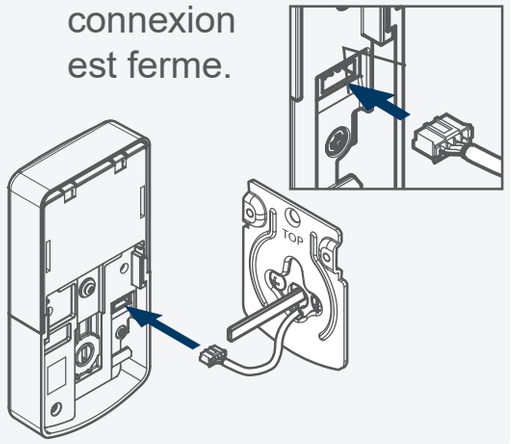

B Acheminez le câble autour de l’encoche latérale et du bas de l’assemblage intérieur.

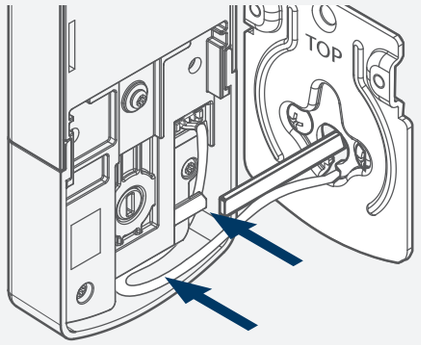


C Insérez la lame plate dans l’arbre du tourniquet.

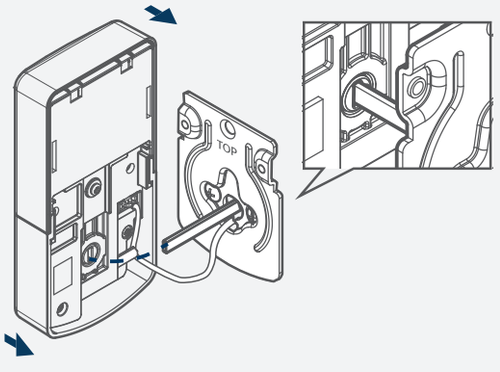


3.2 Installer l’assemblage intérieur


Assurez-vous que le loquet est en position étendue/verrouillée pour installer l’ensemble intérieur.

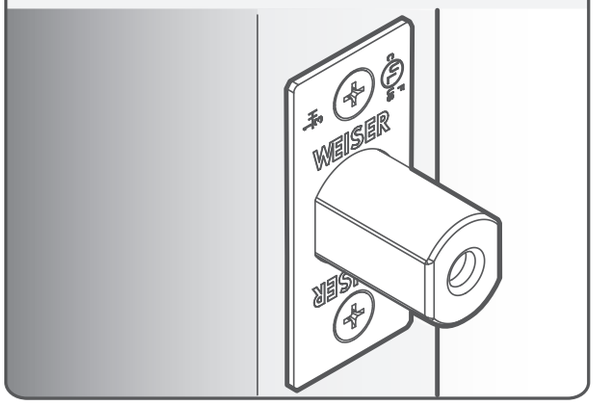


Si le tourneur ne pointe pas vers le haut, remettez le tourneur en place et faites-le pivoter jusqu’a entendre un clic.

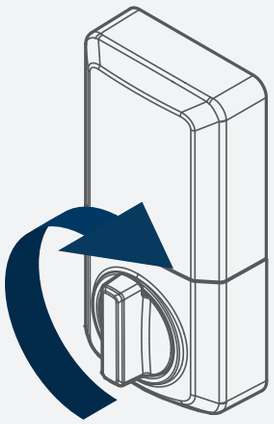

Retirez le couvercle intérieur de l’ensemble intérieur.

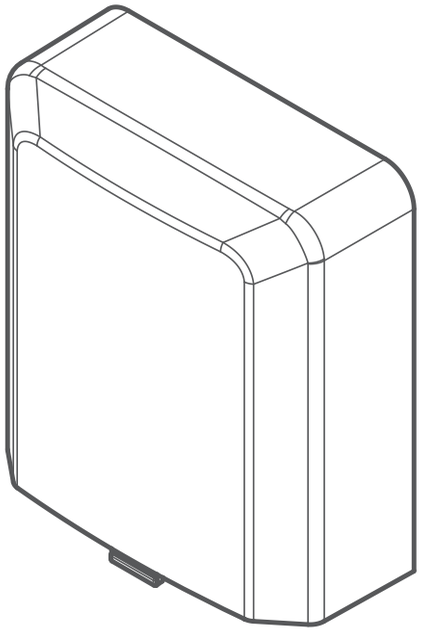

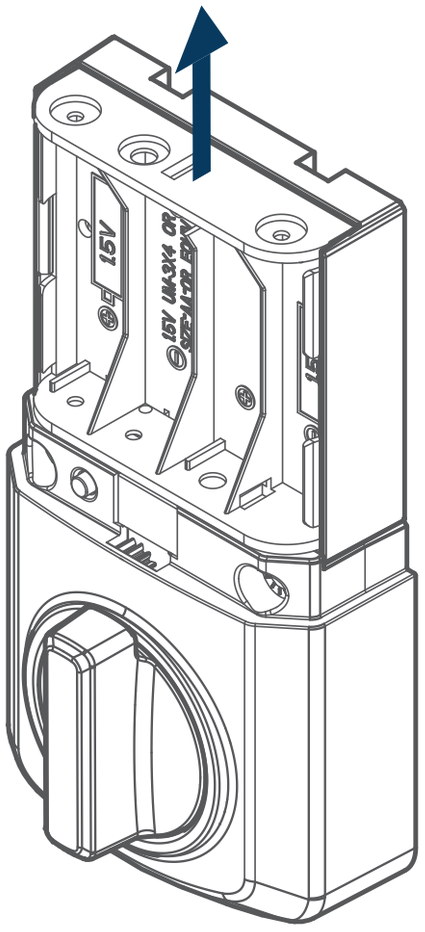


Serrez les vis uniformément.
NE serrez PAS trop.



Restez parallèle à le bord de la porte.

L'étiquette TOP sur la plaque de montage doit être visible

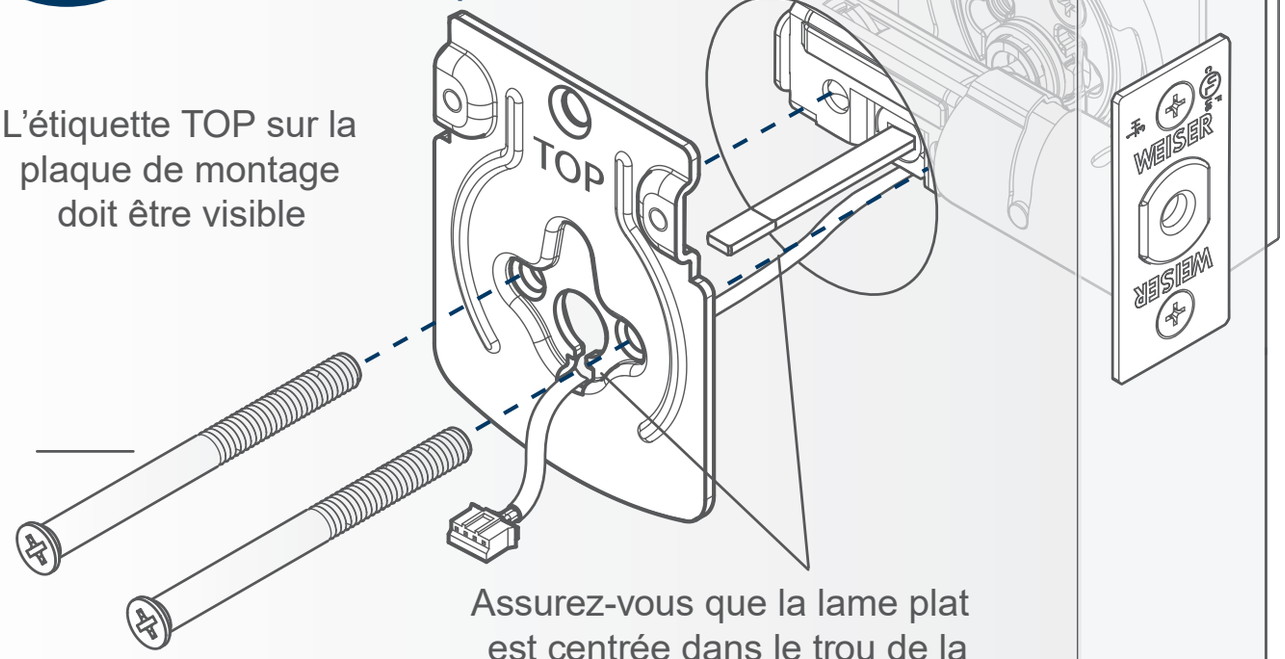


52367
(2X)


[INTÉRIEUR]

Assurez-vous que la lame plat est centrée dans le trou de la plaque de montage.


B Faites passer le câble dans le trou central de la plaque de montage.

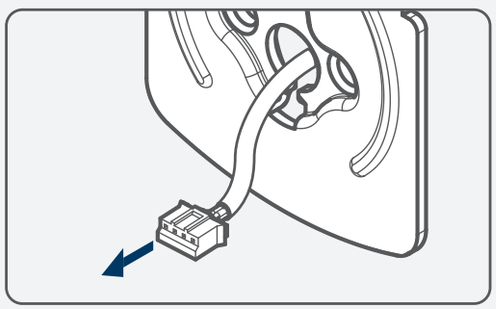


C Poussez le câble dans le trou inférieur de la plaque de montage.

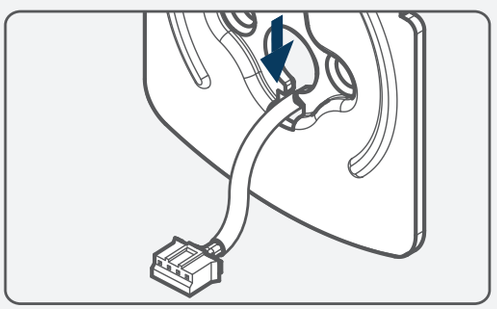


D Insérez la clé et testez le verrou. Si le verrou ne s'étend pas ou ne se rétracte pas facilement, ajustez les vis. Laissez le loquet VERROUILLÉ /ÉTENDU.

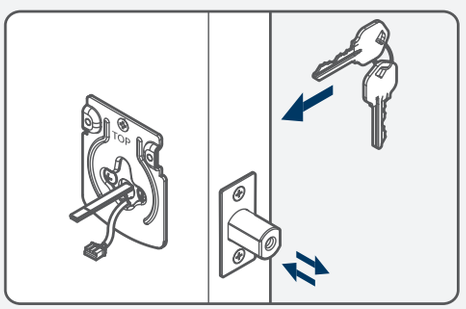


3.1 Installer l’assemblage extérieur

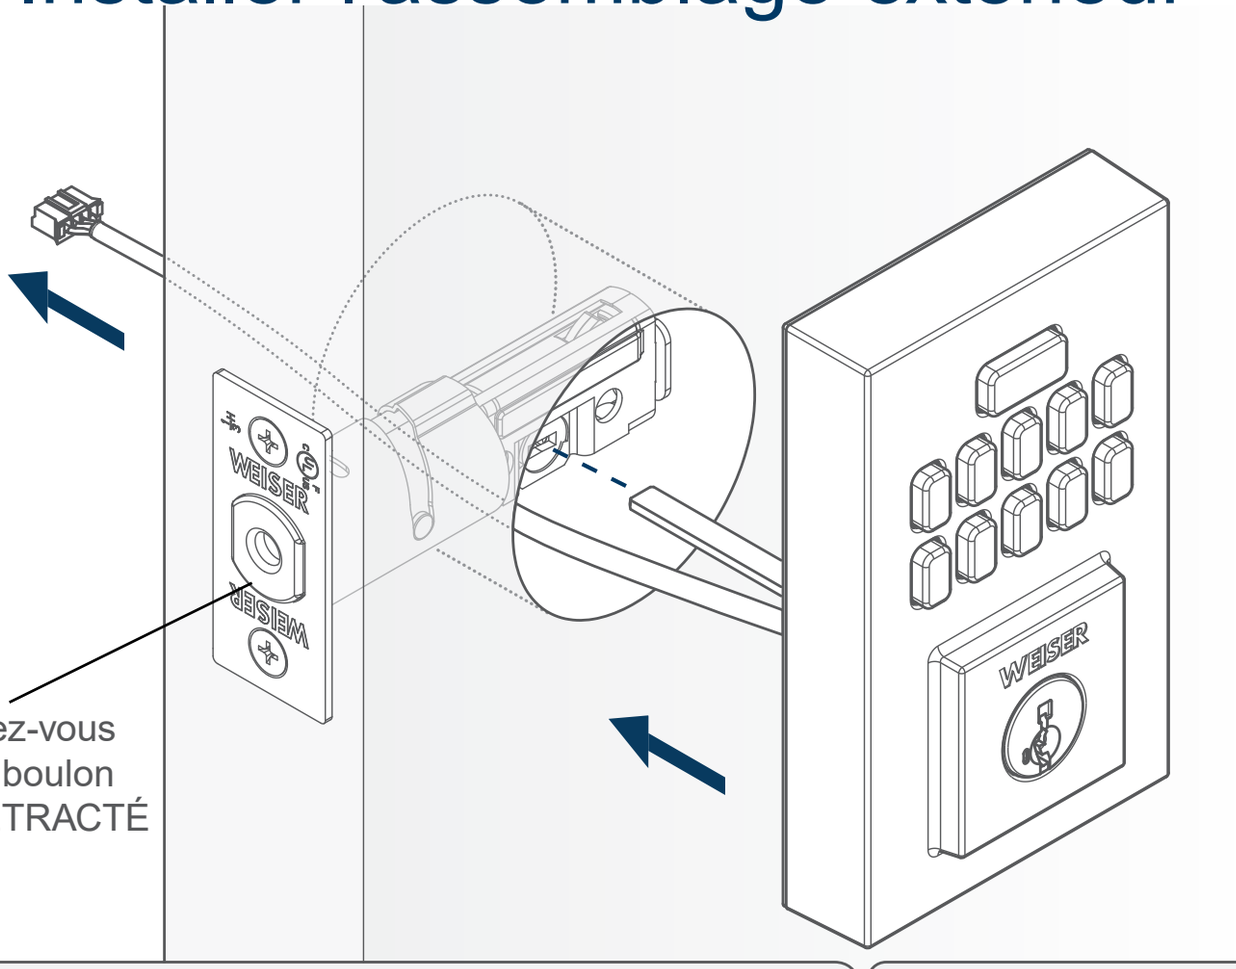


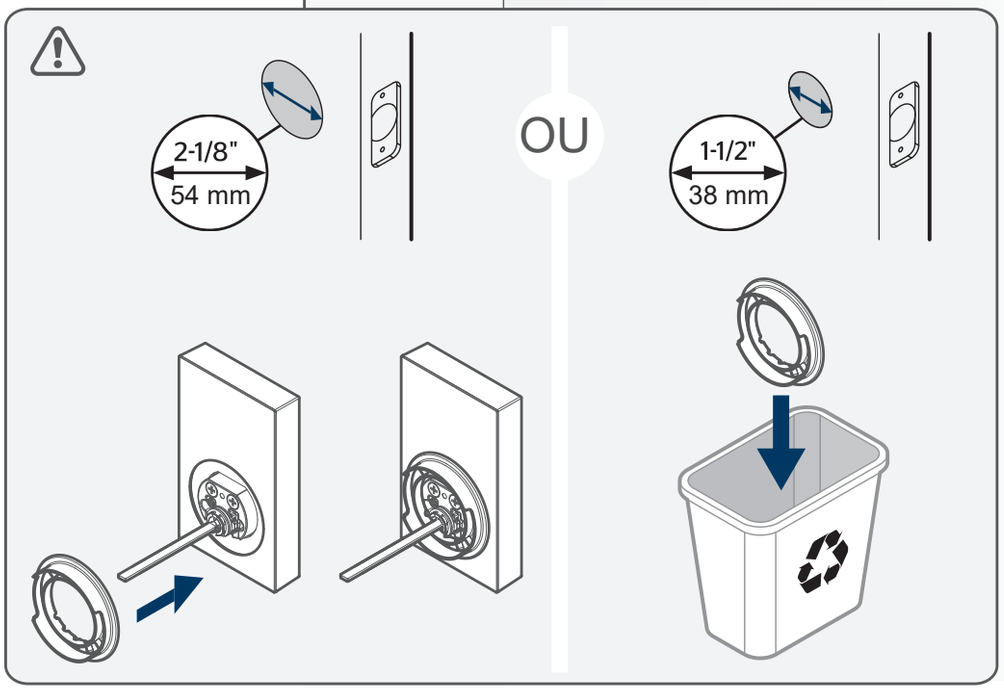

A Le câble passe sous le loquet.

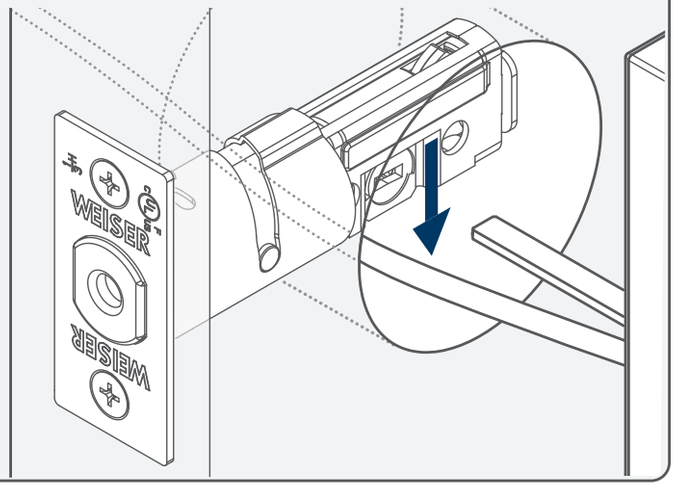

2 Posez la gâche

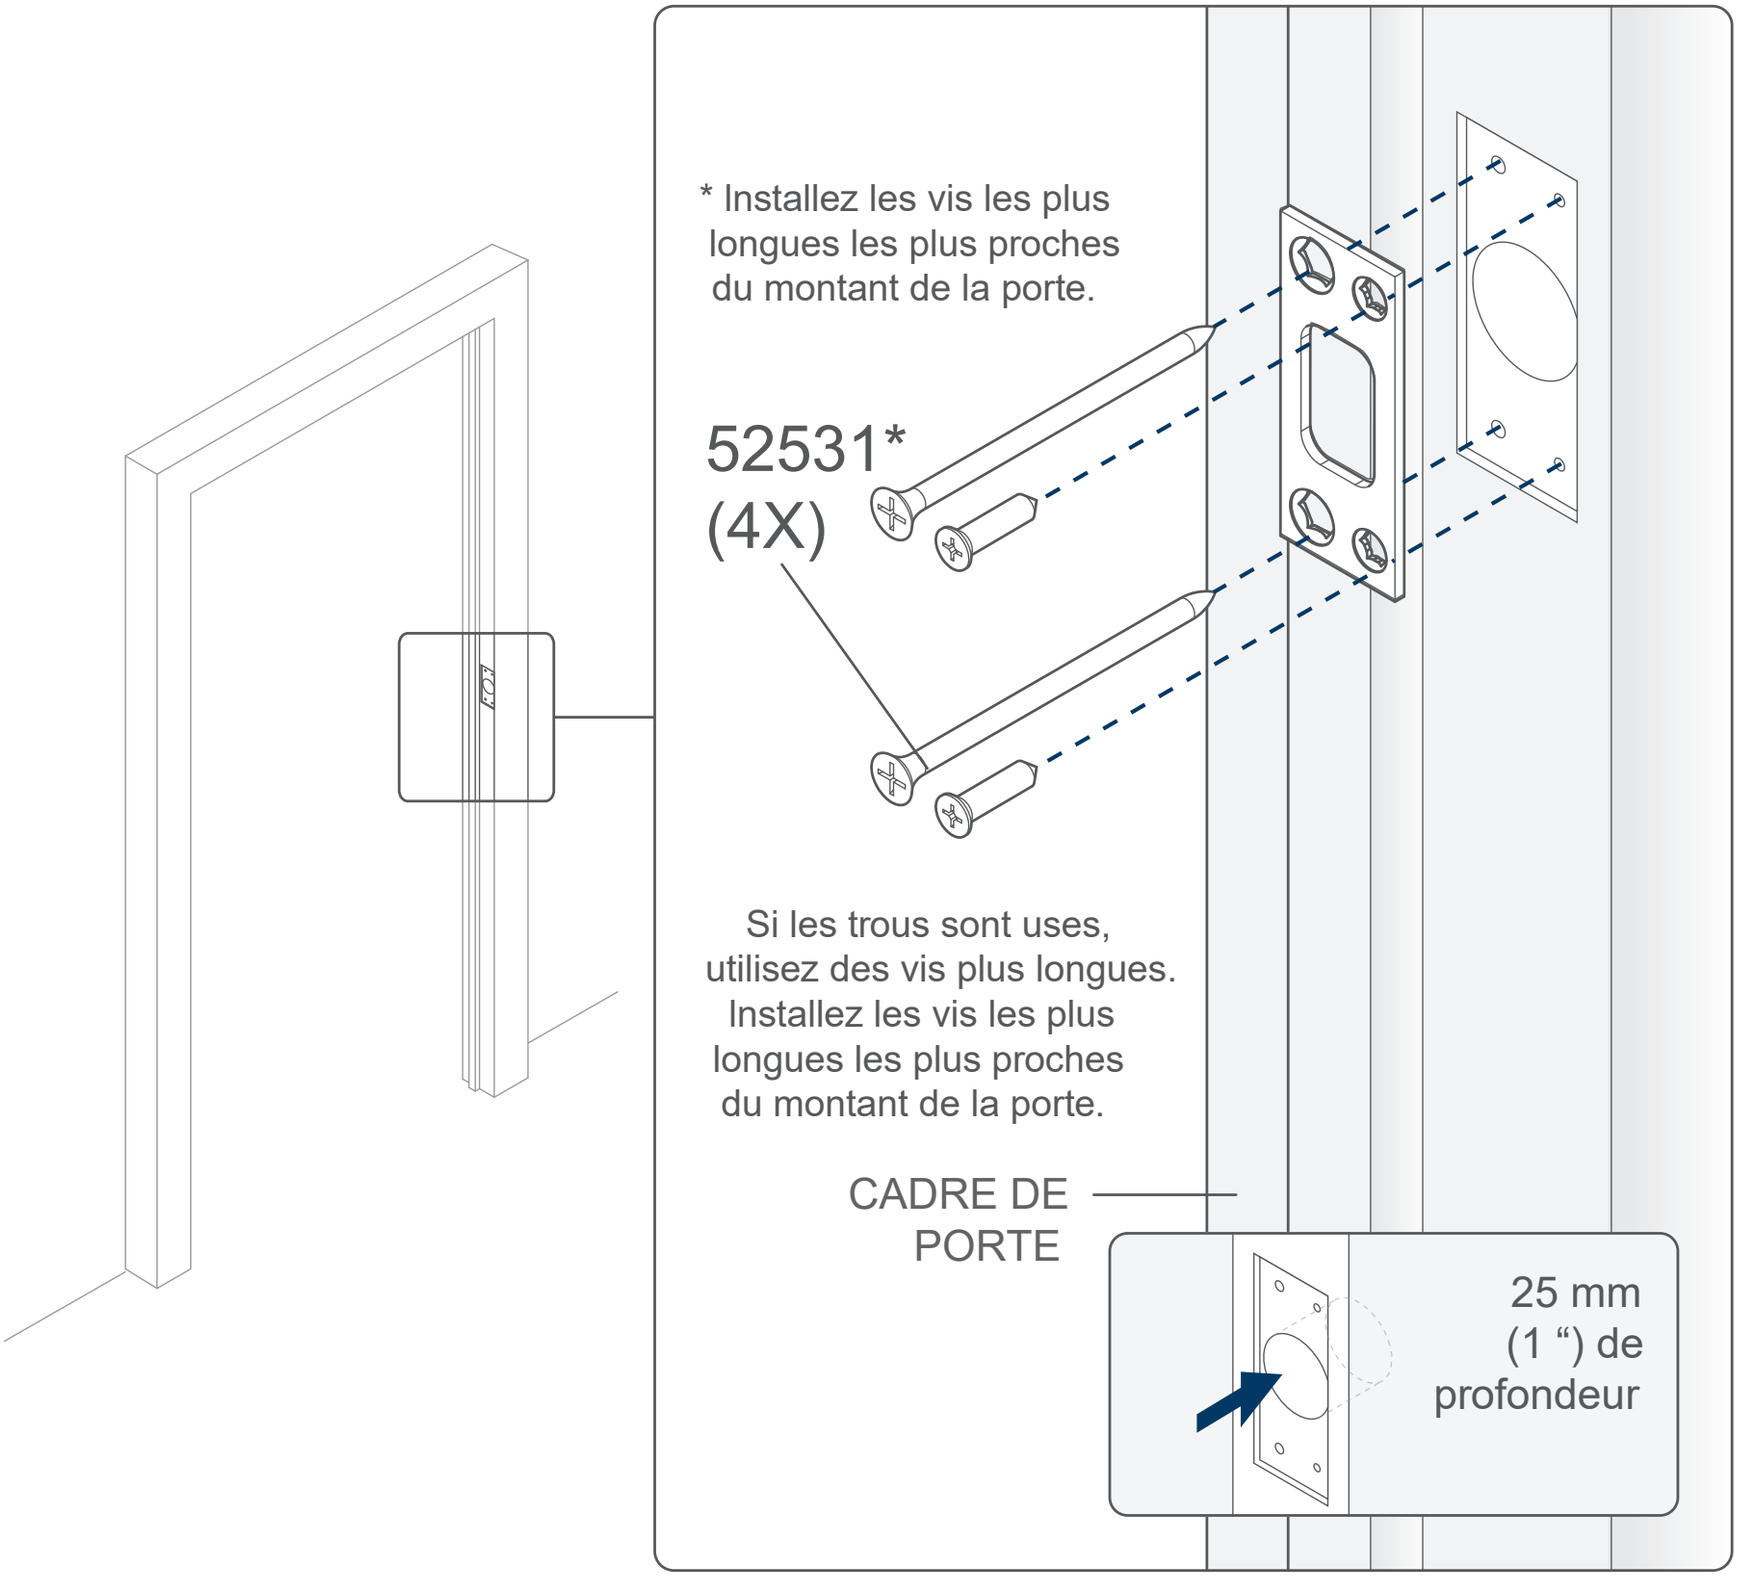


1 Posez le pêne demi-tour

[EXTÉRIEUR]

*Utilisez les vis plus longues si les trous sont usés.


Vous aurez deux vis supplémentaires.


A UP est au top.

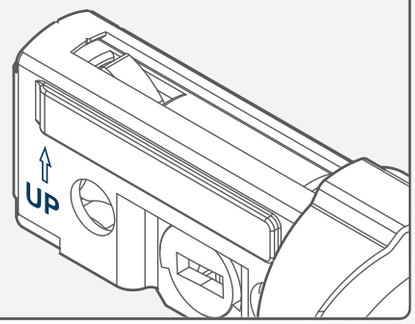




B Si le trou en forme de rectangle n'est pas centré dans le trou de la porte, faites pivoter la face du loquet pour étendre le loquet.

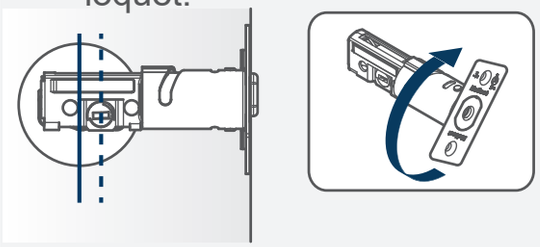

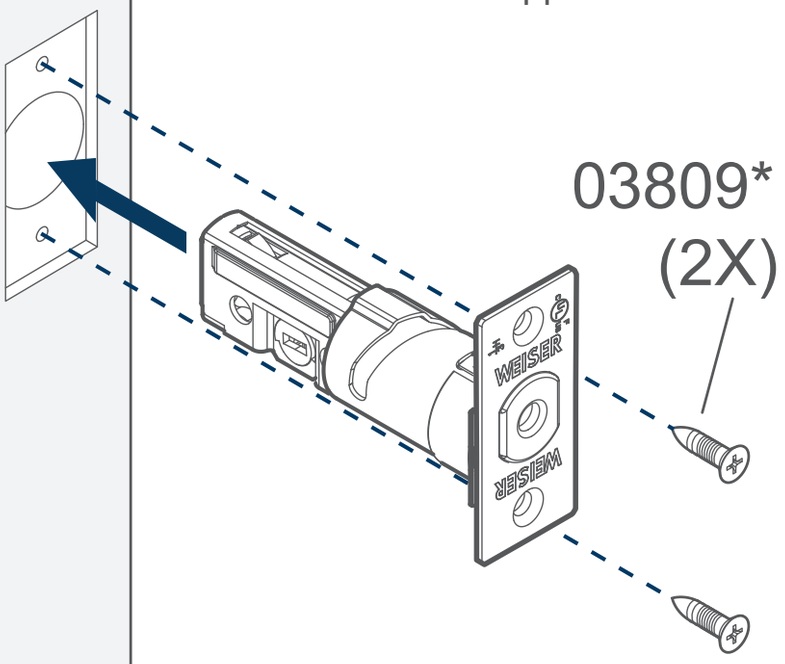


03809*
(2X)


⚠ Si votre porte n'est pas ciselée, installez le collier.

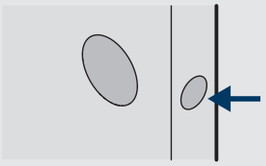

bloc en bois

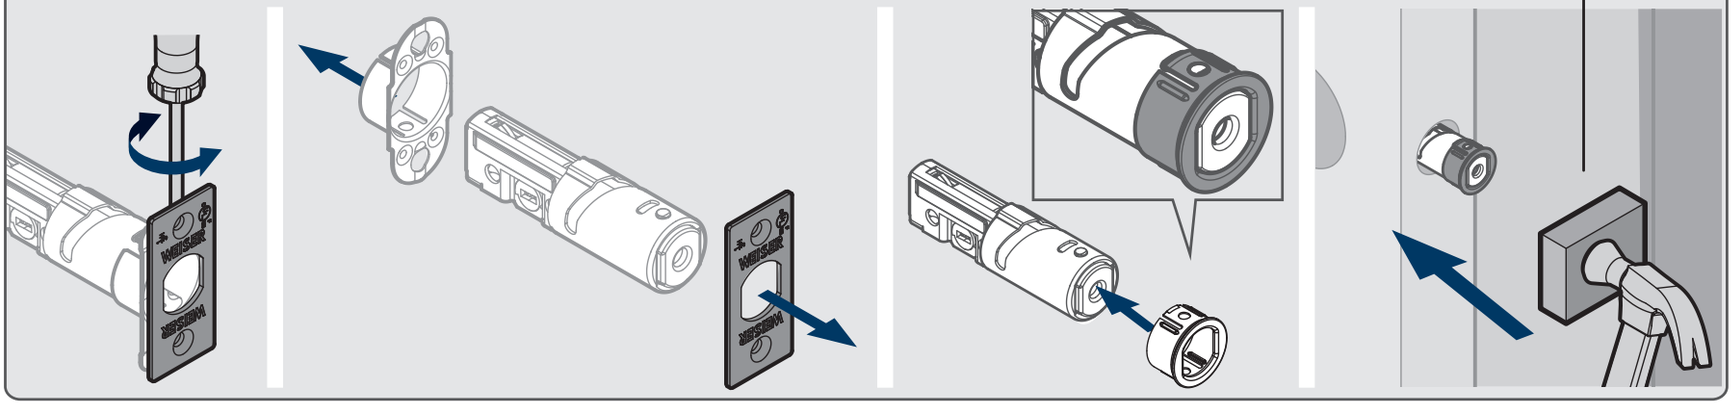


Retirez votre loquet et gâche existant.

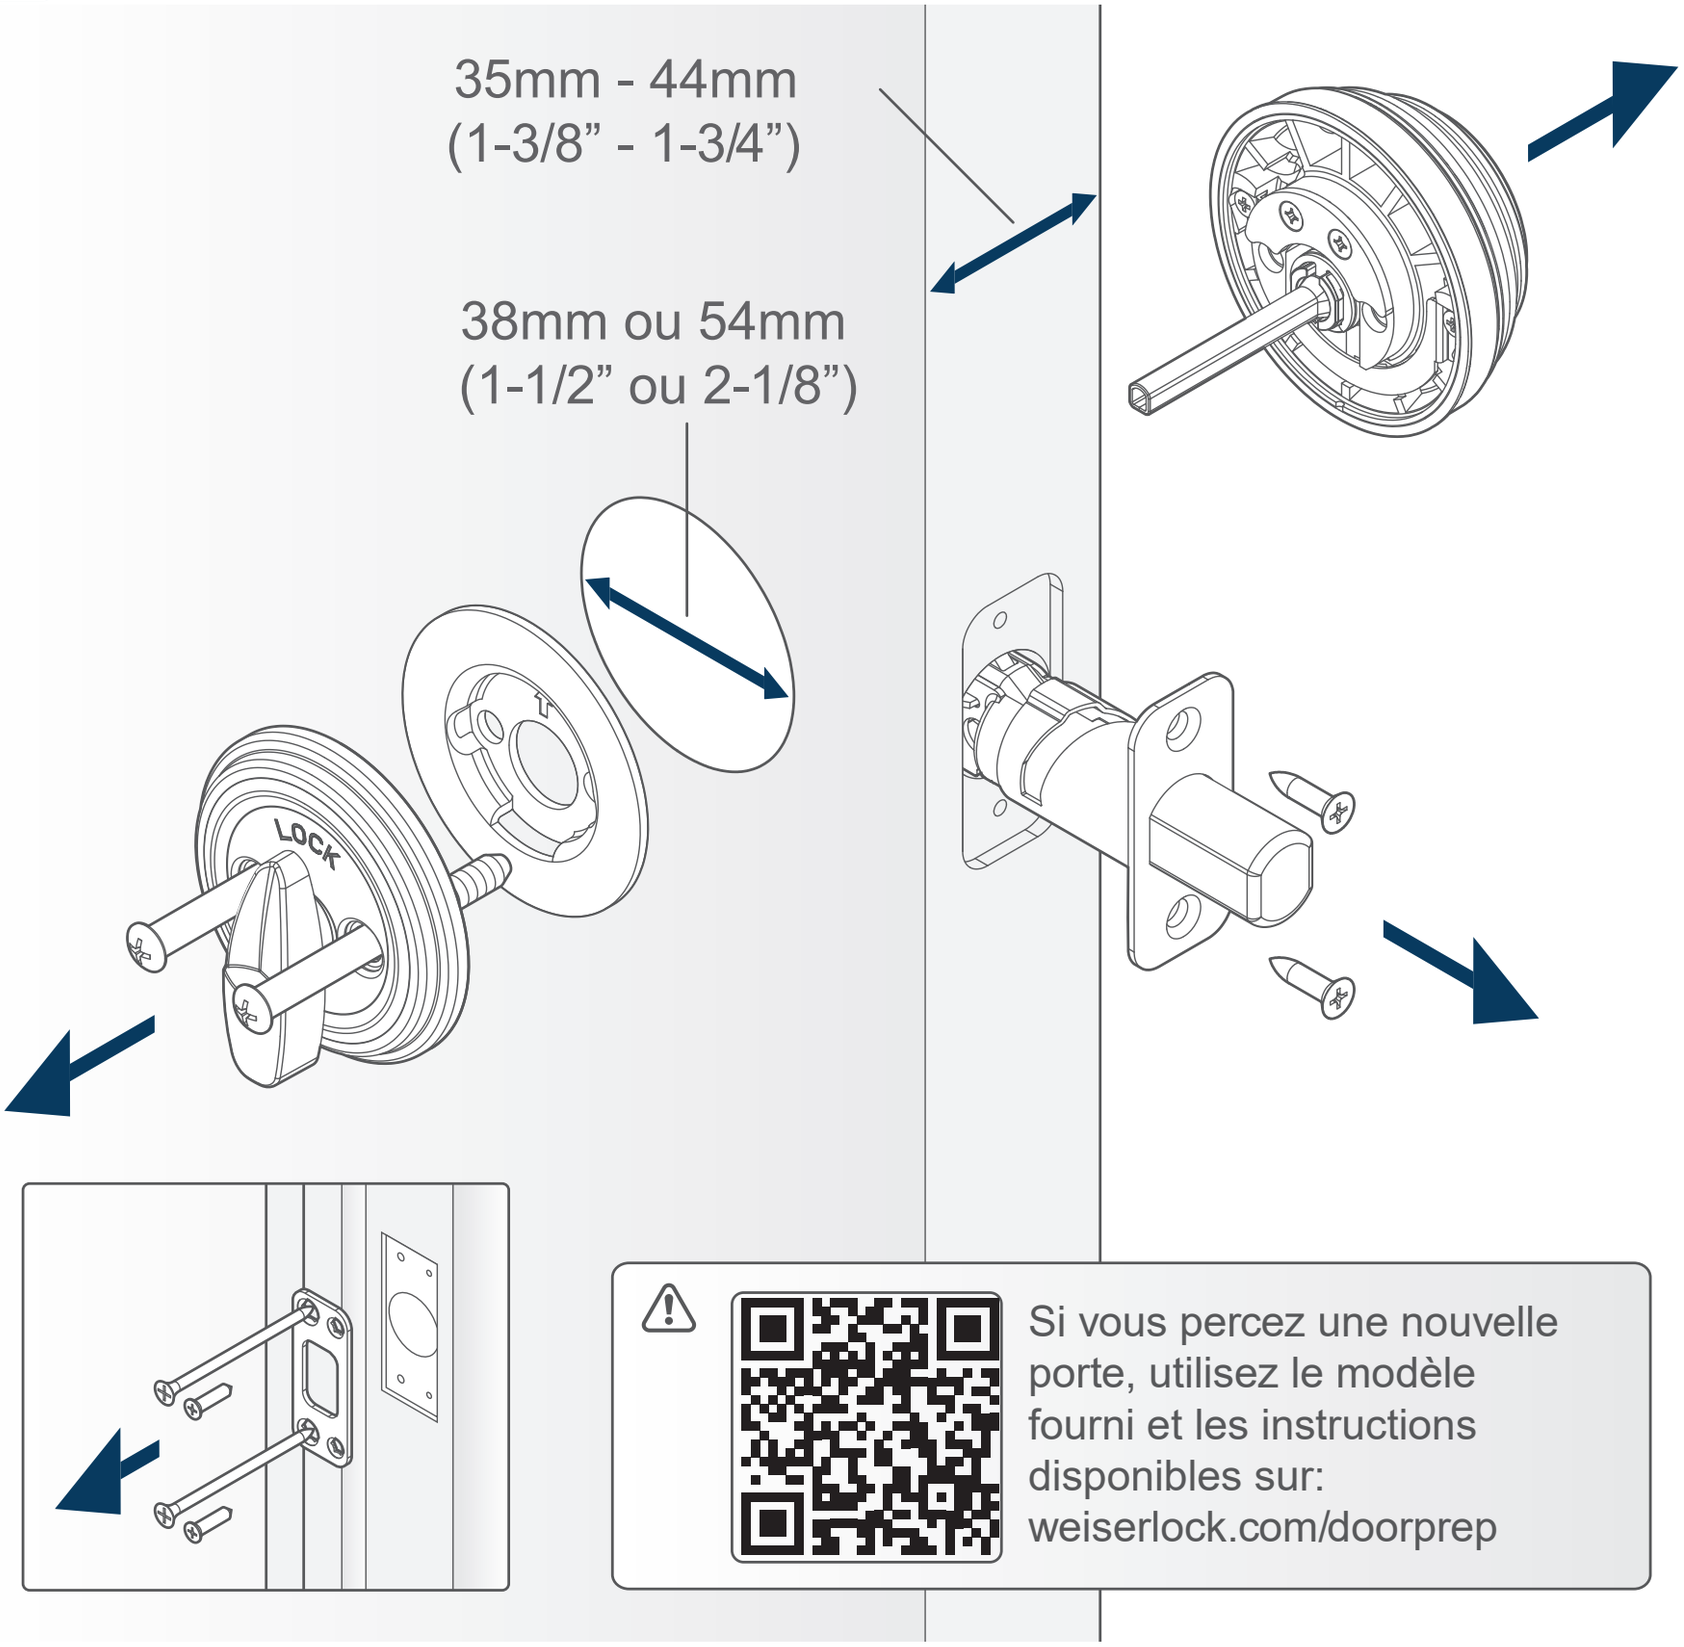


Si vous percez une nouvelle porte, utilisez le modèle fourni et les instructions disponibles sur: weiserlock.com/doorprep

L’installation

Étape 3

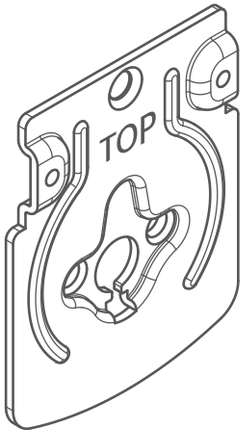


Plaque support

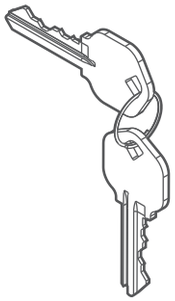


Clés


52367 — taille réelle

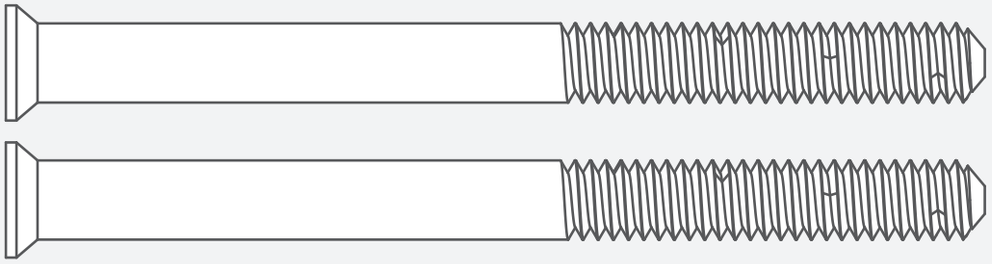

52502 — taille réelle

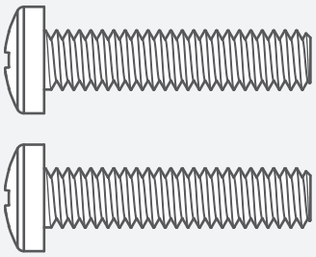


Étape 4



Outil SmartKey


Outils nécessaires

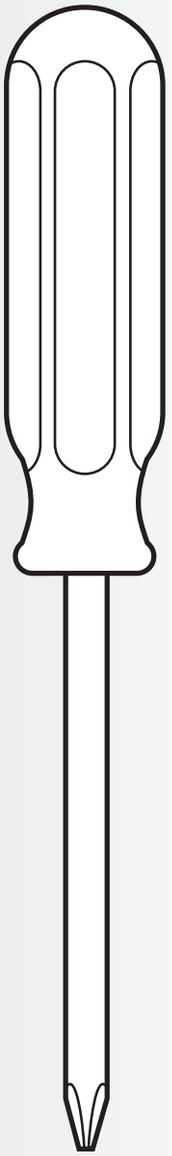


Tournevis à pointe cruciforme


⚠ Pas de perceuses électriques

Pièces dans la boîte

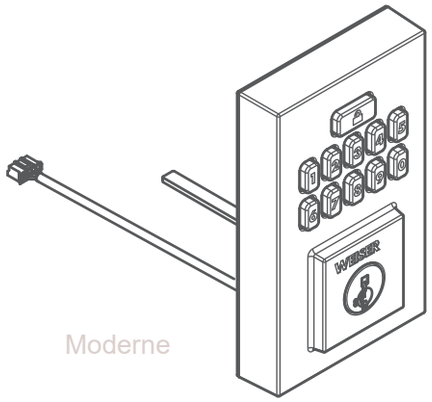


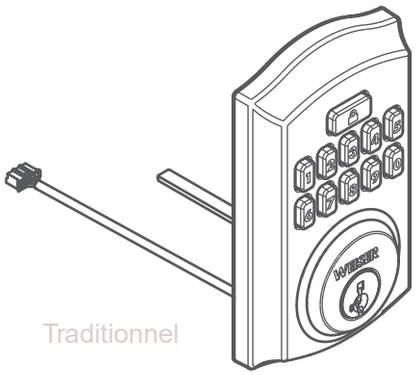

Assemblage extérieur

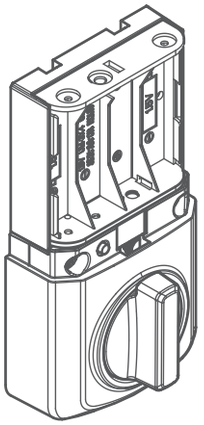


Assemblage intérieur

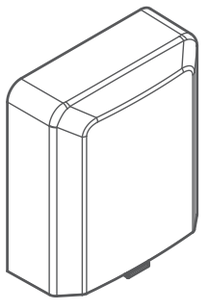

Couvercle intérieur

Étape 1

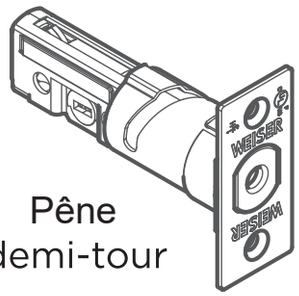


Pêne demi-tour




Collier de Guidage

03809 — taille réelle

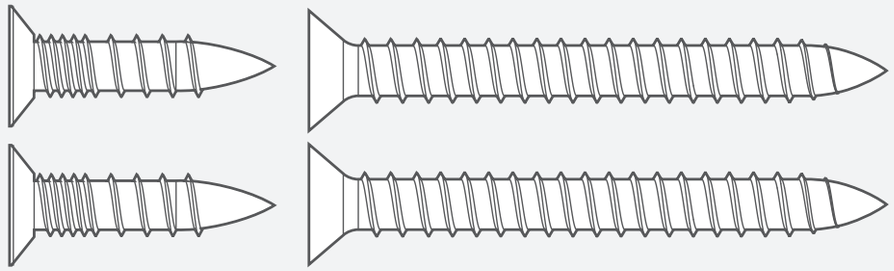

Étape 2

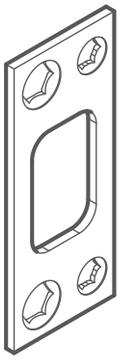

Gâche

52531 — taille réelle

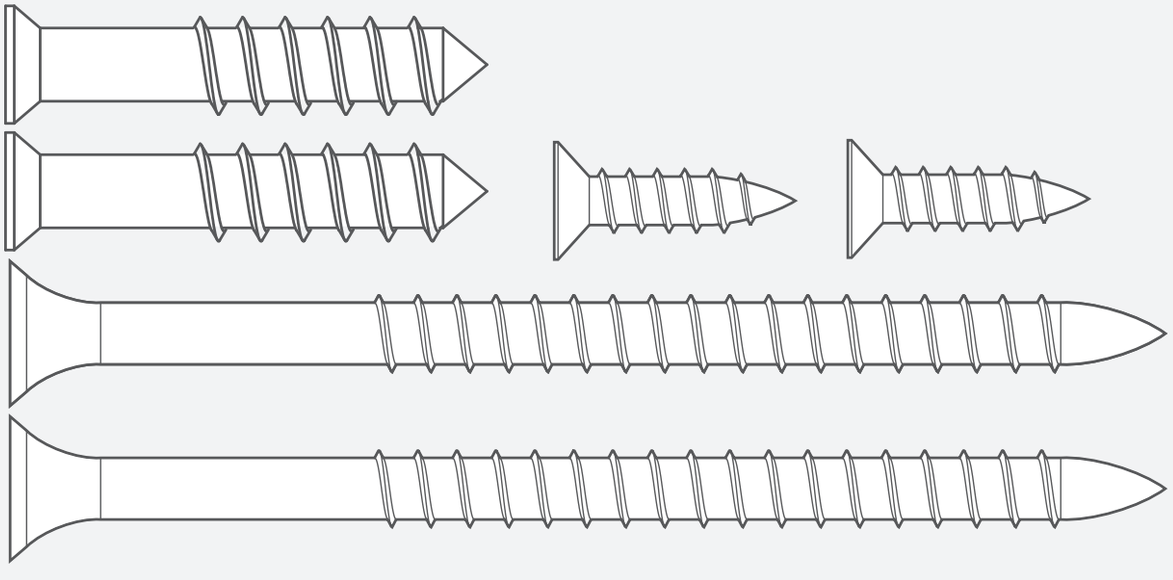


Table des Matières

Pièces dans la boîte 4


Outils nécessaires.....5

L’installation 7

Guide de Programmation 19

AVANT DE COMMENCER

BILT®

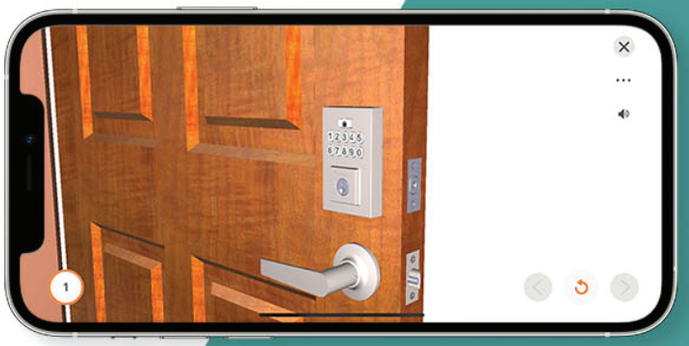

Scannez pour des instructions faciles en 3D

Téléchargez l’application BILT avant de commencer

Télécharger dans l’App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Bienvenue dans la famille Weiser!

Ce guide vous permettra de démarrer avec votre nouveau verrou intelligent d'empreinte digitale SmartCode™

En cas de problème, visitez notre centre d'assistance weiserlock.com ou appelez-nous au 1-800-501-9471

52437-002
Rev 05

English/French

SMARTCODE™

SERRURES ÉLECTRONIQUES AVEC CLAVIER





Guide de démarrage rapide

Les instructions 3D sont disponibles sur BILT®