56425-000
Rev 02

Kwikset

Español

HALOSELECT+™

WI-FI AND MATTER ENABLED SMART LOCK

Guía de Instalación y Referencia

¡Bienvenido a la familia Kwikset!

Esta guía te ayudará a ponerte en marcha con tu nuevo Halo Select Plus.

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de asistencia: **kwikset.com/support** o llame al 1-800-327-5625.

Empezando

Para obtener una versión interactiva de esta guía de instalación, descargue la aplicación Kwikset:

kwikset.com/app

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Kwikset
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

Tabla de contenidos

Piezas en la caja 4

Herramientas necesarias 5

Instalación.....7

Configuración completa
de la cerradura 17

Guía de referencia 19

Piezas en la caja

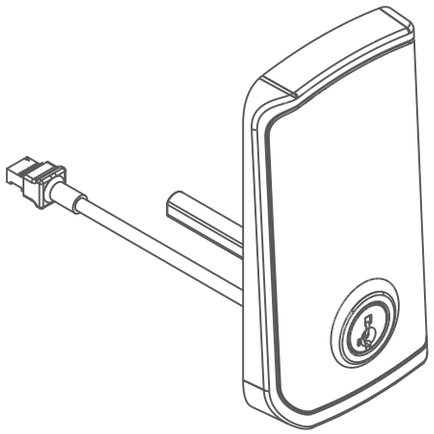

Ensamble exterior

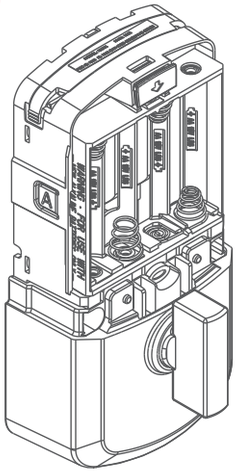

Ensamble interior

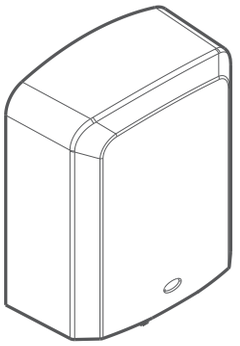

Cubierta interior

Caja 1

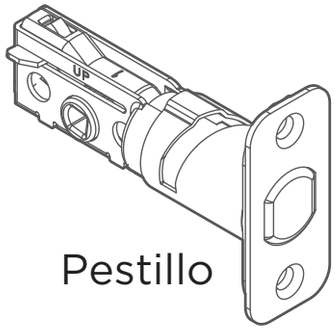

Pestillo

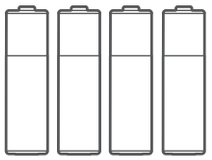

Baterías

03809

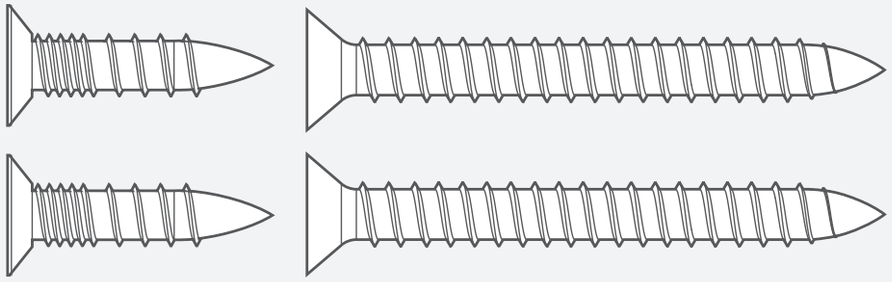

Caja 2

Sensor de puerta imán

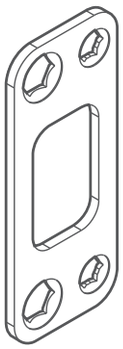

Placa

46780

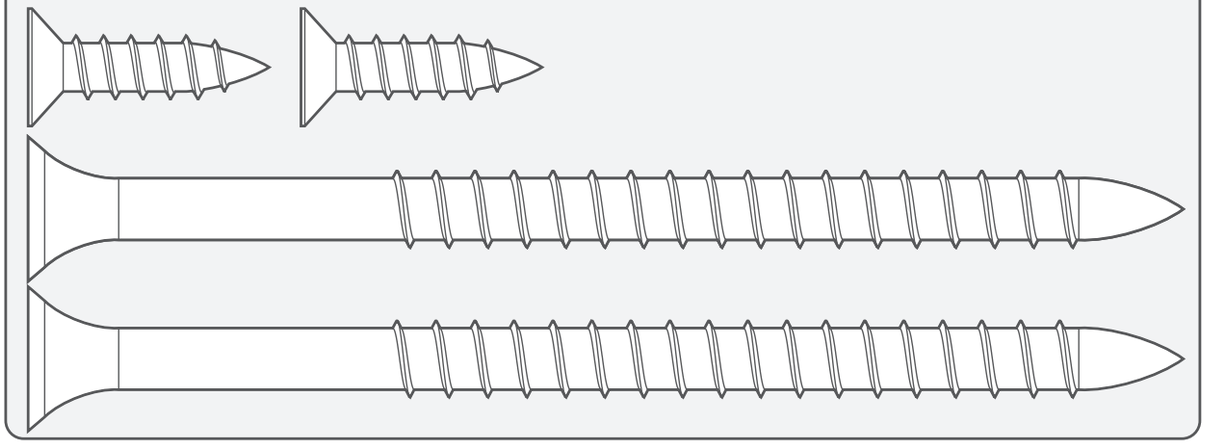

Caja 3

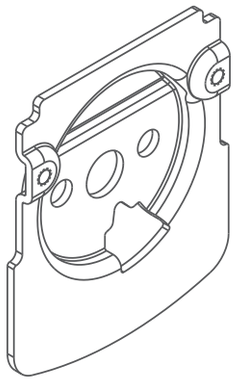

Placa de montaje

64844

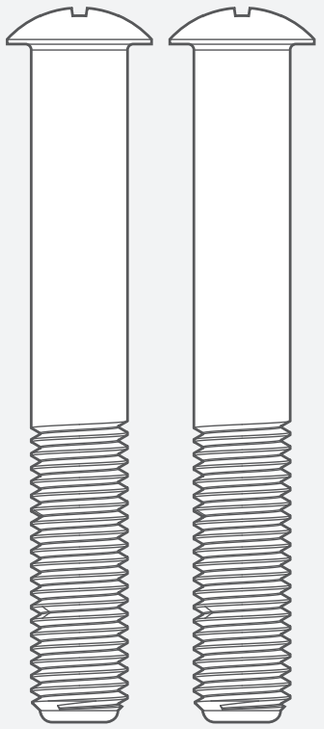

52502





Llaves



Herramienta SmartKey™

Herramientas necesarias

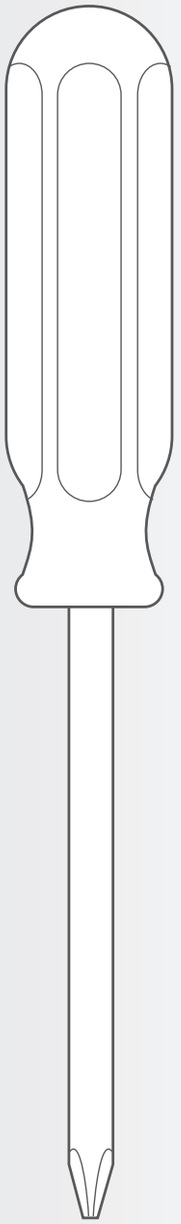

Destornillador Phillips

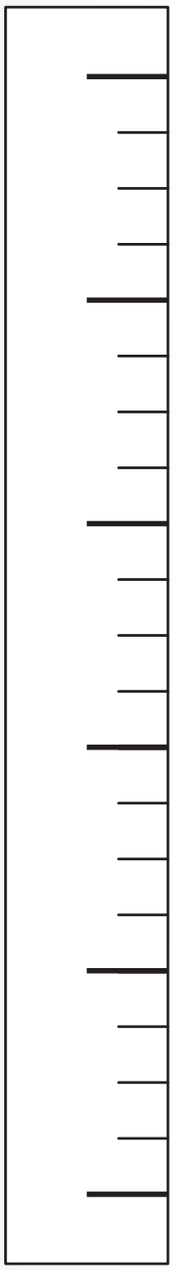

Regla

⚠ No taladros eléctricos

Instalación

! Medir el grosor de la puerta

Si el grosor de la puerta es superior a 2" (51 mm) póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Kwikset en 1-800-327-5625. Su instalación requiere un kit de instalación de puerta gruesa.

! Retire su cerrojo y placa existentes

1-3/4” to 2”
(44mm - 51mm)

Su nuevo candado sólo Soporta un grosor de puerta de 1-3/4" a 2" (44mm a 51mm) y un orificio de la puerta diámetro de 2-1/8" (54mm).

2-1/8”
(54mm)

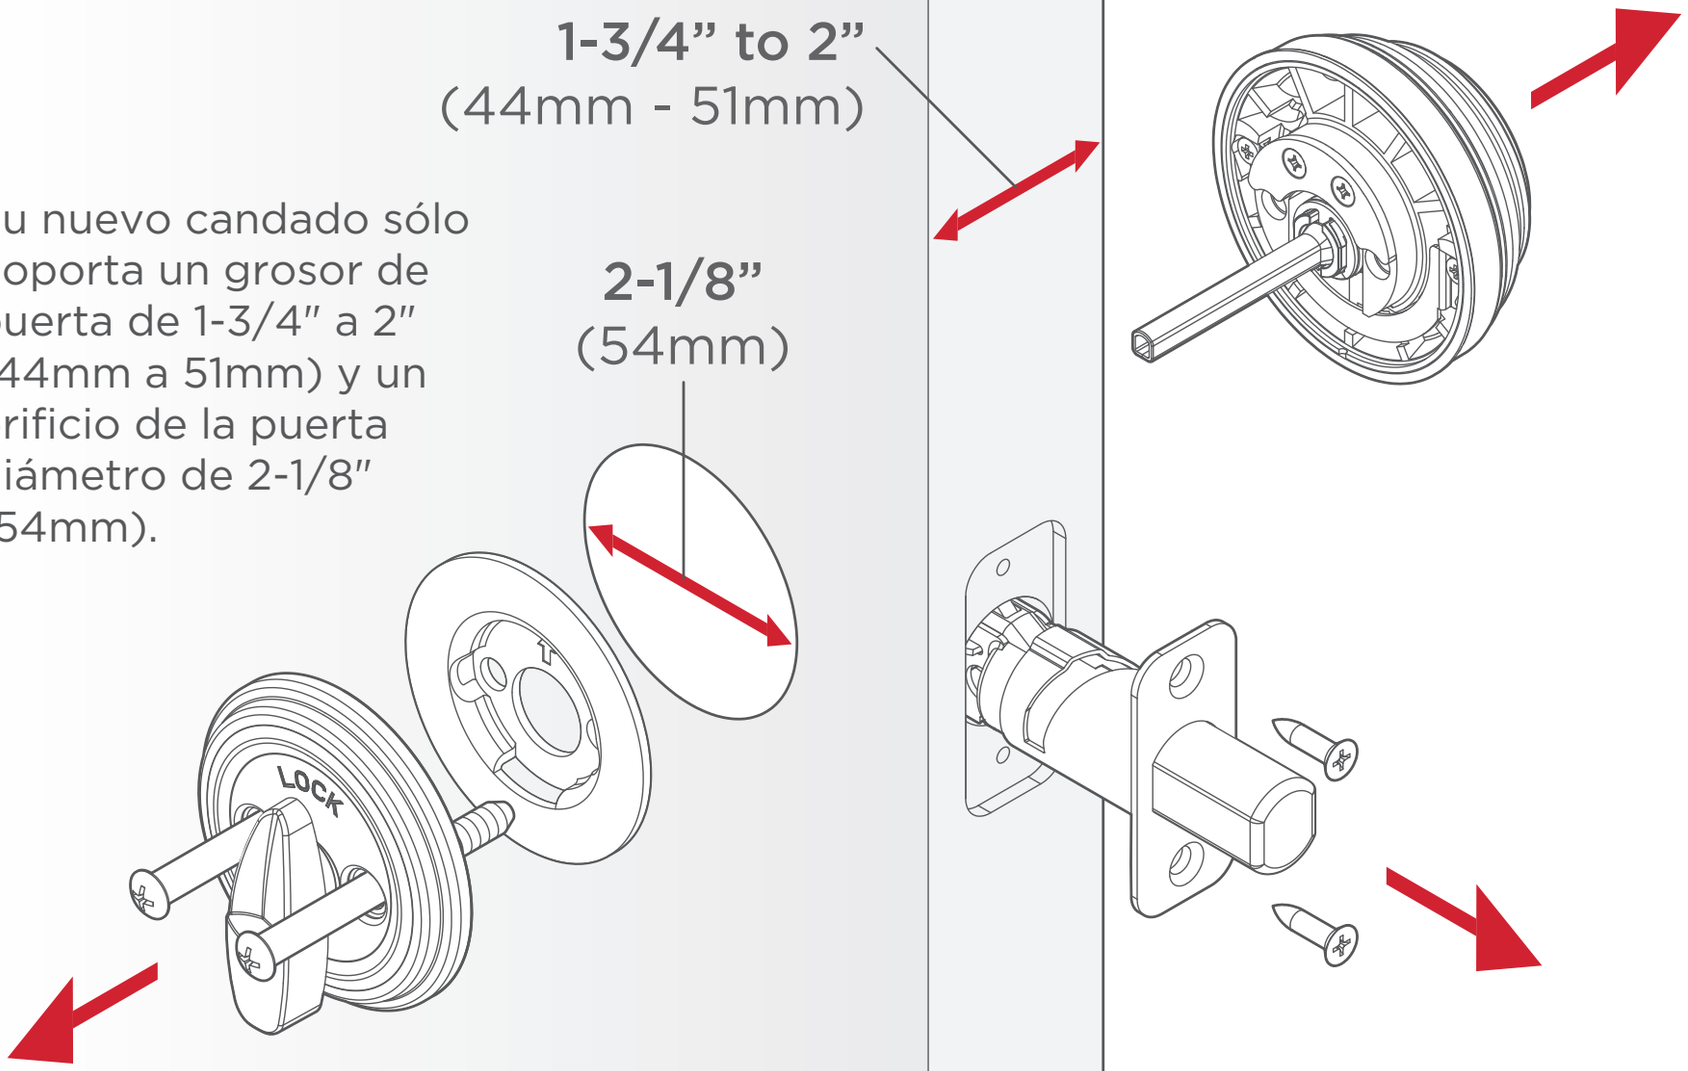

⚠ Si perfora una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones disponibles en: **kwikset.com/doorprep**

1 Instale el pestillo

A Extienda el pestillo.

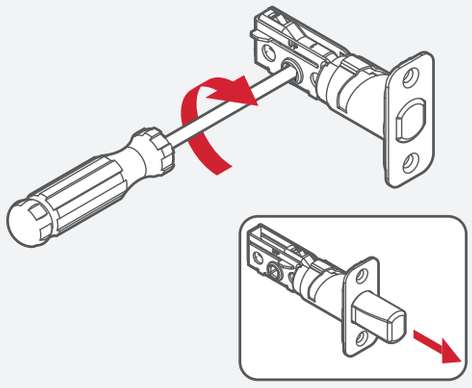

B **UP está en la cima.**

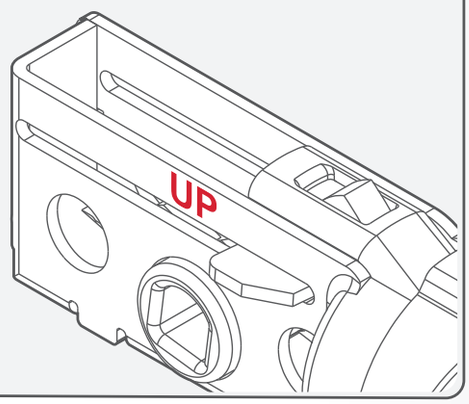

C Si el orificio en forma de D no está centrado en el orificio de la puerta, gire el cara de cierre para extender el pestillo.

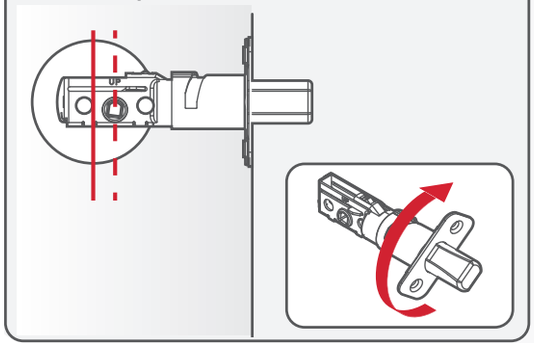

⚠ Si su puerta requiere un pestillo de autoservicio, comuníquese con Kwikset al 1-800-327-5625

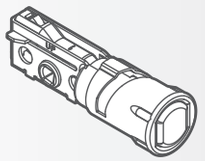

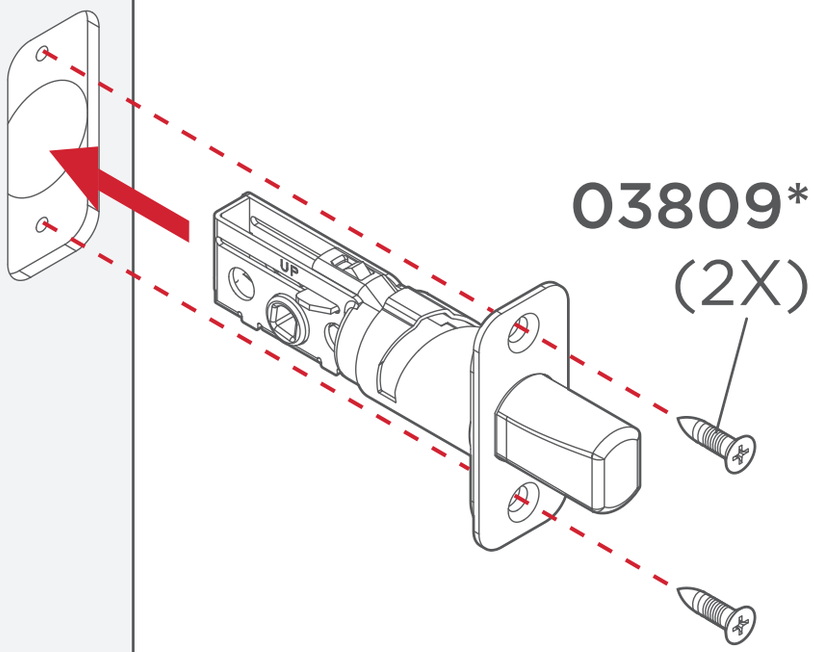

03809* (2X)

*Utilice los tornillos más largos si los agujeros están desgastados.

Tendrás dos tornillos adicionales.

[AFUERA]

2 Instale la placa y el sensor

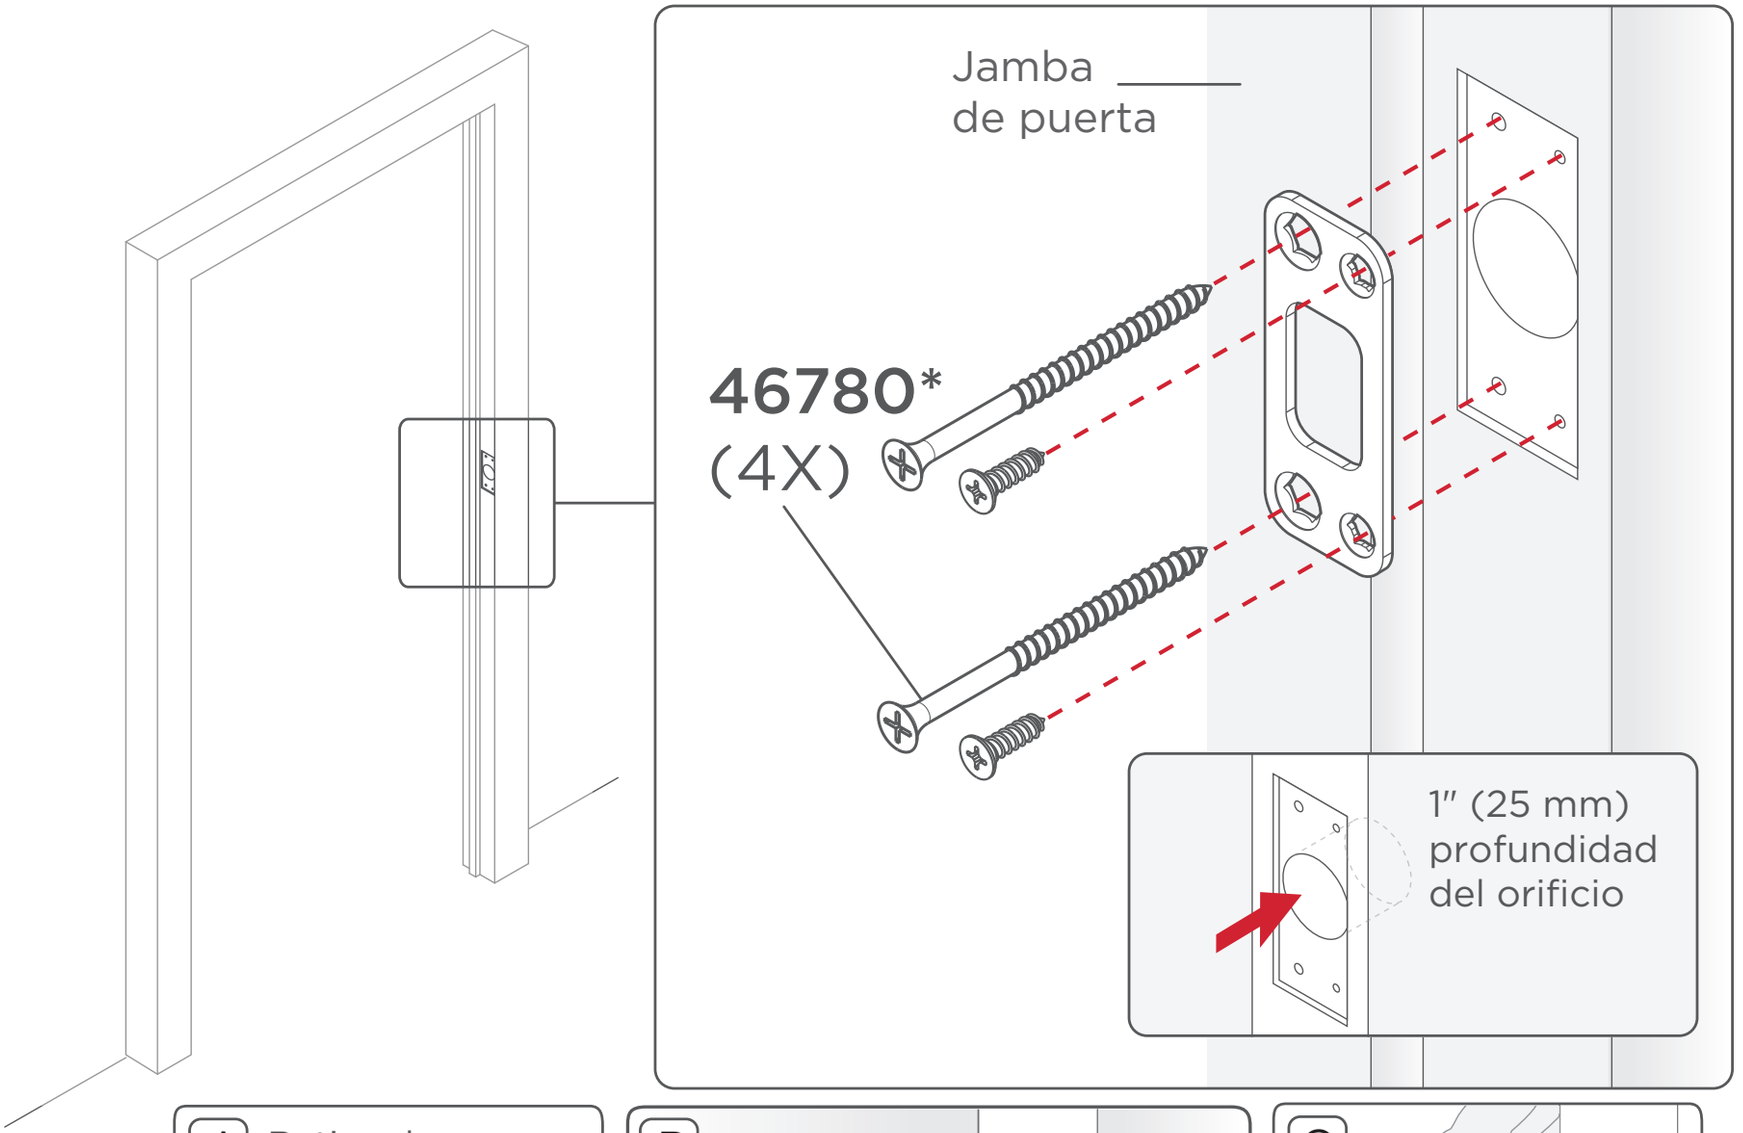

A Retire el re vestimiento de imán.

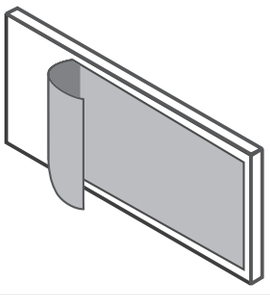

B Coloque el imán sobre el huelga. Asegúrese de que la superficie limpia y plana.

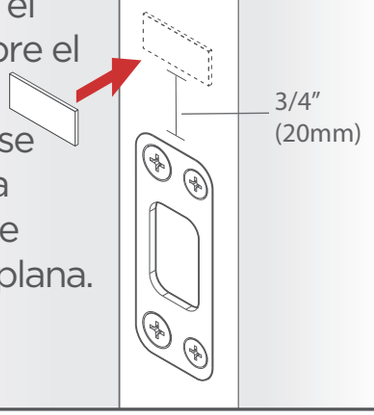

C Presione firmemente durante 10 segundos.

3 Instale el ensamble exterior

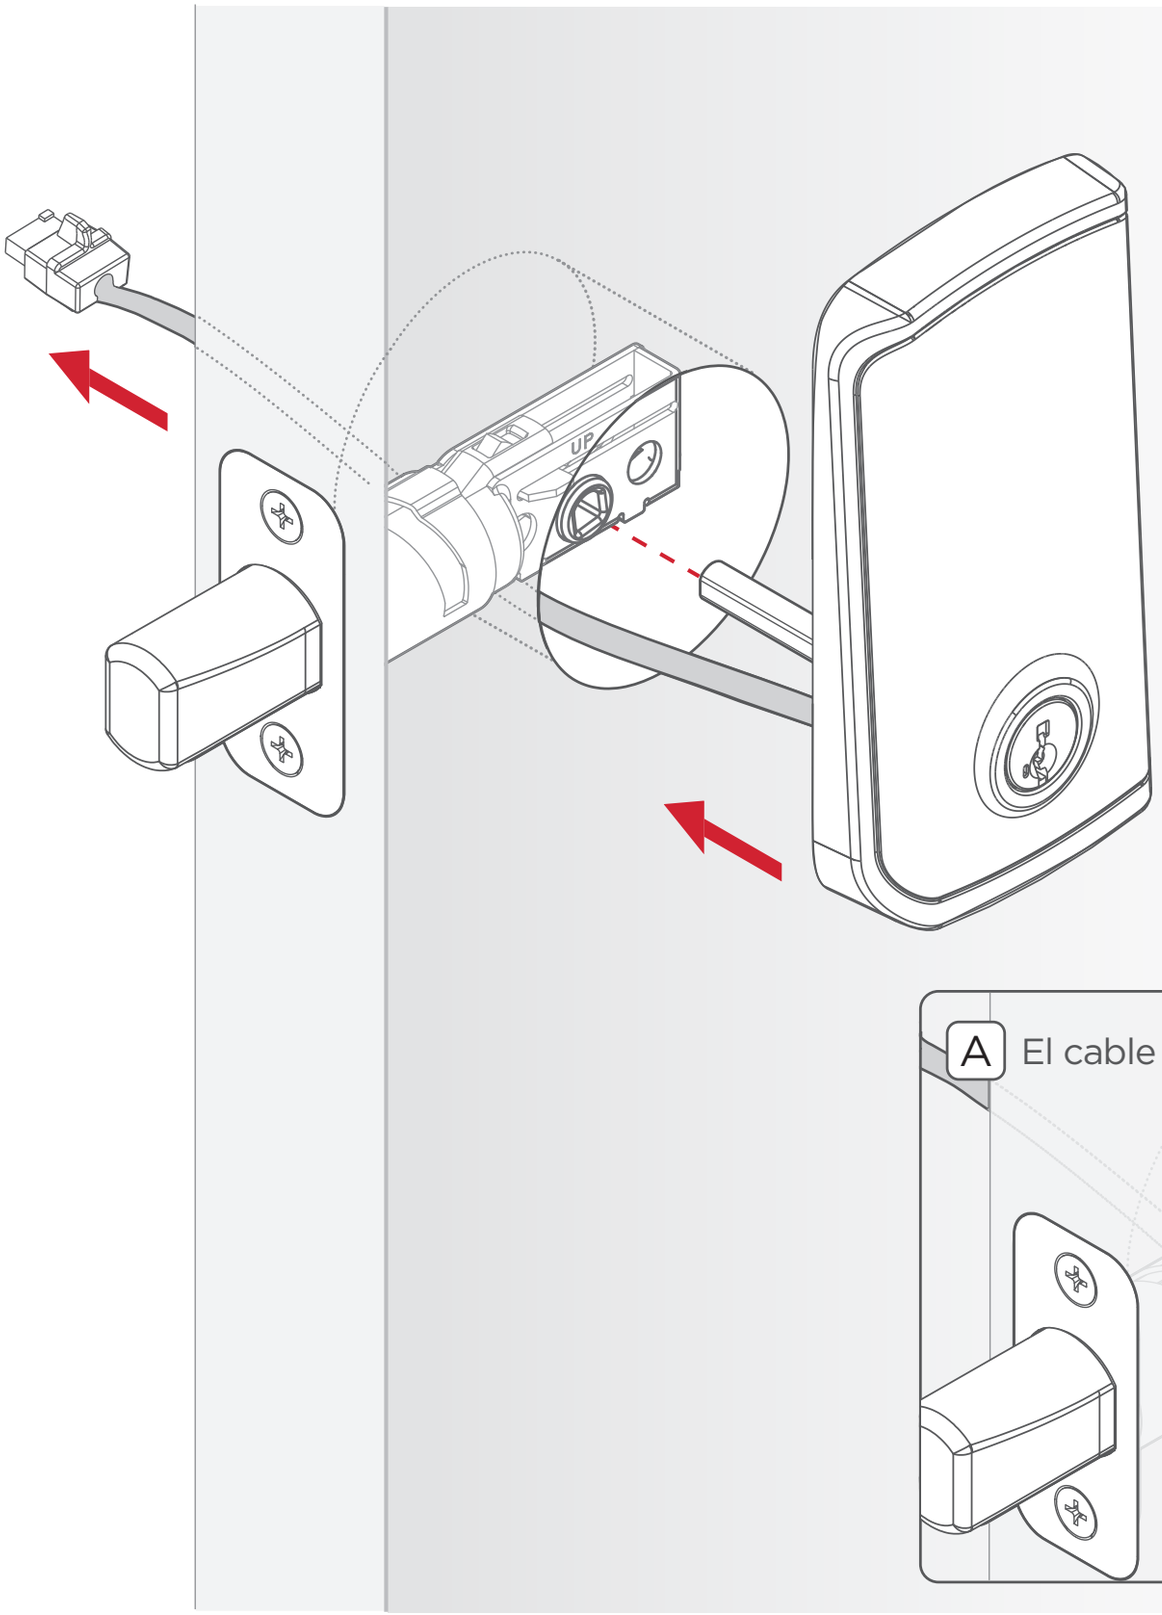

[AFUERA]

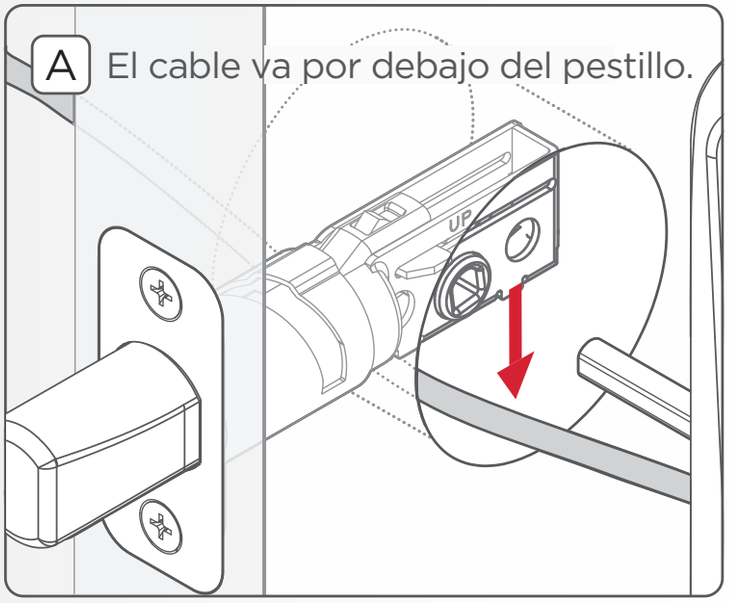

[ADENTRO]

Manténgase paralelo al borde de la puerta

Apriete los tornillos de manera uniforme. **NO** apriete demasiado.

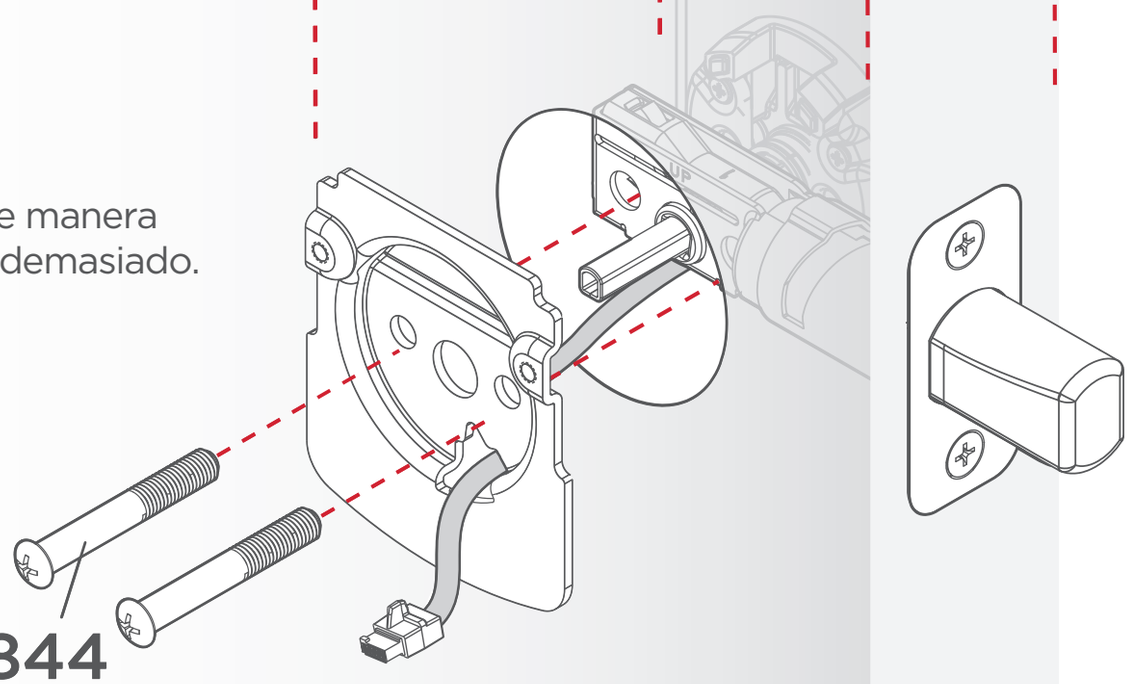

64844
(2X)

B Dirija el cable a través del orificio inferior de la placa de montaje.

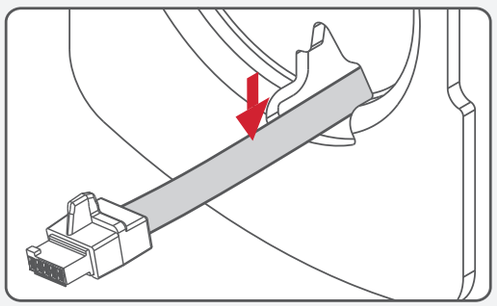

C Inserte la llave y pruebe el pestillo.Si el pestillo no se extiende o se retrae suavemente, ajuste los tornillos.

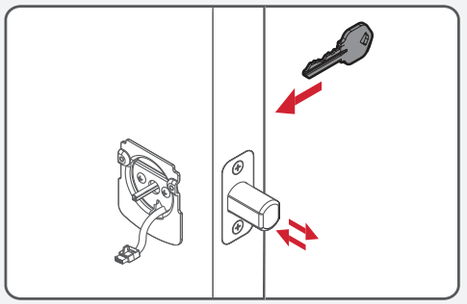

4 Instale el ensamble interior

⚠ Asegúrese de quitar el paquete de baterías antes instalación de montaje interior. Presione hacia abajo en la pestaña para suelte el paquete de baterías, y retirarse.

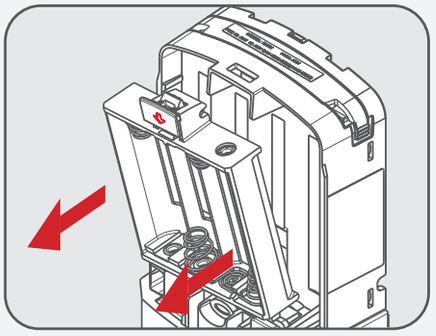

Retire la cubierta interior del ensamble interior.

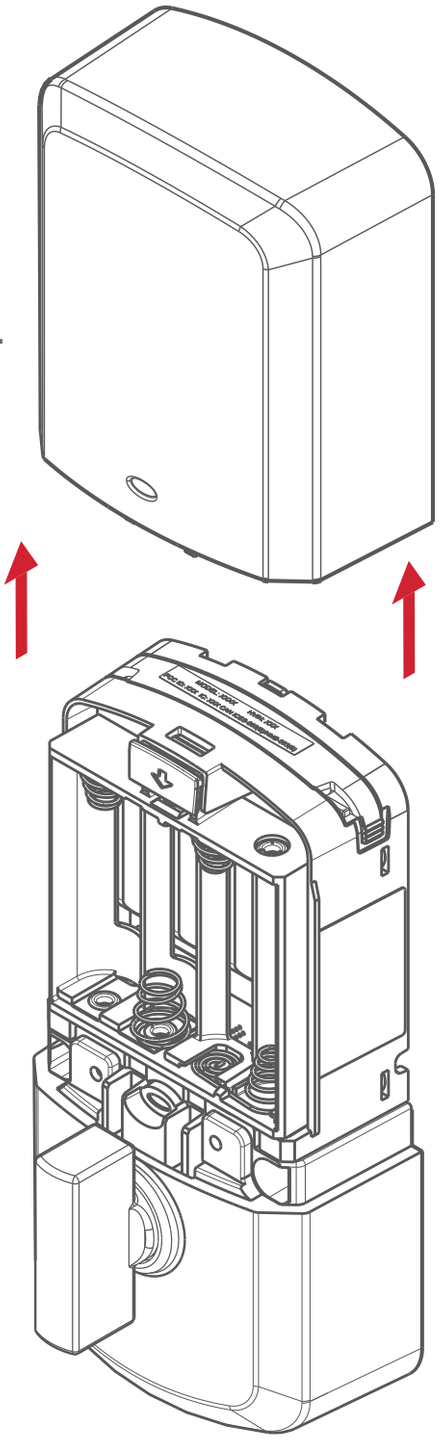

A Si el eje del torniquete no apunta hacia arriba, gire el torneado hasta que esté en posición vertical.

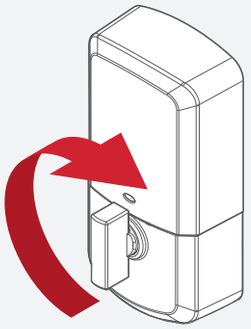

B Conecte el cable. Asegúrese de una conexión de cable apretada.

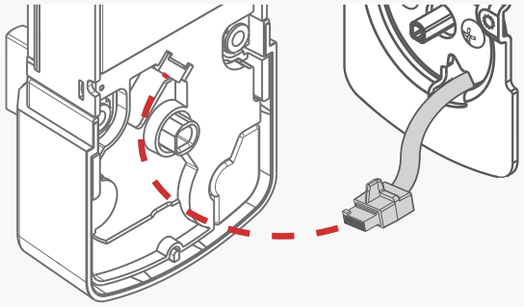

C Coloque el cable plano dentro de la parte inferior de la carcasa interior.

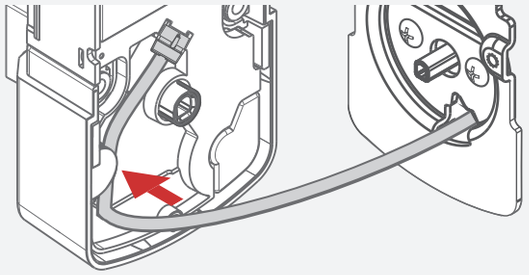

D Asegúrese de que el husillo se acople completamente con el eje del torniquelado.

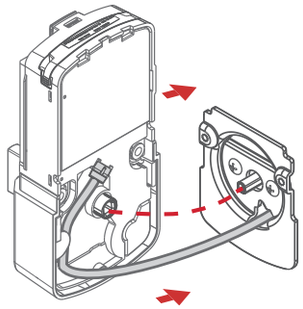

⚠ Asegúrese de que el cable permanece conectado.

Fije el conjunto interior en la placa de montaje.

52502
(2X)

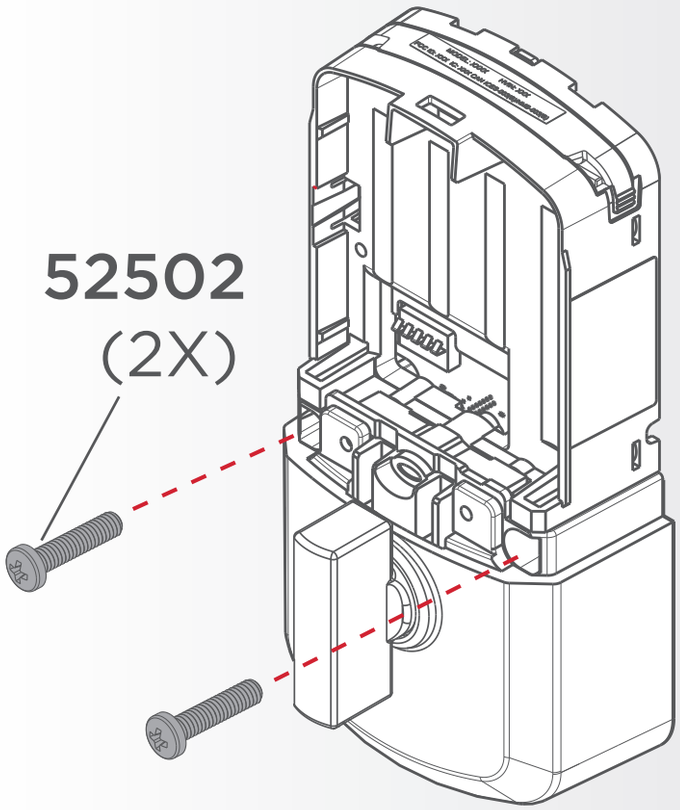

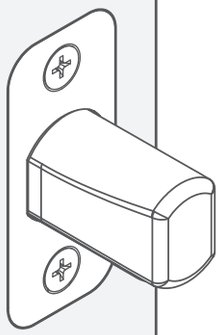

[ADENTRO]

5 Instale las baterías y el paquete de baterías

A

Inserte (4) pilas AA (incluidas) en el batería.

⚠ Asegurar la polaridad correcta. Usar nuevo, pilas alcalinas no recargables solamente.

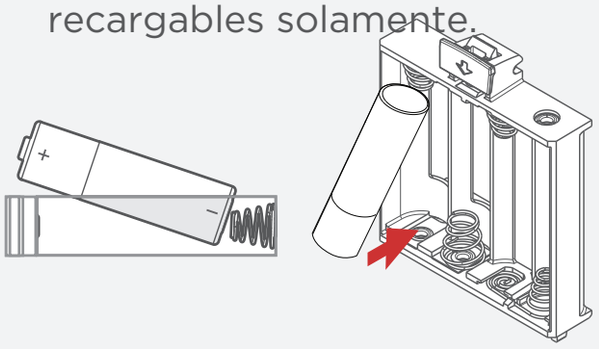

B

Asegúrese de que las lengüetas inferiores del paquete de baterías se colocan en las ranuras del interior montaje antes de insertar completamente la batería empaquetar. El paquete de baterías debe estar enjuagado después de instalación si se inserta correctamente.

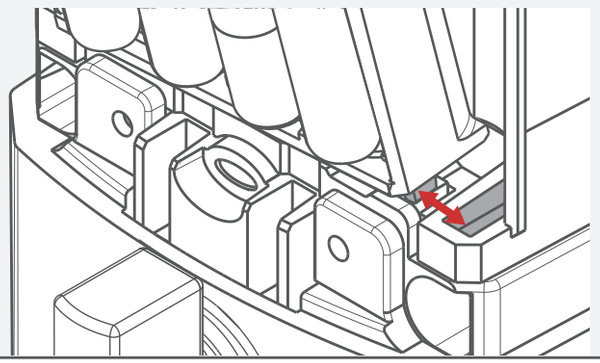

Con la puerta abierta, instale el paquete de baterías. NOTA: Se debe instalar una cerradura en la puerta antes de insertar las baterías.

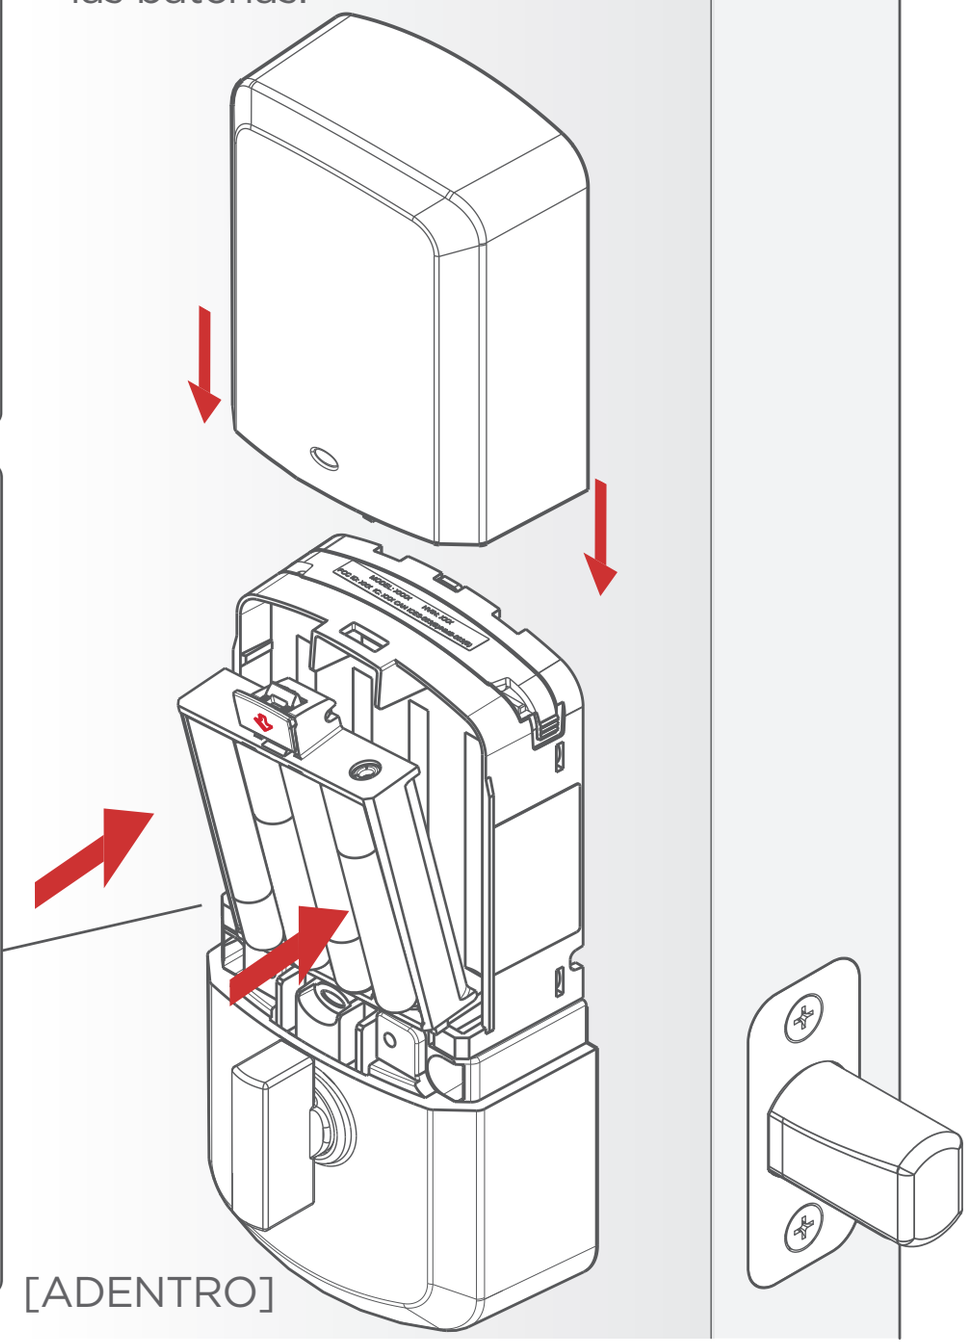

[ADENTRO]

Descargue la aplicación Kwikset y cree una cuenta para completar la configuración

Completa la configuración de la cerradura

Sigue las instrucciones de configuración de la app de Kwikset para completar la configuración de tu cerradura.

kwikset.com/app

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

⚠ La aplicación Kwikset es necesaria para usar este bloqueo. Si esta cerradura fue instalada profesionalmente (o instalada por alguien que no sea el propietario), asegúrese de que este paso sea realizado por el propietario.

Configuración directa en Matter Smart Home Platform

Consulte el asunto Puesta en servicio instrucciones en página 24.

Guía de referencia

Teclado bloqueado

Para bloquear la puerta, pulse el icono de bloqueo. El cerrojo se extenderá y, a continuación, la pantalla mostrará el indicador LED Bloqueado y reproducirá el tono de bloqueo.

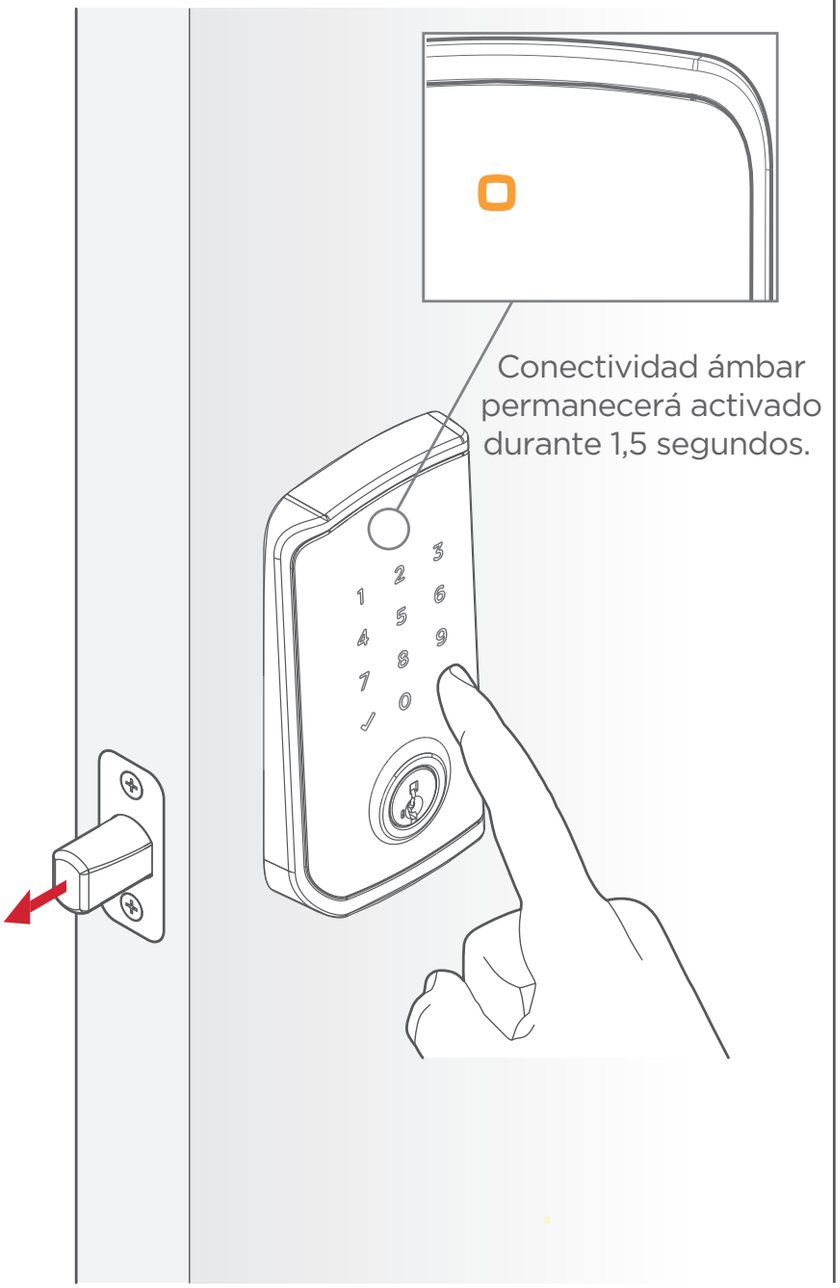

Teclado desbloqueado

Para desbloquear su puerta, introduzca su código de acceso. El cerrojo se retraerá y, a continuación, la pantalla mostrará el indicador LED de desbloqueo y reproducirá el tono de desbloqueo.

Autenticación NFC

Mantenga el reloj o el teléfono a una distancia máxima de 2,5 cm del centro de la pantalla, el indicador LED de autenticación parpadeará en color cian, el pestillo se retraerá y aparecerá el indicador LED de desbloqueo.

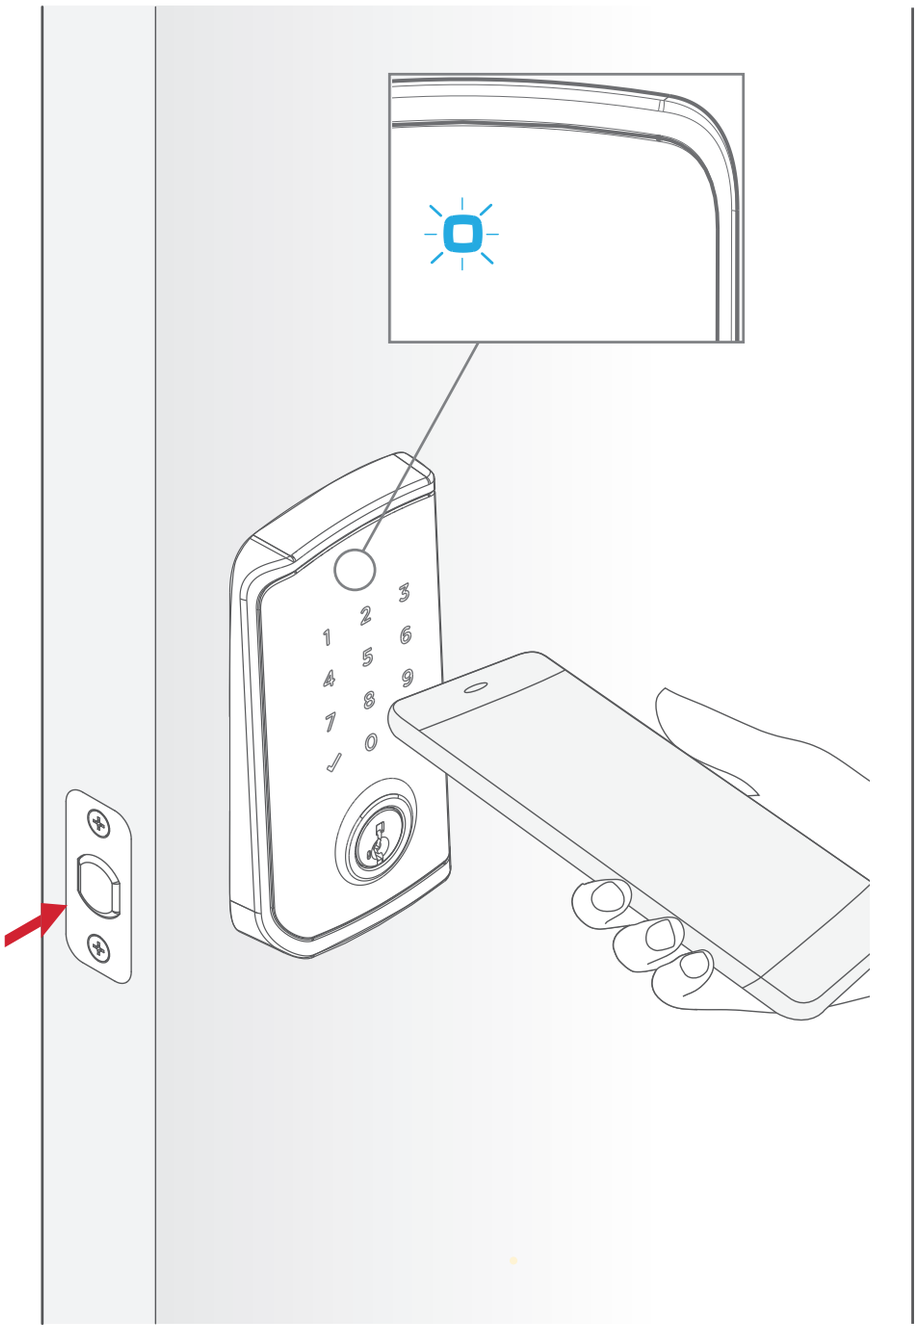

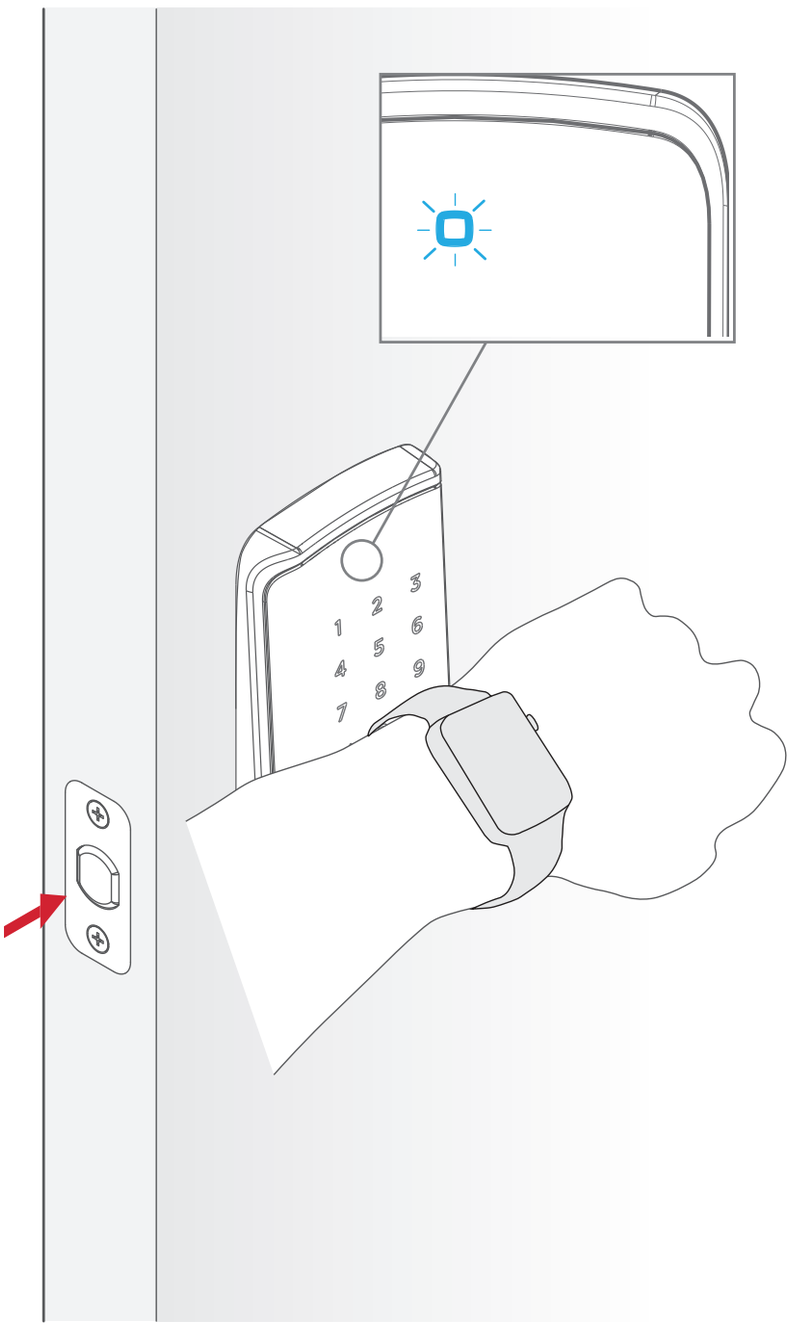

SmartKey® Re-key

Vuelva a introducir la cerradura para que funcione con la llave existente siguiendo las instrucciones de SmartKey® Re-key.

NOTA: Si el bloqueo automático está activado, retire el batería antes de volver a teclear el bloqueo.

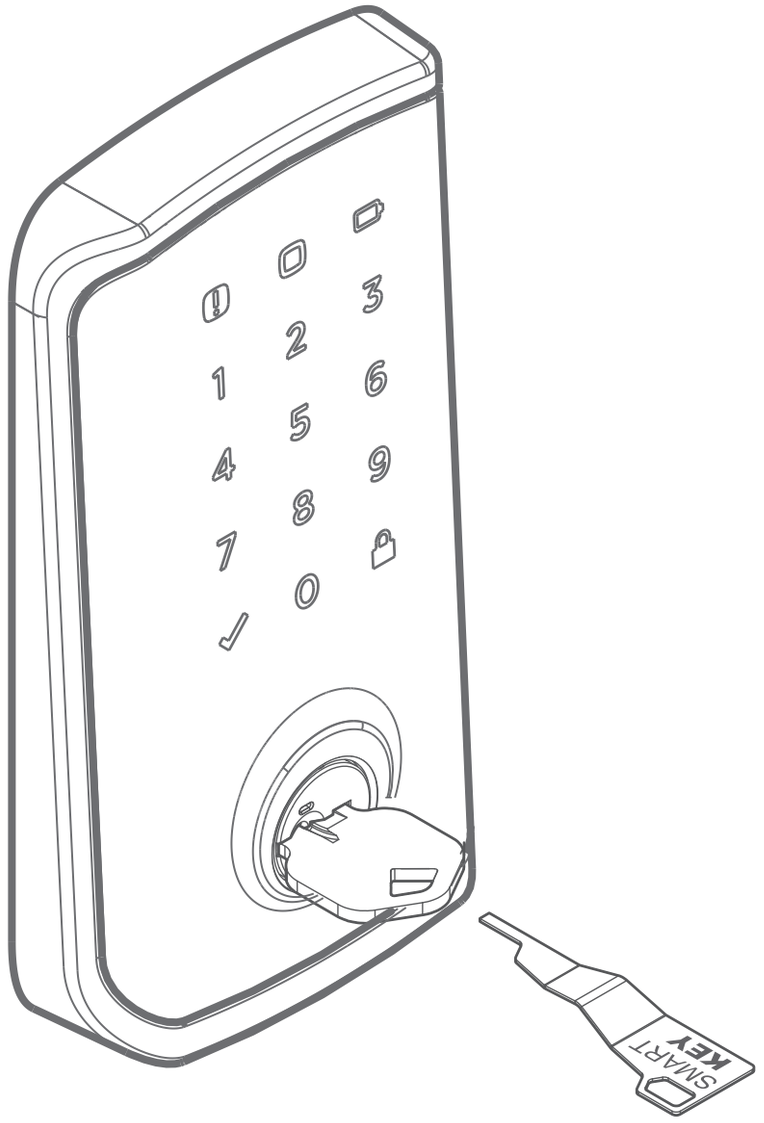

Indicadores LED exteriores

Color ámbar:
Bloqueo

Verde:
Desbloqueo

Rojo intermitente:
Cerradura atascada

Rojo:
Batería baja

Rojo:
Credenciales no válidas

Rojo:
Cierres patronal

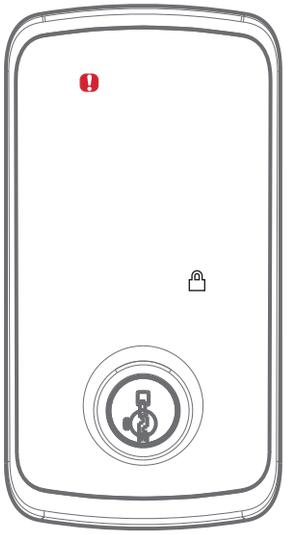

Indicadores LED de estado interior

Verde

Parpadeo lento:

Desbloqueo

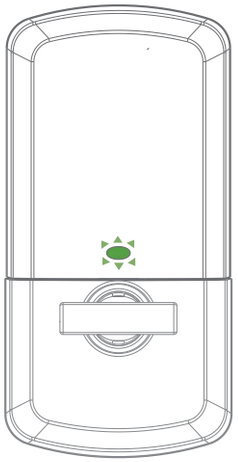

Color ámbar

Parpadeo lento:

Bloqueo

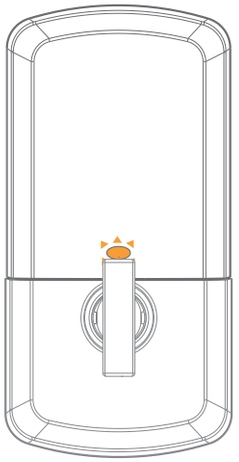

Rojo

Intermitente:

Menos Batería

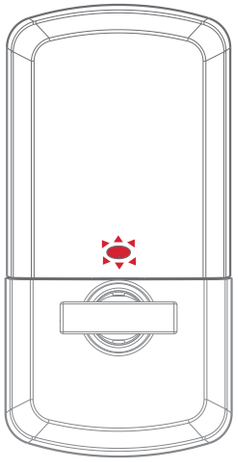

Puesta en servicio de la materia

1. Mantenga pulsado el botón «A» durante 5 segundos.

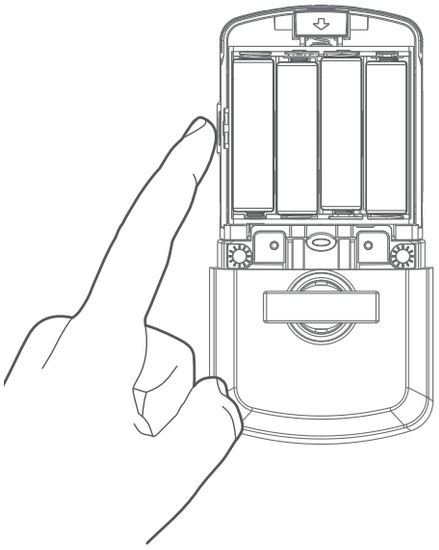

2. El LED de estado interior mostrará MAGENTA durante 2 segundos y reproducirá un sonido.

3. Suelte el botón «A». El LED de estado interior parpadeará MAGENTA y la cerradura entrará en el modo de puesta en servicio Matter.

   Abre la aplicación para el hogar inteligente compatible con Matter y escanea el código QR de Matter en tu cerradura para completar la configuración de Matter.

4. La cerradura permanecerá en el modo de puesta en servicio Matter durante 15 minutos.

   Si el Modo de Puesta en Marcha Matter finaliza después de 15 minutos o falla, el LED de Estado interior parpadeará en ROJO 5 veces y emitirá un sonido.

Restablecimiento de fábrica

El restablecimiento de fábrica:

- borrar todos los códigos de acceso y horario asociado
- restablecer la configuración predeterminada de la cerradura
- se mostrará como desconectada en la aplicación Kwikset
- la cerradura se desactivará y deberá configurarse como nueva

El restablecimiento de fábrica debe utilizarse cuando:

- desea cambiar el propietario de la cerradura
- perdiste tu teléfono
-

1. Retire la batería y mantenga pulsado el botón de programación.

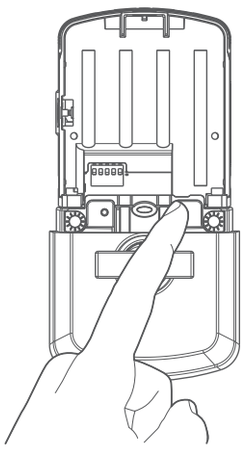

2. Mientras mantiene pulsado el botón de programación, inserte la batería. Mantenga pulsado el botón de programación durante 30 segundos.

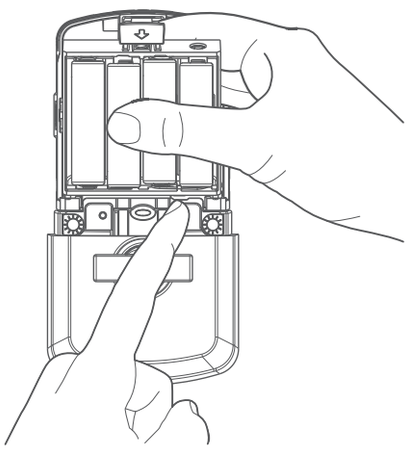

Continúe con la página siguiente para ver pasos adicionales.

3. Transcurridos 30 segundos, la luz LED de estado parpadeará en ROJO y la cerradura emitirá un pitido. Suelte el botón de programación.

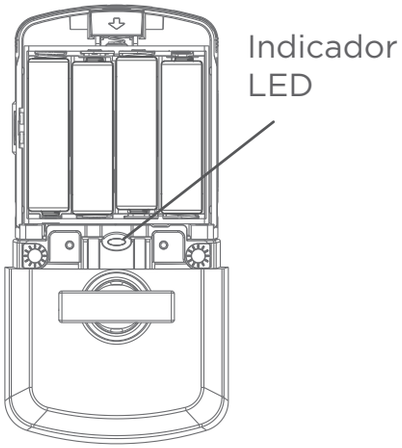

4. Pulse el botón de programación una vez antes de que transcurran 5 segundos desde que el LED de estado se ilumine en ROJO para confirmar el restablecimiento de fábrica.

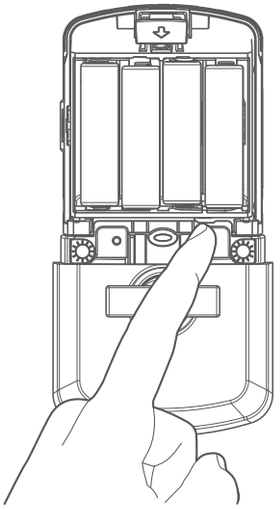

5. ÉXITO: La cerradura emitirá una serie de pitidos, el LED de estado parpadeará en VERDE y después en AZUL.

   SIN ÉXITO: La cerradura emitirá un sonido de un solo tono, la luz LED de estado parpadeará en ROJO.

Halo Select Plus at a Glance

Exterior

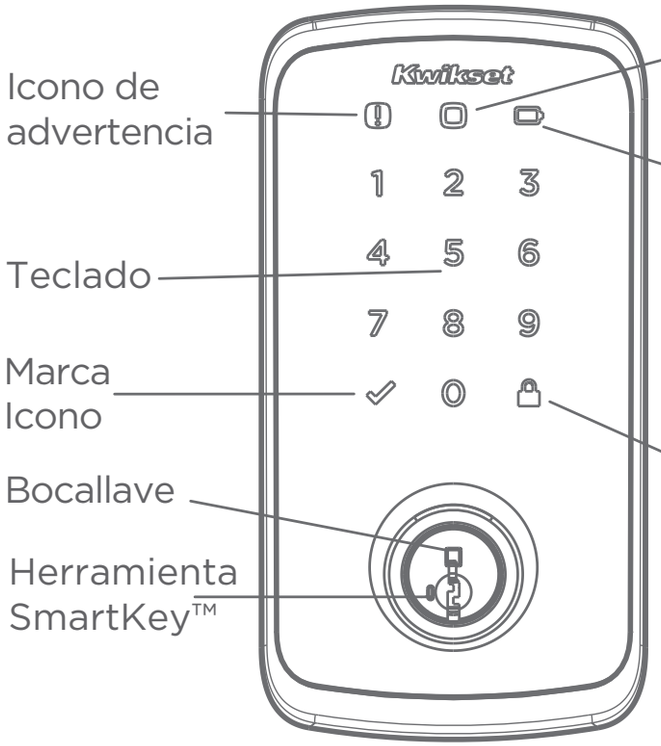

Interior
(cubierta retirada)

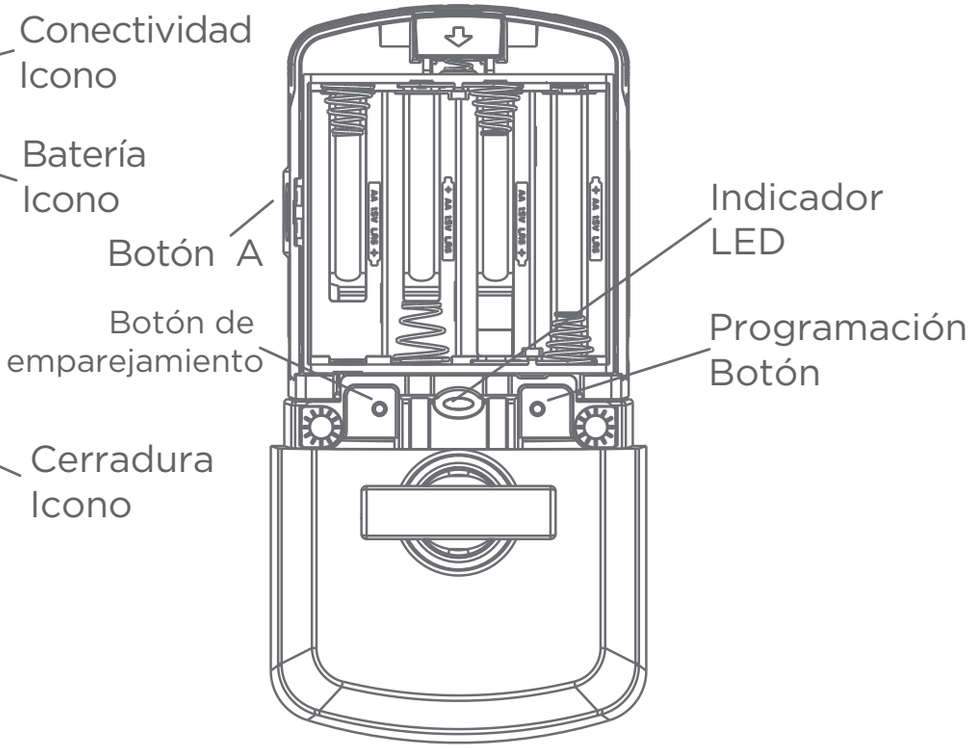

Solución de problemas

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de soporte: **kwikset.com/support** o llámenos al **1-800-327-5625.**

Medidas de protección importantes

1. Lea todas las instrucciones en su totalidad.
2. Familiarícese con todas las declaraciones de advertencia y precaución.
3. Recuerde a todos los miembros de la familia las precauciones de seguridad.
4. Siempre tenga acceso a la llave estándar de su cerradura.
5. Si usa las funciones de bloqueo automático, asegúrese de tener su teléfono inteligente o llave estándar para evitar bloquearse.
6. Familiarícese con todas las notificaciones de error.
7. Reemplace las baterías bajas de inmediato.
8. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

Cumplimiento Normativo

FCC ID: NUL-HAL3SP
IC: 3022A-HAL3SP

Este producto cumple con el estándar establecido por los siguientes entes regulatorios:

- Federal Communications Commission (FCC)
- Industry Canada

FCC

Este dispositivo cumple con Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a la siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencia perjudicial, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puede causar causas no deseadas operación. Este equipo ha sido probado y encontrado para cumplir con los límites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de la Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.Éste equipos generan, utilizan, y puede irradiar radiofrecuencia energía y, si no está instalada y utilizado de conformidad con el instrucciones, puede causar daños Interferencias a la radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una una instalación en particular. Si este el equipo causa daños interferencia en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, else anima al usuario a intentar corrija la interferencia uno o más de los siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un circuito diferente al receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener.

¡IMPORTANTE! Cambios o Modificaciones no aprobadas expresamente por parte del fabricante podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Industry Canada

Este dispositivo contiene Transmisor(es)/receptor(es) exento(s) que cumplen con la Innovación, RSS(s) exentos de licencia del Ministerio de Ciencia y Desarrollo Económico del Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puedeno causar interferencias. (2) Este el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.