



aura

BLUETOOTH KEYPAD SMART LOCK

Guía de instalación y usuario

Herramientas necesarias



Regla


Destornillador Phillips

Herramientas adicionales (dependiendo en la aplicación)


Martillo


Bloque de madera


Cinzel

Kwikset

1-800-327-5625

www.kwikset.com

Lista de piezas			
Placa de montaje	Anillo de adaptador	Teclado exterior	Ensamble interior
Baterías	Llaves		
Pestillo A	Para pestillo / placa	Para cerradura	
Pestillo B			

1

Prepare la puerta y revise las medidas

A

Asegurese de que su puerta es compatible. Si usted tiene un cerrojo standard separado de la manija de abajo, su puerta es compatible.

Compatible

No compatible

No compatible

No compatible

Cerradura de Sobreponer

Cerradura de embutir

Cerradura de integración interior

B

Retire las piezas del cerrojo existente de la puerta.

C

Mida para confirmar que el orificio en la puerta sea de 54 mm (2-1/8") o 38 mm (1-1/2").

54 mm
2-1/8"

or

38 mm
1-1/2"

Nota: Preparación adicional de la puerta puede ser necesario en puertas con los oricios de 38 mm (1-1/2"). Consulte las instrucciones de perforación en [kwikset.com/doorprep](#)

D

Mida para confirmar que la distancia al centro sea de 60 o 70 mm (2-3/8" o 2-3/4").

60 o 70 mm
2-3/8" o 2-3/4"

E

Mida para confirmar que el orificio en el borde de la puerta es 25 mm (1").

25 mm
1"

F

Mida para confirmar que la puerta tenga un ancho entre 35 mm y 51 mm (1-3/8" y 2").

35 - 51 mm
1-3/8" - 2"

2

Instale el pestillo y la placa

A

Extienda el pestillo.

B

Sostenga el pestillo en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.

C

¿Esta el orificio en forma de D centrado en el orificio de la puerta?

SÍ

NO

orificio en forma de D

orificio en forma de D

No se requiere ajuste. Vaya al siguiente paso.

Gire la cara del pestillo de la manera indicada para extender el pestillo.

E

Instale la placa en el marco de la puerta.

Para pestillo / placa bolso

(2x)

03809

tamaño real

(2x)

46780

tamaño real

UP

03809* (2x) (Para pestillo / placa bolso)

*Utilice tornillos más largos si los agujeros están desgastados. Tendrá dos tornillos adicionales.

Los tornillos más largos se instalan más cerca de la jamba.

46780 (4x) (Para pestillo / placa bolso)

marco de la puerta

1 / 4

3 Instale el teclado exterior

A ¿Cuál es el diámetro del orificio en la puerta?

Diámetro es 54 mm (2-1/8")

Se requiere anillo adaptador para la instalación. Instalar en el conjunto exterior.


Diámetro es 38 mm (1-1/2")

El anillo adaptador no es necesario para la instalación y puede ser desechado.

B Encuentre los tornillos para el paso 3D y manténgalos al alcance de la mano.

48654
(2x)
(Para
cerradura
bolso)

C Retire la placa de montaje del ensamble interior.

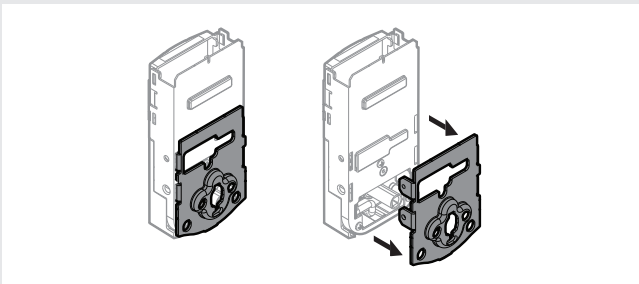

D Instale el teclado exterior y la placa de montaje.

a

El cable va por debajo del pestillo.

b

⚠ Respalde el ensamble exterior durante la instalación de la placa de montaje.

Conecte el cable a través del orificio central y luego empujelo hacia el orificio de abajo.

c

Manténgala paralela al borde de la puerta.

⚠ Apriete los tornillos uniformemente. **NO apriete demasiado** los tornillos.

48654
(2x)

cuchilla de torsión


Asegúrese de que la cuchilla de torsión esté centrada en el orificio de la placa de montaje.

d

Inserte la llave para probar el pestillo. Si el pestillo no se extiende o retrae con suavidad, ajuste los tornillos.

Retire la llave cuando haya terminado y compruebe que el perno de retención esté extendido por completo.

Para
cerradura
bolso



4 Instale el ensamble interior

A Retire la tapa de la batería y el conjunto de baterías del ensamble interior.

a

Retire la cubierta interior del conjunto interior.

b

Asegúrese de que el eje de la pieza de giro esté girado como se muestra.

Incorrecto:

Si el eje de la pieza giratoria no está orientado correctamente, vuelva a colocar la cubierta y gire la pieza giratoria como se muestra en el paso C.

c

Si el eje de la pieza giratoria está apuntando hacia abajo, coloque la cubierta nuevamente en el ensamblaje interior y gire la pieza giratoria hasta que escuche un clic. Puede que necesites aplicar algo de fuerza. Una vez que el eje de la pieza giratoria esté orientado correctamente, retire la cubierta nuevamente.

d

⚠ No instale las baterías hasta el paso 5.

B Instale el ensamble interior en la placa de montaje.

a

Asegúrese de que la conexión sea firme.

alinear

b

Acomode el exceso de cable en el fondo del alojamiento interior.

c

⚠ Asegúrese de que está utilizando los tornillos correctos. Usar tornillos incorrectos dañará el producto.

d

69316
(2x)
(Para
cerradura
bolso)

orificio inferior

Nota: los tres tornillos restantes se utilizarán en el paso 7.


Para
cerradura
bolso




5 Instale las baterías y realice el proceso de orientación de la puerta

Este paso enseñará a la cerradura la orientación de la puerta y es fundamental para el funcionamiento de la cerradura.


A Instale 4 AA baterías en el conjunto.

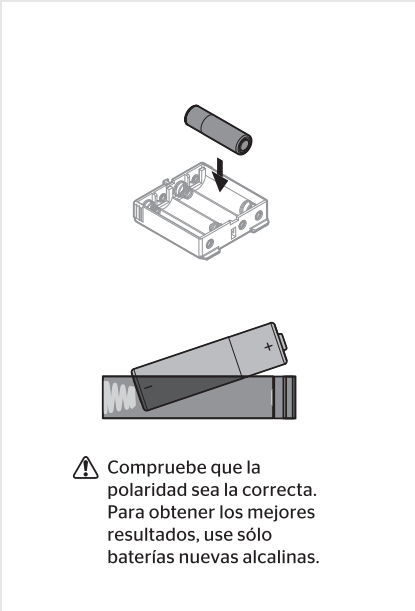


B Con la puerta abierta, instale la batería para iniciar la entrega automática.

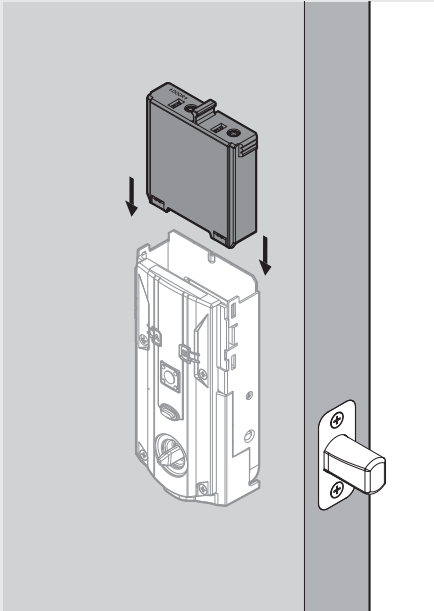

C El pestillo se retraerá y se extenderá para aprender la orientación de la puerta.

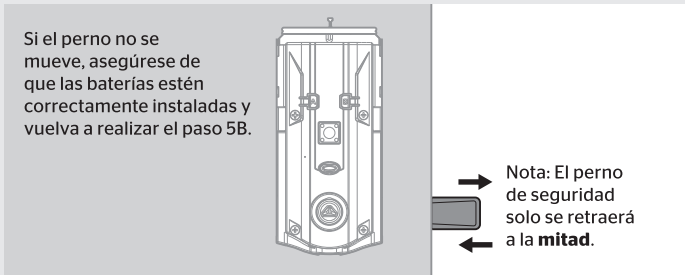


D El LED de estado indicará éxito o fracaso.

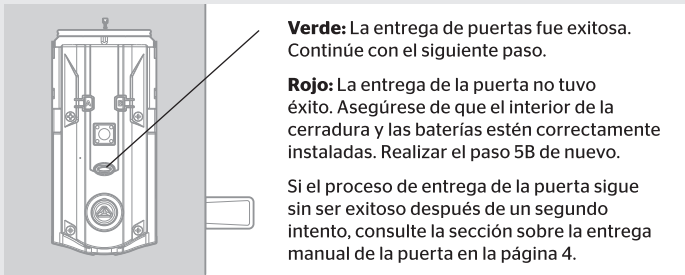


6 Probar la cerradura y comprobar la alineación de la puerta.


A Con la puerta abierta, inserte la llave para extender el pestillo. Asegúrese de que el pestillo se extiende suavemente.

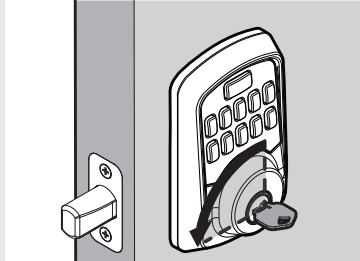


B Gire la llave 180 ° para retraer el pestillo. Asegúrese de que el pestillo se retrae suavemente.

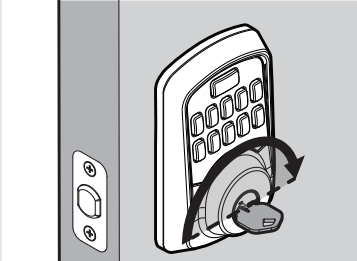

C Cierre la puerta. Inserte y gire la llave para bloquear la puerta. Asegúrese de que la puerta se trabe suavemente.

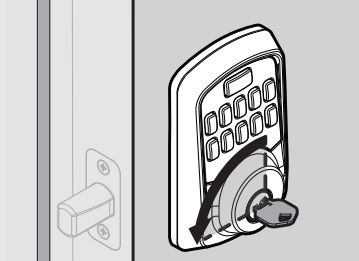

D Gire la llave 180 ° para retraer el pestillo. Asegúrese de que la puerta se desbloquee suavemente.

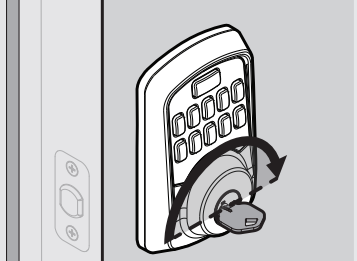


Si su puerta no se bloquea y desbloquea con suavidad, asegúrese de reemplazar el pestillo anterior y golpear con los suministrados. Si aún experimenta errores de bloqueo, complete los pasos de solución de problemas en www.kwikset.com/aura/support
Soporte de Kwikset: 1-800-327-5625






7 Instale la tapa interior

Información importante sobre la tapa interior


La ventana en la cubierta interior está desbloqueada por defecto para facilitar el acceso a la batería y los botones.

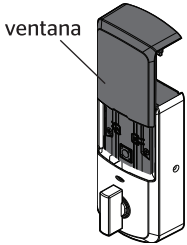

Para mayor seguridad, puede elegir bloquear la ventana instalando el tornillo de seguridad.

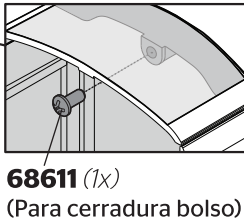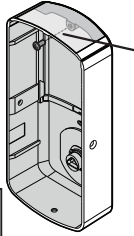



Cuando la ventana esté bloqueada, deberá quitar toda la cubierta interior y los tornillos para acceder a la batería y los botones.





Para
cerradura
bolso



Instalación de la tapa

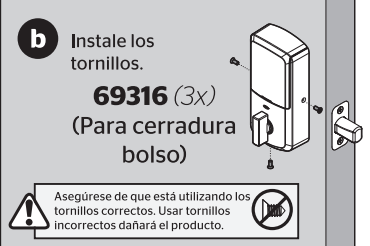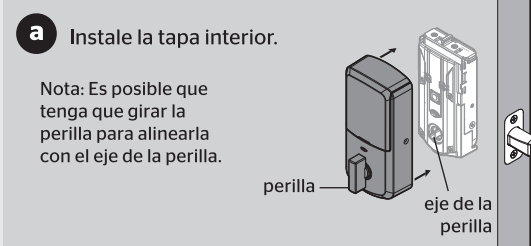

Acceso al conjunto de baterías

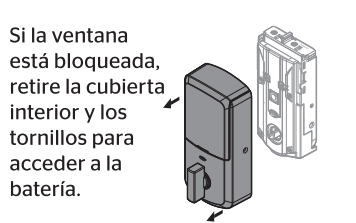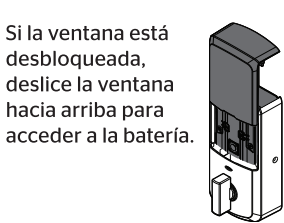

8 Descarga la aplicación y crea una cuenta.



Se necesita la aplicación Kwikset para usar este bloqueo. Si este bloqueo se instaló profesionalmente (o lo hizo otra persona que no sea el propietario), asegúrese de que el propietario realice este paso.

A

Descargue la aplicación Kwikset escaneando el código QR o visitando www.kwikset.com/app en tu smartphone.



B

Crea tu cuenta y sigue las instrucciones de configuración en la aplicación Kwikset.

Una mirada rápida sobre Aura

Exterior

Teclado numérico

Orificio de la herramienta Smartkey

Botón de bloqueo

Chavetero

Consejo: para encender el teclado mientras la puerta está bloqueada, presione el botón de bloqueo antes de ingresar su código de usuario. El teclado no se encenderá si la puerta está desbloqueada.

Interior (sin tapa)

Conjunto de baterías

Botón "A"

Botón "B"

Botón de "Programa"

Estado del LED

Eje de la perilla

Alertas del sistema

Alerta	Razón	Solución
El teclado titila una vez en color rojo con un pitido*.	Si ingresan uno código incorrecto.	Reingresar el código.
El teclado titila tres veces en color rojo con tres pitidos*.	No se programó ningún código de usuario.	Programa al menos un código de usuario.
El teclado titila 15 veces en color rojo con 15 pitidos*.	Si ingresaron tres códigos incorrectos.	Reingresar el código después de 60 segundos de bloqueo del teclado.
El teclado titila en color rojo con un pitido rápido por 3-4 segundos.	Batería baja.	Reemplace las baterías.
El teclado titila en color rojo con un pitido por 2 segundos.	Si la puerta se atora al intentar bloquearla.	Cierre la puerta de nuevo. Si es necesario, vuelva a colocar la placa.
El bloqueo suena continuamente.	El conjunto interior está desconectado del exterior.	Retire la batería, vuelva a conectar el interior al exterior, luego vuelva a instalar la batería.

* Los pitidos solo se escucharán si los sonidos de bloqueo no se han desactivado en la aplicación.

Colores del LED de estado


Estas características se pueden ajustar en algunas aplicaciones domésticas inteligentes.

Estado del LED

Color	Estado de bloqueo
Verde (sólido)	Acción exitosa
Verde (parpadeando)	Desbloqueado
Rojo (sólido)	Proceso de orientación de la puerta sin éxito
Rojo (parpadeando)	Acción fallida o incompleta
	Batería baja
Azul (sólido)	Bluetooth emparejamiento exitoso
Azul (parpadeando)	Modo de emparejamiento de Bluetooth
Ámbar (sólido)	Entrando en modo de reinicio de red
Ámbar (parpadeando)	Modo de reinicio de red o sistema.
	Acción requerida.
	Bloqueado

Solución de problemas

Una guía completa de programación y solución de problemas del teclado Aura Bluetooth está disponible en www.kwikset.com/aura/support

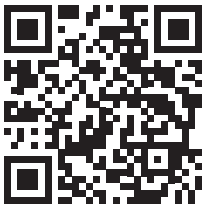


Orientación manual de la puerta

En caso de ser necesario, el proceso de orientación de la puerta se puede iniciar en forma manual. Esto es útil si la cerradura se retira para colocarse en una puerta diferente.

1 Retire el conjunto de baterías.



2 Presione y MANTENGA presionado el botón "Programa" mientras vuelve a insertar la batería. Suelte el botón Programa después de 3 segundos. El LED de estado parpadeará en rojo y verde.



3 Presione el botón "Programa" una vez más.



4 El perno de retención se retraerá y extenderá por sí solo para aprender la orientación de la puerta. El LED parpadeará en verde si la entrega es exitosa o en rojo si la entrega no tiene éxito.


1 Retire la batería.



2 Mantenga presionado el botón de "Programa" mientras reinserta la batería. Mantenga presionado el botón durante 30 segundos hasta que la cerradura emita un pitido y el LED de estado parpadee en rojo.



3 Presiona el botón "Programa" una vez más. El LED parpadeará en verde y rojo, y comenzará el proceso de auto-manejo.

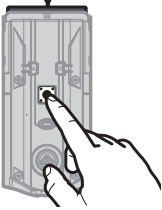


4 El pestillo se retraerá y se extenderá para aprender la orientación de la puerta. El LED parpadeará en verde si el auto-manejo es exitoso o rojo si el auto-manejo no tiene éxito.

Cambie la llave de SmartKey

Cambie la clave de la cerradura para trabajar con la llave que ya tiene. Consulte las instrucciones suministradas de regeneración de clave de Smartkey para obtener más información.

Nota: Si está habilitado el bloqueo automático (consulte “Interruptores y el estado del LED”), retire el conjunto de baterías antes de cambiar la llave.

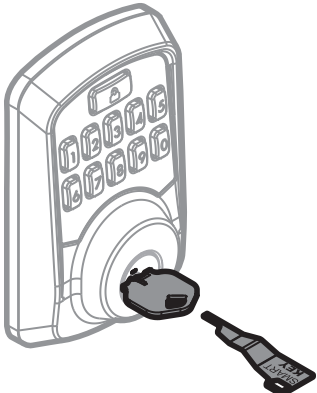

Medidas de protección importantes

1. Lea todas las instrucciones en su totalidad.

2. Familiarícese con todas las declaraciones de advertencia y precaución.

3. Recuerde a todos los miembros de la familia las precauciones de seguridad.

4. Protege tus códigos de usuario.

5. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.



ADVERTENCIA: Este fabricante informa que ningún bloqueo puede proporcionar seguridad completa por sí mismo. Este bloqueo puede ser derrotado por medios técnicos o forzados, o evadido por la entrada en otra parte de la propiedad. Ningún bloqueo puede sustituir la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido común. El hardware de Builder está disponible en múltiples grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir el riesgo, debe consultar a un cerrajero calificado u otro profesional de seguridad.

4 / 4

©2021 Spectrum Brands, Inc. All Rights Reserved. Lake Forest, CA 92610.