

Juego A (5066143)	Juego B (5066145)	Juego C (5066144)
<p>Placa de montaje negra</p> <p>Adaptador negro</p> <p>Tornillos para la placa de montaje</p> <p>Tornillos para el ensamble interior</p> <p>Tornillos para la tapa interior</p> <p>Tapa interior</p>	<p>Placa de montaje dorada</p> <p>Adaptador dorado</p> <p>Adaptador negro</p> <p>Tornillos para la placa de montaje</p> <p>Tornillos para el ensamble interior</p> <p>Tornillos para la tapa interior</p> <p>Ensamble interior</p>	<p>Placa de montaje plateada</p> <p>Adaptador plateado</p> <p>Adaptador dorado</p> <p>Tornillos para la placa de montaje</p> <p>Tornillos para el ensamble interior</p> <p>Tornillos para la tapa interior</p> <p>Paquete de baterías y 4 baterías AA</p>

ESPAÑOL

convert

Smart Lock Conversion Kit

Guía de instalación y usuario

Herramientas necesarias


 Destornillador Phillips
 Llave existente
 Regla
 La cinta de enmascarar

Kwikset Soporte Técnico

1-866-863-6584
www.kwikset.com

1 Prepare la puerta


A Asegúrese de que el cerrojo existente es compatible. Si usted tiene un cerrojo standard separado de la manija de abajo, el cerrojo si es compatible con Kwikset Convert.

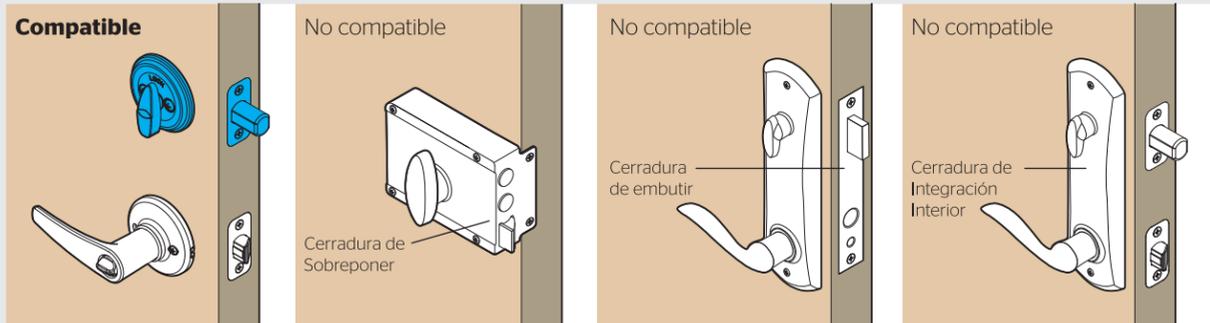

B Asegúrese de que la puerta esté alineada antes de continuar con la instalación.




C Mida para confirmar que la puerta sea de 1-3/8" o 1-3/4" (35 mm o 44 mm) de espesor.

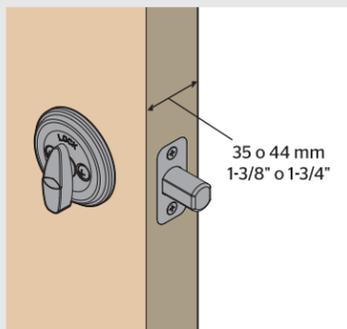


D Asegúrese de que la puerta está abierta y extienda el pestillo. Asegúrese de que su llave NO esté en el cerrojo exterior.



E Asegure el cerrojo exterior con cinta de enmascarar.

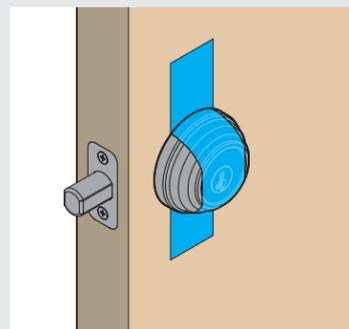


F Retire las piezas del cerrojo existente del lado interior de la puerta.

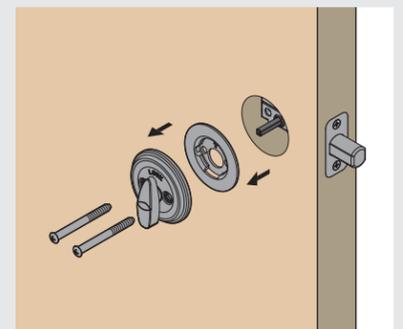

2 Determine las piezas necesarias para su puerta

NOTA: Solo utilizará uno de los tres kits proporcionados. Para determinar qué kit debe usar, mire en el orificio de la puerta. ¿Qué forma tiene la paleta de torsión (la parte que sobresale a través del pestillo)?

En forma de "D"

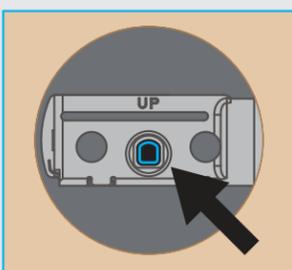


Cerrojos de Kwikset y Weiser:
Utilice el Juego A (5066143) para su puerta.



Cerrojos Baldwin Reserve y Baldwin Prestige:
Utilice el Juego B (5066145) para su puerta.




Rectángulo vertical

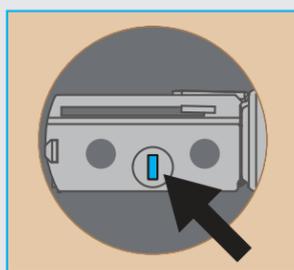


Cerrojos Baldwin Estate:
Utilice el Juego B (5066145) para su puerta.




Rectángulo inclinado

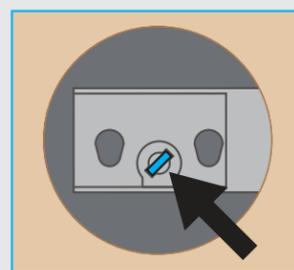

Cerrojos Schlage:
Utilice el Juego C (5066144) para su puerta.

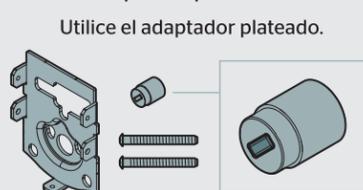

Rectángulo horizontal

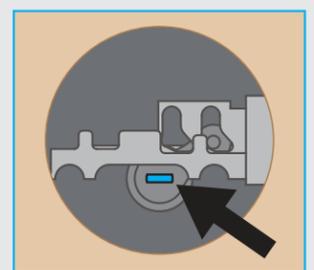


Cerrojos Schlage:
Utilice el Juego C (5066144) para su puerta.



Para obtener una lista de los cerrojos compatibles, por favor vea la página Kwikset Convert en www.kwikset.com

3 Instale la placa de montaje y pruebe el pestillo

A Instale la placa de montaje en la puerta y inserte la paleta de torsión a través del orificio central.

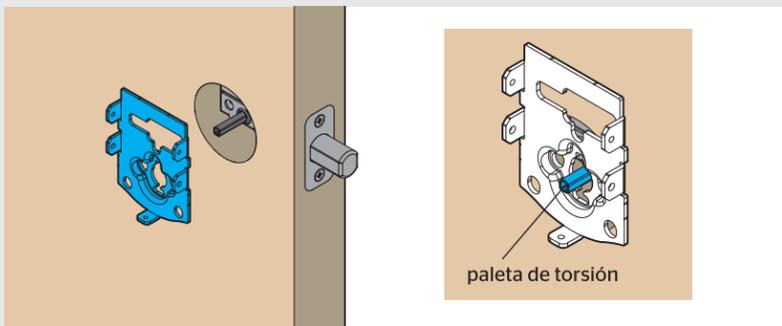


Nota: Se muestra una paleta de torsión en forma de "D," pero la instalación es la misma para todos los modelos

B Fije la placa de montaje con los tornillos suministrados.




Baldwin, Kwikset, & Weiser:
Para determinar cuales tornillos de montaje usar, pruebe uno de los tornillos más gruesos primero. Si el tornillo grueso encaja, continúe la instalación de los tornillos gruesos. Si el tornillo grueso no encaja, instale los tornillos más delgados.

C Retire la cinta de enmascarar del cerrojo exterior. Inserte la llave y pruebe el pestillo para una operación suave.

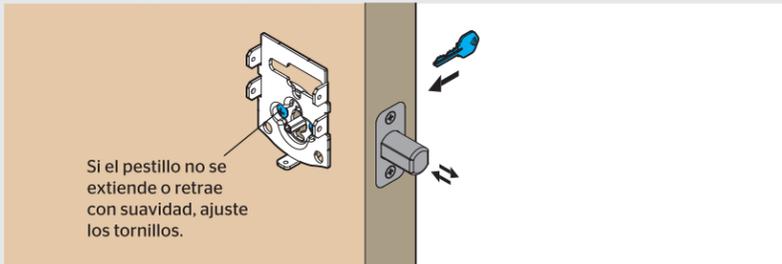

Si el pestillo no se extiende o retrae con suavidad, ajuste los tornillos.

D Retire la llave y compruebe que el perno de retención esté extendido por completo.

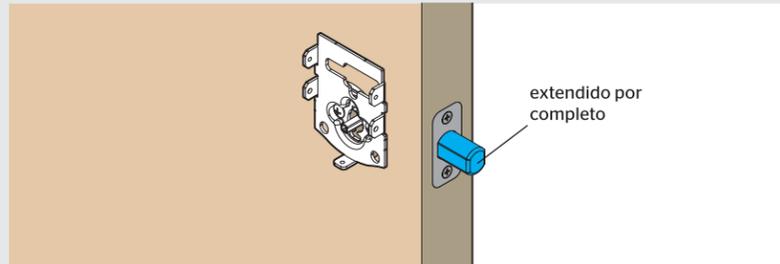

extendido por completo

4 Instale el ensamblaje interior

tamaño actual

A Retire la tapa interior y el paquete de baterías.

a Compruebe que la perilla esté en la posición vertical.

vertical

Si el eje de la pieza giratoria está apuntando hacia abajo, coloque la cubierta nuevamente en el ensamblaje interior y gire la pieza giratoria hasta que escuche un clic. Puede que necesites aplicar algo de fuerza. Una vez que el eje de la pieza giratoria esté orientado correctamente, retire la cubierta nuevamente.

b Retire la tapa interior.

c Asegúrese que el eje está orientado como se muestra. Si es necesario, gire el eje a esta posición.

La franja debe estar vertical.

El canal estrecho debe apuntar hacia abajo

d Retire el paquete de baterías.

! No instale las baterías todavía.

B Instale el adaptador en el ensamblaje interior.

Vista posterior del montaje interior

Alinee las lengüetas.

- El adaptador plateado: La lengüeta está en la parte inferior.
- El adaptador dorado: Mantenga la ranura vertical.
- El adaptador negro: La curva es en la parte superior.

Presione firmemente el adaptador en el ensamblaje interior.

C Alinee el adaptador con la placa de torsión y empuje el conjunto interior sobre la placa de montaje.

Sólo Cerrojos Schlage:
Es posible que tenga que girar el adaptador para alinearlo con la placa de torsión.

D Fije el ensamblaje interior con dos (2) tornillos suministrados.

orificio inferior

5 Realice el proceso de orientación de la puerta


En este paso, se le programará la orientación de la puerta a la cerradura, lo cual es importante para el funcionamiento normal.

A Instale cuatro baterías en el paquete de baterías.



B Verifique que la puerta esté abierta. Inserte el paquete de baterías mientras **presiona y mantenga** presionado el botón Programa.


Continúe presionando el botón durante tres segundos después de instalar el paquete de baterías, luego suelte el botón.

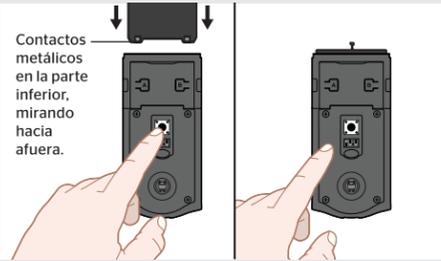

C El estado del LED titila en color rojo y verde, y la cerradura emite un pitido. **Presione y suelte el botón Programa nuevamente.** El perno de retención se retraerá y extenderá por sí solo.



D El perno de retención se retrae y se extiende por sí solo para conocer la orientación de la puerta. ¿El estado del LED se volvió verde o rojo?

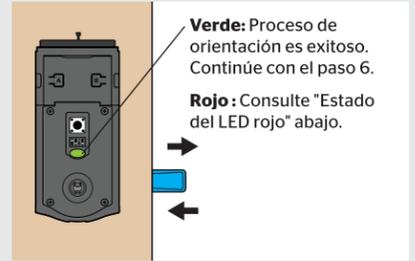


Si el perno no se mueve, asegúrese de que las baterías están instaladas correctamente y repita los pasos 5A-5D.

Estado del LED rojo

CERROJOS BALDWIN ESTATE:

Si el perno se encuentra a la DERECHA del ensamblaje interior y El estado del LED está rojo fijo después de la orientación de la puerta, presione y suelte el botón de programación nuevamente. El proceso de orientación de la puerta se reiniciará.

Si no está seguro de si su cerradura es Baldwin Estate, consulte el paso 2 en la página 1.

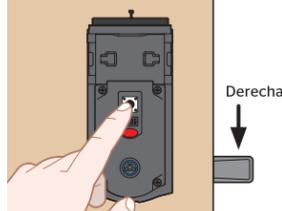



OTROS CERROJOS:

Si el perno no se mueve, asegúrese de que las baterías están instaladas correctamente y repita los pasos 5A-5D.


Si el proceso de entrega de la puerta sigue sin ser exitoso después de un segundo intento, consulte la sección sobre la entrega manual de la puerta en la página 4.

6 Confirme el estado de la cerradura

A Después de un manejo exitoso, el LED de estado parpadea cada seis segundos para comunicar si la puerta está bloqueada o desbloqueada.

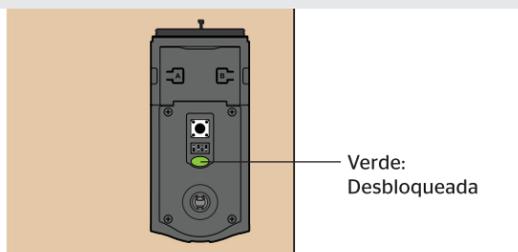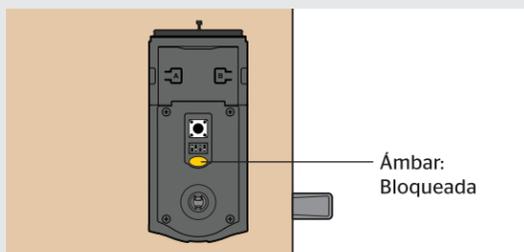

B Si el LED de estado muestra el color opuesto a la posición del pestillo, mueva el interruptor # 4.

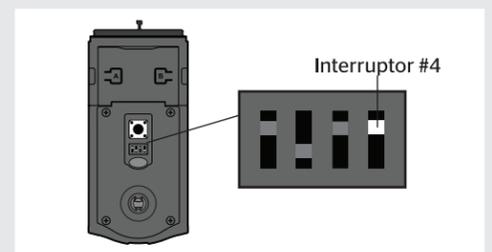


7 Sincronice la cerradura con su sistema de vivienda inteligente

A Inicie el proceso de sincronización en su sistema de vivienda inteligente (en su aplicación para vivienda inteligente, su panel, o su controlador).

Remítase a las instrucciones del sistema de vivienda inteligente para obtener más información.

B Es posible que su sistema de inicio inteligente le solicite que escanee el código QR en el ensamblaje interior. Si no, continúe con el paso C.

C Cuando su sistema de vivienda inteligente indique que inicie la sincronización con la cerradura, presione el botón "A" en el interior de la cerradura cuatro veces.

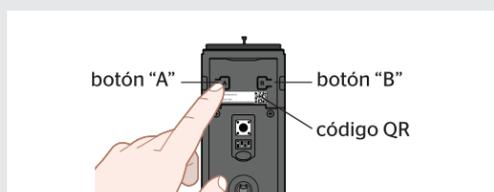

D Si tiene éxito, renombre la cerradura en su sistema (si es aplicable).

E Si no tiene éxito, presione el botón "B" nueve veces.

Realice de nuevo los pasos 7A-7D.


Si aún no tiene éxito, siga las instrucciones del sistema vivienda inteligente para eliminar (excluir / desparejar) el bloqueo de cualquier otra red. A continuación, realice de nuevo los pasos 7A a 7D.

8 Instale la tapa interior


tamaño actual

Información importante sobre la tapa interior:

La ventana en la tapa interior está bloqueada por defecto para evitar que alguien manipule el panel posterior.

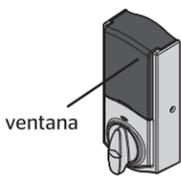


Para un acceso más conveniente a los botones de programación y al paquete de baterías mientras la tapa está instalada, puede optar por desbloquear la ventana quitando el tornillo de seguridad.

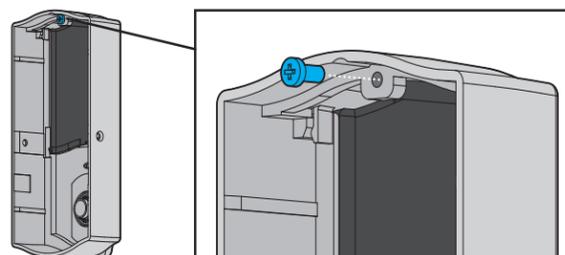

Cuando la ventana está desbloqueada, puede deslizarla hacia arriba para acceder al paquete de baterías y a los botones de programación.




Instalación de la tapa

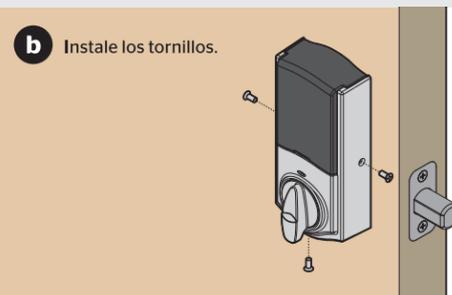


Acceso al conjunto de baterías


Si la ventana está desbloqueada, deslícela hacia arriba para acceder a la batería y los botones.

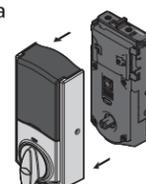

Si la ventana está bloqueada, retire la cubierta interior y los tornillos para acceder a la batería y los botones.

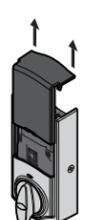

Una mirada rápida sobre Kevo Convert

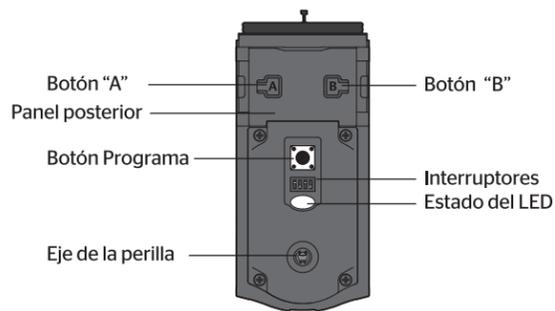

Interruptores

Estas características se pueden ajustar en algunas aplicaciones para casas inteligentes.

Una vez que ZigBee configura las funciones asociadas, la configuración de los interruptores #1, 2 y 3 ya no afecta la operación de bloqueo hasta que se completa un restablecimiento de fábrica.



1

2

3

4

Posicion

Encendido

Apagado

1. Estado del LED

La luz LED parpadea cada 6 segundos para indicar el estado de la cerradura de la puerta. Encendido en forma predeterminada.

2. Bloqueo automático ⚠

La cerradura se bloquea automáticamente 30 segundos después de que la puerta ha sido desbloqueada. Apagada en forma predeterminada.

⚠ PRECAUCIÓN: Con esta característica habilitada, puede quedarse encerrado del lado de afuera

3. Audio

El sonido tipo pitido se escucha durante la programación y el funcionamiento normal. Posicion encendida en forma predeterminada.

4. Invertir ⚠

Solo se utiliza si el Estado del LED esta comunicando el estado opuesto de la cerradura.

Notificaciones del estado de LED



Ámbar titilando
La puerta está cerrada



Verde titilando
La puerta está desbloqueada



Rojo titilando
Las 4 baterías AA en el interior están bajas y deben ser reemplazadas.

Efectúe el reinicio de fábrica


Un reinicio de fábrica elimina la cerradura de su sistema de vivienda inteligente.

1 Retire el conjunto de baterías.




2 Mantenga presionado el botón Programa mientras instala el conjunto de baterías.

Mantenga presionado el botón por 30 segundos hasta que el estado del LED titile en color rojo y usted escucha un pitido.

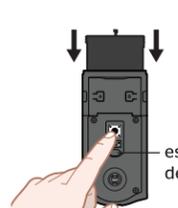

estado del LED

3 Presione el botón Programa una vez más. El estado del LED titilará verde y rojo varias veces.

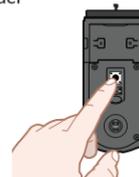

4 Después de unos segundos, la cerradura iniciará el proceso de orientación de la puerta, y el pestillo de retención se retraerá y extenderá por sí solo para aprender la orientación de la puerta.


Información de red

Retirando la cerradura de la red

Presione el botón "B" en el interior nueve veces.

Notas del sistema ZigBee

ZigBee es una "red de malla inalámbrica" y los resultados pueden variar según la construcción del edificio y la ruta de comunicación. La distancia típica de instalación es más de 35 pies en un ambiente de hogar estándar y más de 250 pies cuando la cerradura tiene una línea de visión clara con el controlador de sistema de vivienda inteligente. Puede ser necesario instalar dispositivos ZigBee para ampliar la ruta de comunicación entre la cerradura y el controlador y obtener, de esta manera, una red ZigBee más robusta.

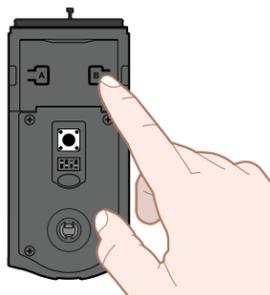

Orientación manual de la puerta


En caso de ser necesario, el proceso de orientación de la puerta se puede iniciar en forma manual. Esto es útil si la cerradura se retira para colocarse en una puerta diferente.

1 Retire el conjunto de baterías.



2 Presione y MANTENGA presionado el botón Programa mientras vuelve a insertar el conjunto de baterías.

Suelte el botón Programa después de 3 segundos. El LED de estado parpadeará en rojo y verde.

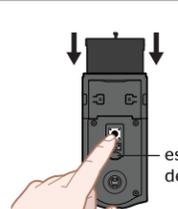

estado del LED

3 Presione el botón Programa una vez más.



4 El pestillo se extenderá y retraerá para aprender la orientación de la puerta. El LED de estado indicará exitoso o no exitoso.

Exitoso: LED parpadea en verde

No exitoso: El LED permanece en rojo fijo durante 5 segundos

Medidas de protección importantes

1. Lea las instrucciones en su totalidad.
2. Familiarícese con todas las definiciones de advertencia y precaución.
3. Recuerde a todos los integrantes de su familia las precauciones de seguridad.
4. Siempre tenga acceso a su llave estándar de bloqueo.
5. Si utiliza la función de bloqueo automático, asegúrese de tener su llave estándar con usted para evitar que se bloquee.
6. Deseche las baterías de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales.

⚠ PRECAUCIÓN: Prevenga la entrada desautorizada. Cualquier persona con el acceso al panel posterior puede cambiar los códigos de usuario, usted debe restringir el acceso al panel posterior y comprobar rutinariamente ambos códigos para asegurarse que los códigos de usuario propios no han sido alterados sin su conocimiento. El uso de un código maestro puede ayudarlo a proteger las configuraciones de su sistema.

⚠ ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realizar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.