


## ACTIVATING THE SCREEN

Use the following options:


### Option 1

Touch screen with  
palm or back of hand  
until digits illuminate.

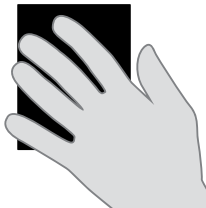

### Option 2

Touch lower left area of screen  
(where checkmark is located)  
until digits illuminate.

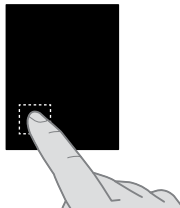

### Option 3

Touch screen with  
three or more fingers  
until digits illuminate.




## ACTIVACIÓN DE LA PANTALLA

Utilice las siguientes opciones:


### Opcion 1

Toque la pantalla con la palma o dorso de la mano hasta que los dígitos se iluminan.

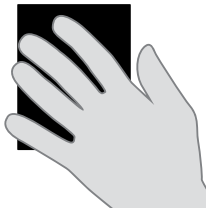

### Opcion 2

Toque el área inferior izquierda de la pantalla (sobre el símbolo de tilde) hasta que los dígitos se iluminan.



### Opcion 3

Toque la pantalla con tres o más dedos hasta que los dígitos se iluminan.

