




1
Install latch
Instalar pestillo
Installer les loquet

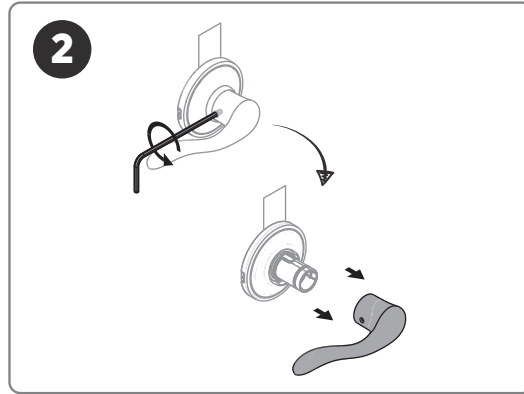


2
Remove interior lever
Retire la palanca interior
Retirez le levier intérieur

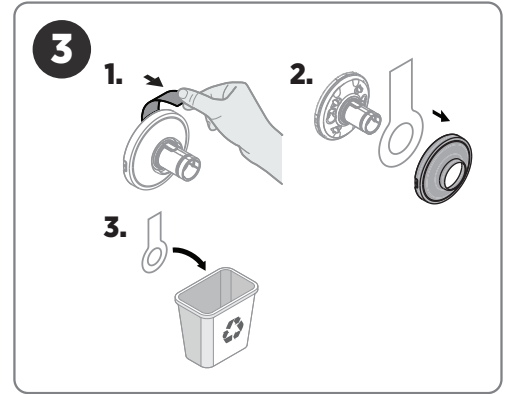


3
1. Pull paper tab to pop off the rose cover
Tire de la lengüeta de papel para sacar la tapa rosa
Tirez sur la languette en papier pour retirer le couvercle en forme de rose

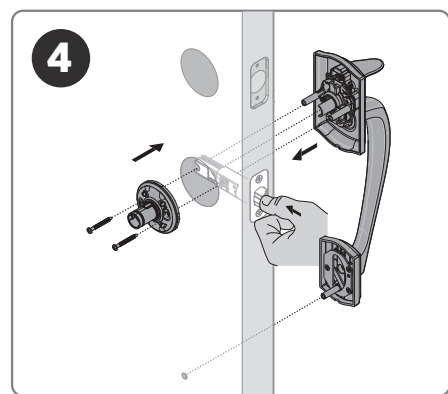


4
Secure together with mounting screws
Fíjelo con los tornillos de montaje
Fixer à l'aide des vis de montage

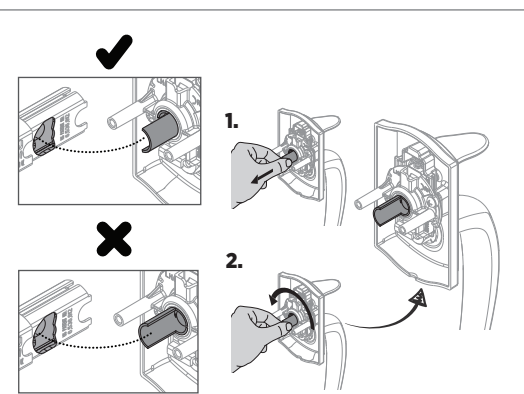


! If you need to adjust the handing, pull and rotate the half-round spindle 180 degrees.
Si necesita ajustar la orientación, tire y gire el eje semicircular 180 grados.
Si vous devez régler la prise, tirez et tournez la tige demi-ronde à 180 degrés.

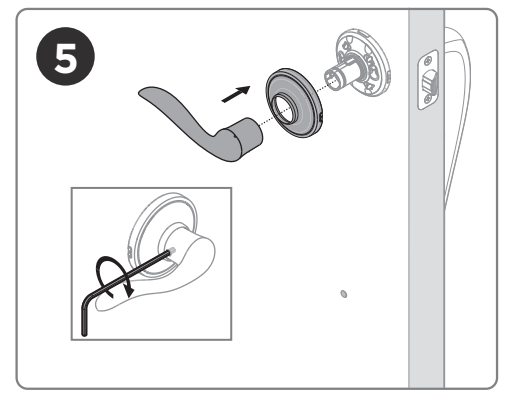

5
Push on rose and reattach lever
Presiona la roseta y vuelve a colocar la palanca
Appuyer sur la rose et remettre le levier en place

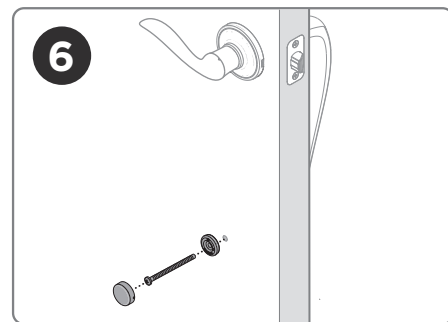

6
Secure the bottom of the handleset
Fije la parte inferior del juego de manillas
Fixez le bas de la poignée

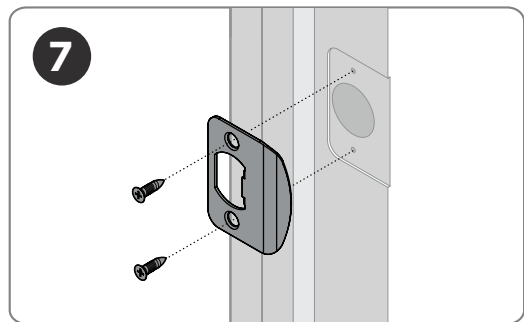

7
Install strike
Instalación de golpe
Installer une gâche



**ADDITIONAL STEPS FOR UNIQUE SITUATIONS:
PASOS ADICIONALES PARA SITUACIONES ÚNICAS:
ÉTAPES SUPPLÉMENTAIRES POUR DES SITUATIONS UNIQUES :**



If you experience challenges installing the latch, try adjusting the latch length.

Si tiene dificultades para instalar el pestillo, intente ajustar su longitud.

Si vous rencontrez des difficultés pour installer le loquet, essayez d'ajuster sa longueur.

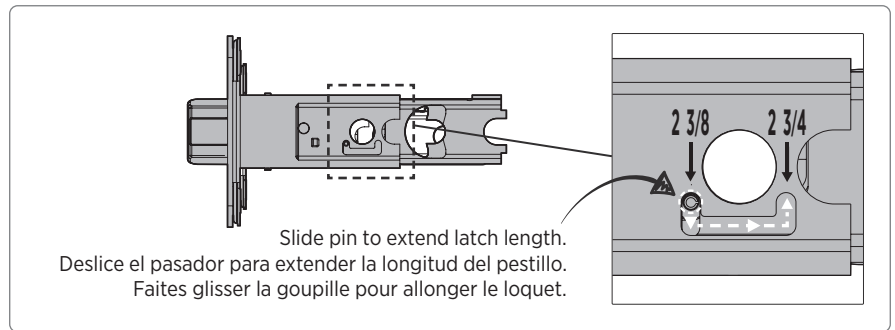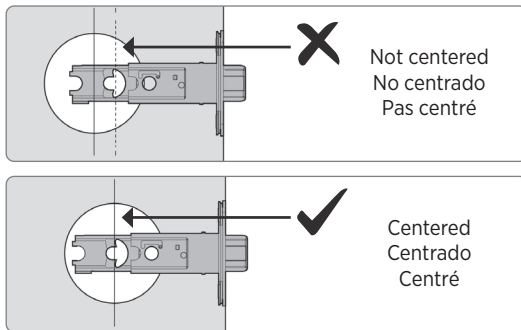

If you need another latch front, drive-in collar also available.

Si necesita un frente de pestillo diferente, también está disponible el collar de inserción.

Si vous avez besoin d'un autre type de loquet, un collier à enfoncer est également disponible.

