

HALO

WI-FI KEYPAD SMART LOCK



Installation and Reference Guide

Welcome to the Kwikset family!

This guide will get you up and running with your new **Halo Keypad Smart Lock**.

If you have any issues, please visit our support center: **[kwikset.com/halo](https://www.kwikset.com/halo)** or call us at 1-800-327-5625.

Getting started

For an interactive version of this installation guide, please download the **Kwikset app**:



kwikset.com/app

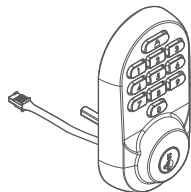





Table of contents

Parts in the box	4
Required tools	5
Installation.....	7
Download the app.....	17
Reference guide	19


Parts in the box




Exterior assembly



Battery pack




Interior assembly



Interior cover


Step 1

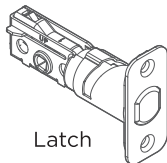

Latch


03809

*actual
size*

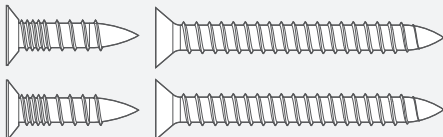


Step 2

Strike




46780

*actual
size*

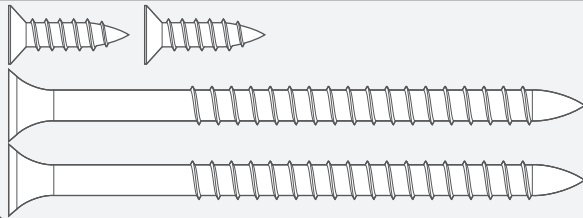

Step 3



Mounting plate




Keys



Adapter ring

48654


actual size

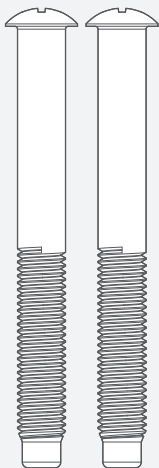

Step 4


69316

actual size



Step 5

Batteries SmartKey™ tool



68611

actual size



Required tools




Phillips head screwdriver

No electric drills


Installation

! Remove your existing deadbolt and strike

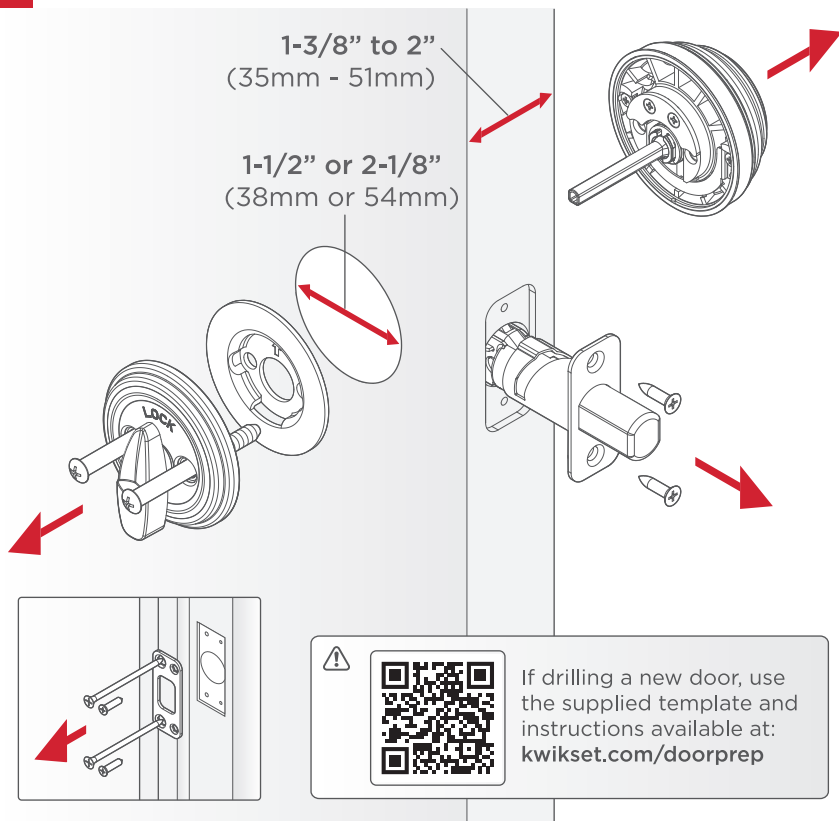


1 Install the latch


A Extend the latch bolt.

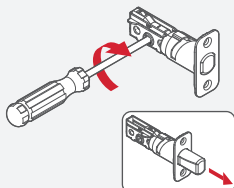


B UP is on top.

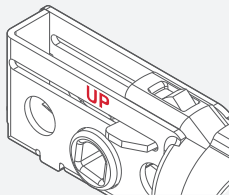

C If the D-shaped hole is not centered in the door hole, rotate the latch face to extend the latch.



⚠ If your door requires a drive-in latch, please contact Kwikset at 1-800-327-5625.

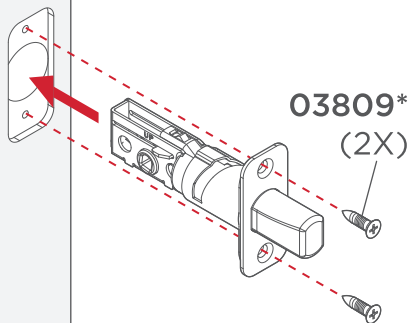


03809*
(2X)

*Use the longer screws if the holes are worn out.

You will have two extra screws.


[OUTSIDE]

2 Install the strike

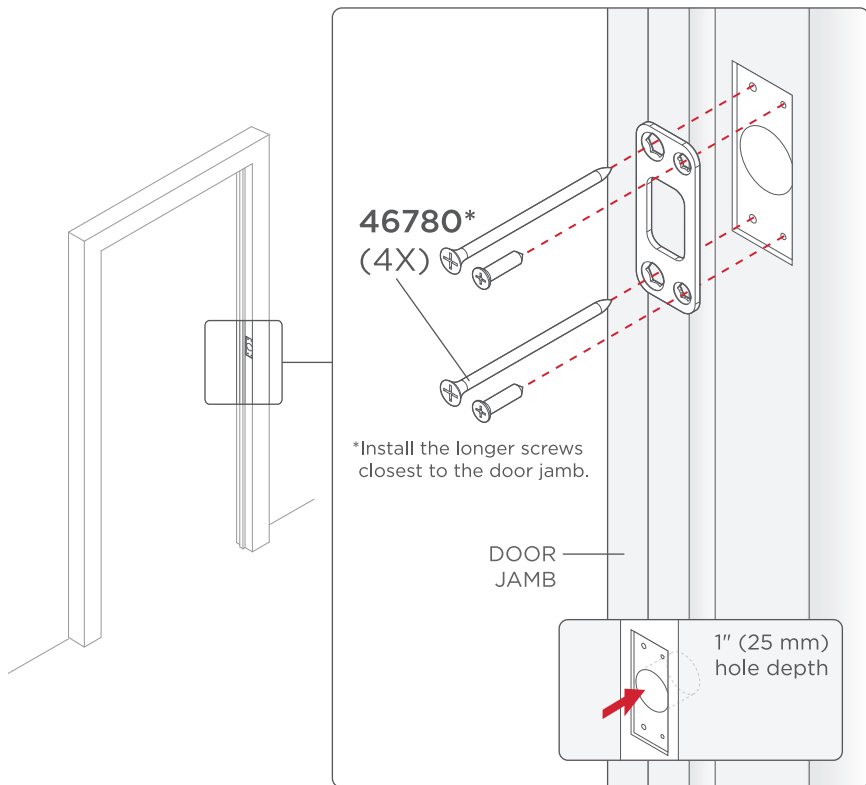


3 Install the exterior assembly


[OUTSIDE]

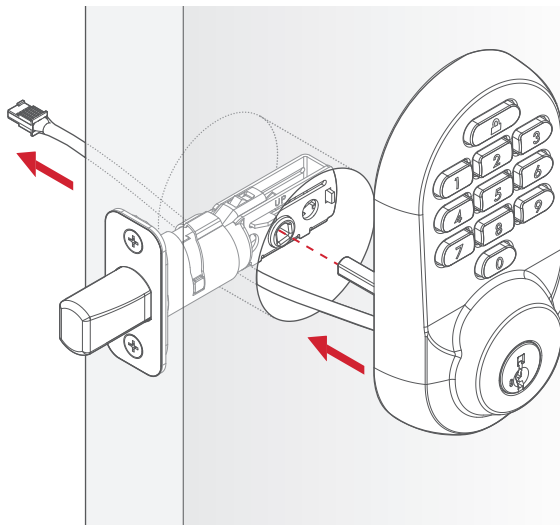

- A** If the hole in the door is 2-1/8" (54 mm), install the adapter ring. If the hole in the door is 1-1/2" (38 mm), the adapter ring is not needed.

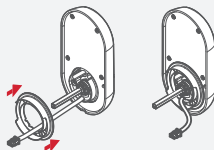

- B** Cable goes under the latch.

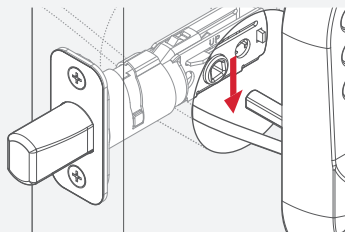

[INSIDE]

Tighten the screws evenly.
DO NOT over-tighten.




48654
(2X)


Keep parallel to
the door edge

Make sure the torque
blade is centered in the
mounting plate hole.


- C** Route the cable through the center hole of the mounting plate.

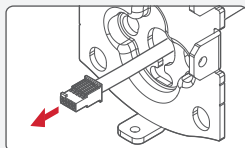

- D** Push the cable into the bottom hole of the mounting plate.

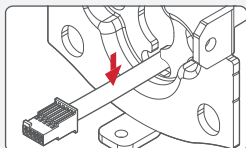


- E** Insert the key and test the latch. If the latch does not extend or retract smoothly, adjust the screws.

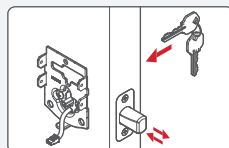

4 Install the interior assembly

- A Make sure the turnpiece shaft is pointing up as shown below.

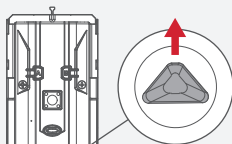


Incorrect:




- B If the turnpiece shaft is not pointing up, put the cover back on and rotate the turnpiece until you hear a click.



Remove the interior cover from the interior assembly.

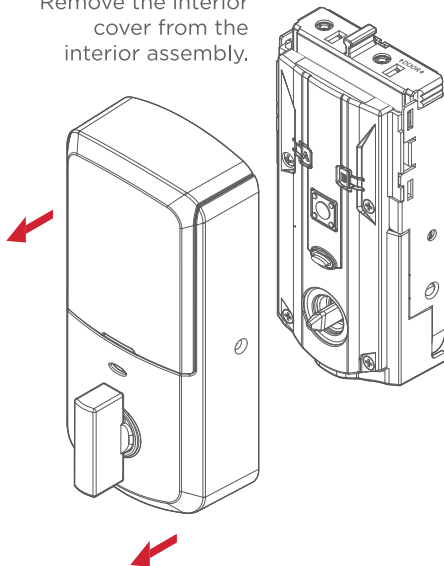

Secure the interior assembly
onto the mounting plate.

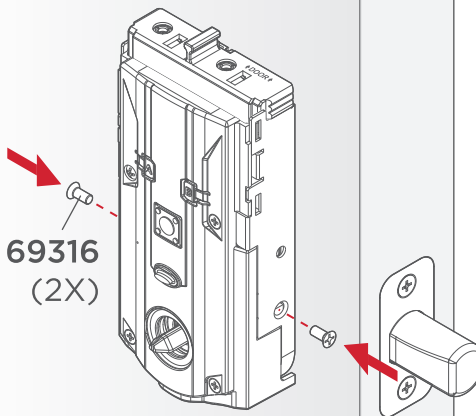

Note: The remaining
three screws will be
used in the next step.




Ensure you are using
the correct screws.
Using incorrect screws
will damage the product.




[INSIDE]


- C** Connect the cable.
Ensure a tight cable
connection.

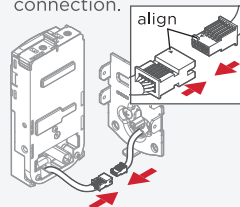

- D** Lay cable flat inside the
bottom of the interior
housing.

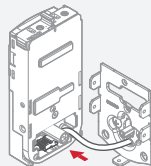


- E** Ensure the spindle
fully engages with the
turnpiece shaft.

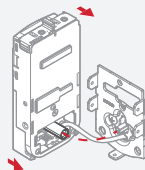


5 Perform the door handing process

Install 4 AA batteries into the battery pack.





The latch will retract and extend to learn the orientation of the door. Then the status LED will indicate success or failure.

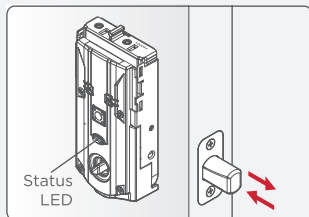


GREEN: Successful. Proceed to the next step.

RED: Unsuccessful. Make sure the lock interior and batteries are correctly installed. Perform step 5 again. If your second attempt is still unsuccessful, follow the **Manual Door Handing** instructions on page 21.


With the door open, install the battery pack to initiate auto-handing. **NOTE: Lock must be installed on the door before installing the battery.**

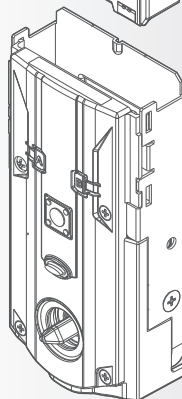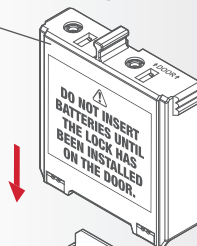

[INSIDE]




Secure the interior
cover onto the
interior assembly.

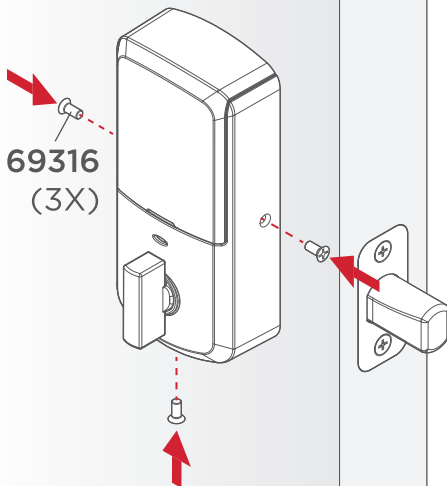

[INSIDE]

You may need to rotate the
turnpiece to align with the
turnpiece shaft.

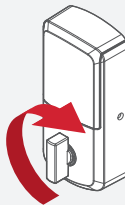

For additional security, you may
choose to lock the window by
installing the security screw.

When the window is locked, you
will need to remove the entire
cover to access the battery pack
and buttons.



When the window is unlocked,
slide up the window to access the
battery pack and buttons.

Download the app
& create an account

Create your account

Follow the setup instructions in the **Kwikset** app to create your account:



kwikset.com/app




The Kwikset app is needed to use this lock. If this lock was professionally installed (or installed by someone other than the homeowner), make sure this step is performed by the homeowner.

Reference Guide

Locking

To lock your door, press the **lock button**.

NOTE: At least one user code must be programmed to prevent accidental lock outs.

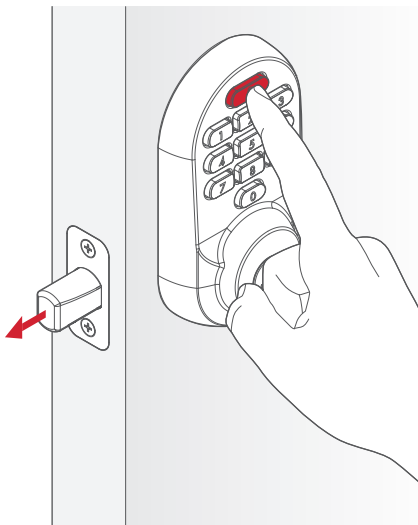


Unlocking


To unlock your door, enter your **user code**.

NOTE: If you press an incorrect key, press the **lock button** to clear the code and enter your user code again.

The keypad will become unresponsive for 1 minute after 3 consecutive failed attempts.

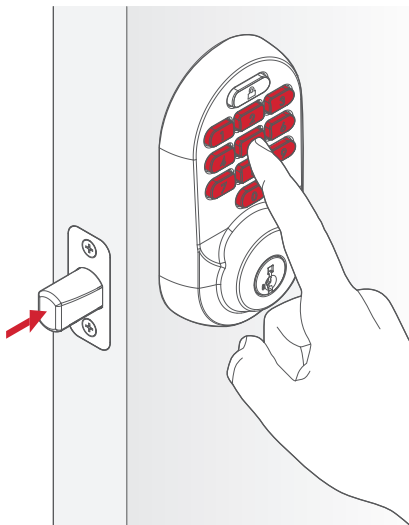

Halo Keypad at a Glance

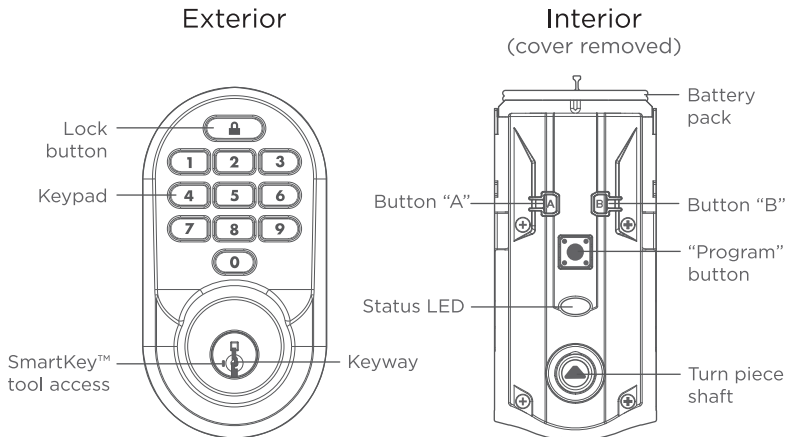

Troubleshooting


If you have any issues, please visit our support center: **kwikset.com/halo** or call us at **1-800-327-5625**.




Manual Door Handing

If needed, the door handing process can be initiated manually. This is useful if the lock is being moved to a different door.


1. Remove battery pack.

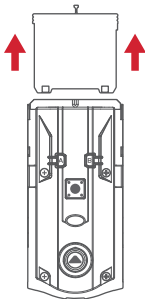

2. Press and HOLD the “Program” button while reinserting the battery pack. Release the “Program” button after 3 seconds. The status LED will flash red and green.

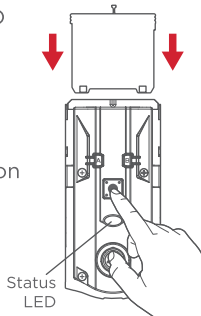

3. Press the “Program” button once more.

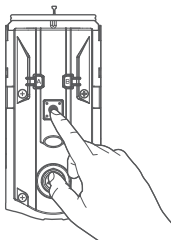

4. The latch bolt will extend and retract to learn the orientation of the door. The LED will flash green if handing is successful or red if handing is unsuccessful.

Important Safeguards

1. Read all instructions in their entirety.
2. Familiarize yourself with all warning and caution statements.
3. Remind all family members of safety precautions.
4. Always have access to your lock's standard key.
5. If using the Auto-Lock features, make sure you have your smartphone or standard key with you to prevent locking yourself out.
6. Familiarize yourself with all error notifications.
7. Replace low batteries immediately.
8. Dispose of used batteries according to local laws and regulations.

 **WARNING:** This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

Regulatory Compliance

This product complies with standards established by the following regulatory bodies:

- Federal Communications Commission (FCC)
- Industry Canada

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT! Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Medidas de protección importantes





1. Lea todas las instrucciones en su totalidad.
 2. Familiarícese con todas las declaraciones de advertencia y precaución.
 3. Recuerde a todos los miembros de la familia las precauciones de seguridad.
 4. Siempre tenga acceso a la llave estándar de su cerradura.
 5. Si usa las funciones de bloqueo automático, asegúrese de tener su teléfono inteligente o llave estándar para evitar bloquearse.
 6. Familiarícese con todas las notificaciones de error.
 7. Reemplace las baterías bajas de inmediato.
 8. Despegue las baterías usadas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Para realizar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

Cumplimiento Normativo

- Este producto cumple con las normas establecidas por los reguladores:**
- Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
 - Industria de Canadá
- FCC**
- Este dispositivo cumple con la 15ª parte del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar ninguna interferencia dañina, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.
- Se realizaron pruebas a este equipo cuyos resultados revelaron que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la 15ª parte del reglamento de la FCC. Estos límites han sido impuestos
- Industria de Canadá**
- Este dispositivo contiene un receptor (es) / transmisor (s) de licencia que cumple con los RSS (s) exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y no puede causar interferencia a cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio y TV con experiencia para obtener su ayuda.
- !!IMPORTANTE! Todo cambio de configuración al usuario podría desautorizar al fabricante para operar el equipo.
- Industria de Canadá
- Este dispositivo contiene un receptor (es) / transmisor (s) de licencia que cumple con los RSS (s) exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y no puede causar interferencia a cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
- apagando el equipo, sugerimos al usuario que intente corregir dicha interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
- Volver a orientar o ubicar la antena receptora.
 - Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
 - Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto del circuito en el cual esté conectado el receptor.
- para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza según lo que indican las instrucciones, podría causar interferencia dañina en radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en determinadas instalaciones. Si este equipo efectivamente causa interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiéndolo y apagando el equipo, sugerimos al usuario que intente corregir dicha interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:


Orientación manual de la puerta

En caso de ser necesario, el proceso de orientación de la puerta se puede iniciar en forma manual. Esto es útil si la cerradura se retira para colocarse en una puerta diferente.

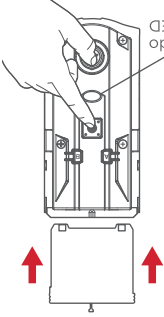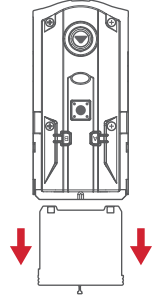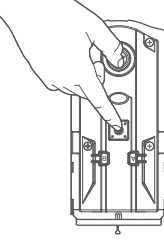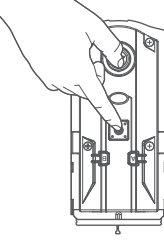
2. Presione y MANTENGA presionado el botón "Programa" mientras vuelve a insertar la batería. Suelte el botón "Programa" después de 3 segundos. El LED de estado parpadeará en rojo y verde. Estado del LED 	1. Retire el conjunto de baterías. 
4. El perno de retención se retraerá y extenderá por sí solo para aprender la orientación de la puerta. El LED parpadeará en verde si la entrega es exitosa o en rojo si la entrega no tiene éxito. 	3. Presione el botón "Programa" una vez más. 

Una mirada rápida sobre teclado Halo

Exterior

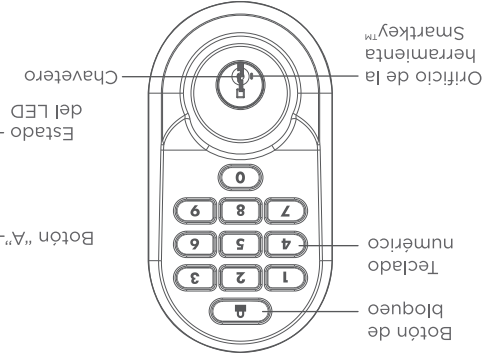

Interior
(sin tapa)

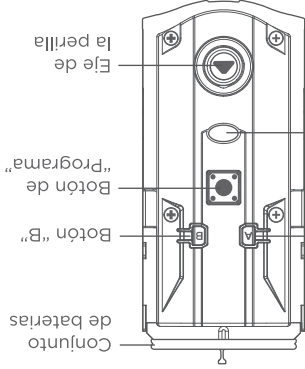

Solución de problemas

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de soporte: kwikset.com/halo o llámanos al 1-800-327-5625.




Bloqueando

Para cerrar su puerta, presione el

botón de bloqueo.

NOTA: Se debe programar al menos un código de usuario para evitar bloqueos accidentales.

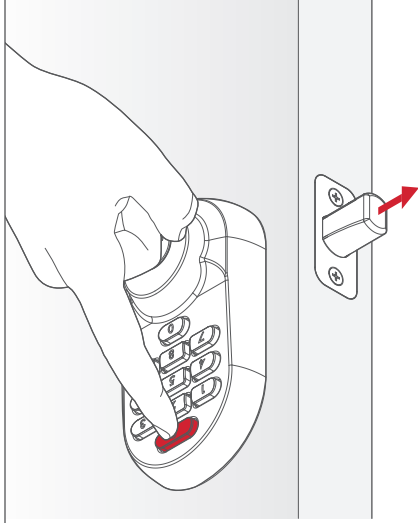


Desbloqueando

Para desbloquear su puerta,

ingrese su **código de usuario.**

NOTA: Si presiona una tecla incorrecta, presione el **botón de bloqueo** para borrar el código e ingrese su código de usuario nuevamente.

El teclado dejará de responder durante 1 minuto después de 3 intentos fallidos consecutivos.

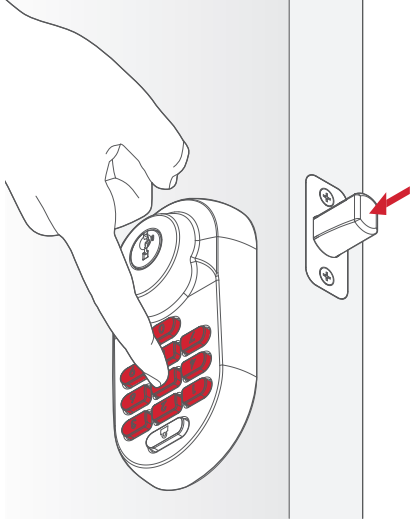

Guia de referencia

Crea tu cuenta

Siga las instrucciones de configuración en la **aplicación Kwikset** para crear su cuenta:



kwikset.com/app




La aplicación Kwikset es necesaria para usar este bloqueo. Si este bloqueo fue instalado profesionalmente (o lo instaló alguien que no sea el propietario), asegúrese de que el propietario realice este paso.



Descarga la
aplicación y
crea una cuenta

[ADENTRO]

Asegure la cubierta
interior en el
ensamblaje interior.

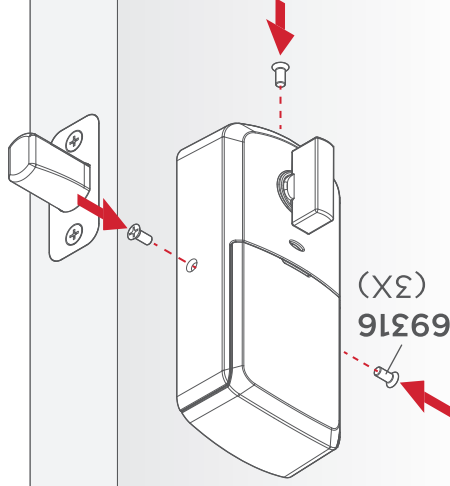


(3X)
69316

Es posible que deba girar la
pieza giratoria para alinearla
con el eje de la pieza giratoria.



Para mayor seguridad, puede
optar por bloquear la ventana
instalando el tornillo de seguridad.
Cuando la ventana esté
bloqueada, deberá quitar toda la
cubierta para acceder a la batería
y los botones.


(1X)
68611




Quando la ventana está
bloqueada, deberá quitar toda la
cubierta para acceder al conjunto
de baterías y los botones.

5 Realice el proceso de orientación de la puerta

Instale 4 AA baterías en el conjunto.





El pestillo se retraerá y se extenderá para aprender la orientación de la puerta. El LED de estado indicará éxito o falla.

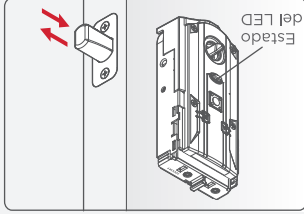


VERDE: Éxito. Continuar con el siguiente paso.

ROJO: Falla. Asegúrese de que el interior de la cerradura y las baterías estén instaladas correctamente. Realice el paso 5 nuevamente. Si su segundo intento aún no tiene éxito, siga las instrucciones de la **orientación manual de la puerta** en página 21.

Con la puerta abierta, instale el conjunto de baterías para iniciar la orientación automática. **NOTA:** La cerradura debe instalarse en la puerta antes de instalar el conjunto de baterías.

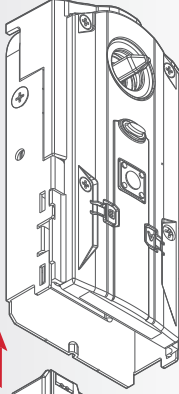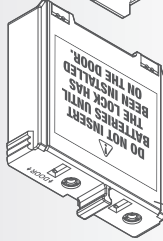


[ADENTRO]



[ADENTRO]

 Asegúrate de estar usando los tornillos correctos. Usando tornillos incorrecto, dañará el producto.


Nota: Los tres tornillos sobrantes serán usados en el próximo paso.

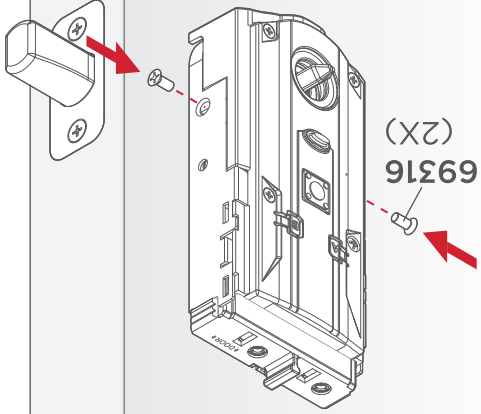

Asegure el ensamblaje interior en la placa de montaje.


C

Asegúrese de que la conexión sea firme.

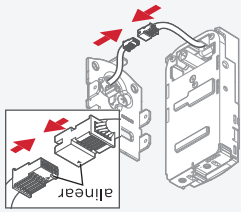


D

Acomode el exceso de cable en el fondo del alojamiento interior.

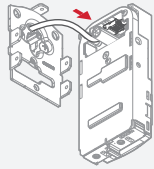


E


Asegúrese de que el eje se enganche completamente con el eje de la pieza giratoria.

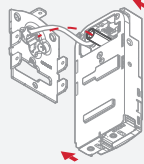

4 Instale el ensamble interior

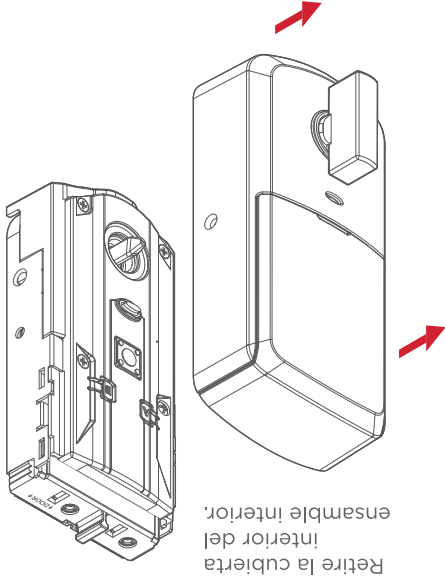

Asegúrese de que el eje de la pieza giratoria esté apuntando hacia arriba como se muestra a continuación.

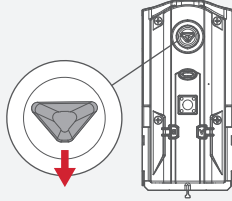

Incorrecto:



Si el eje de la pieza giratoria no está apuntando hacia arriba, vuelva a colocar la cubierta y gire la pieza giratoria hasta que escuche un clic.



A

B

[ADENTRO]

Apreté los tornillos de
manera uniforme.
NO apriete demasiado.




48654
(2X)


Asegúrese de que la
cuchilla de torsión esté
centrada en el orificio de
la placa de montaje.

Mantenga
paralelos al
borde de
la puerta.


C Pase el cable a través
del orificio central de
la placa de montaje.

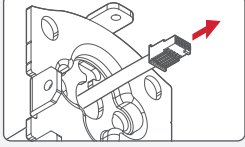

D Empuje el cable en el
orificio inferior de la
placa de montaje.

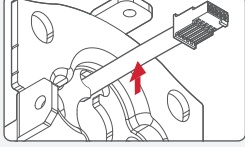



E Inserte la llave y
pruebe el pestillo. Si el
pestillo no se extiende
o retráe suavemente,
ajuste los tornillos.

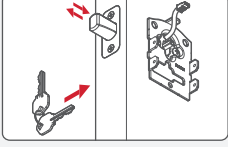


Instale el ensamble exterior

3

[AFUERA]

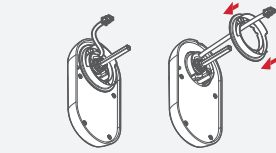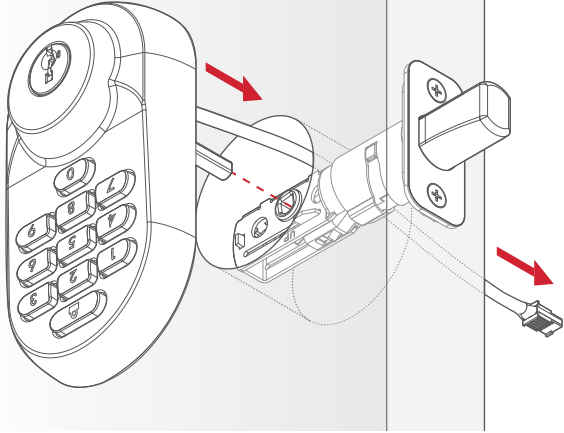


A Si el orificio en la puerta es de 54 mm (2-1 / 8"), instale el anillo adaptador. Si el orificio en la puerta es de 38 mm (1-1 / 2"), el anillo adaptador no es necesario.

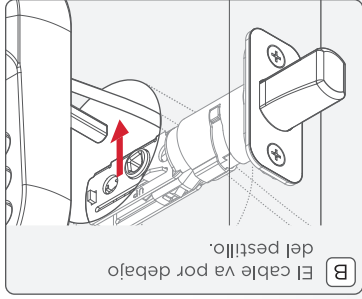





B El cable va por debajo del pestillo.

2 Instale la placa

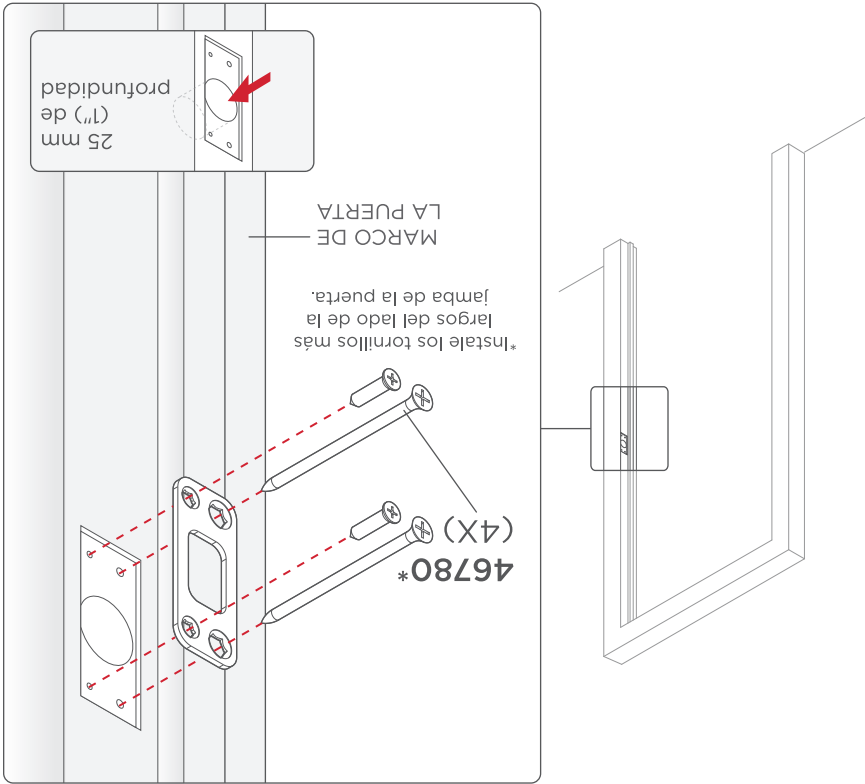

1 Instale el pestillo

8

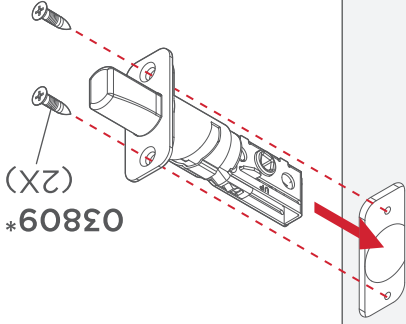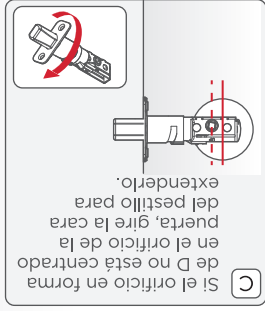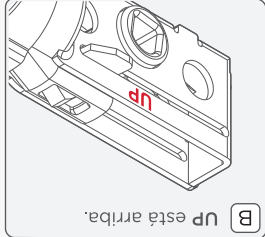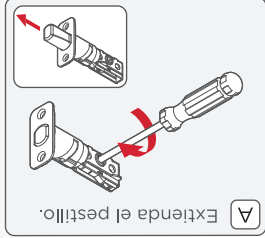

*Use tornillos más largos si los agujeros están desgastados. Tendrás dos tornillos adicionales.





[AFUERA]

Retire su cerrojo y placa existentes

i

35mm - 51mm
(1-3/8" - 2")

38mm o 54mm
(1-1/2" o 2-1/8")

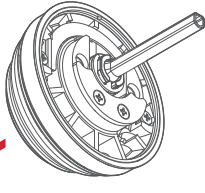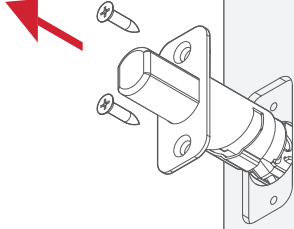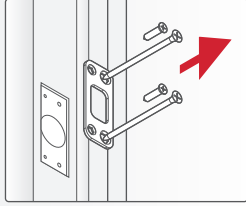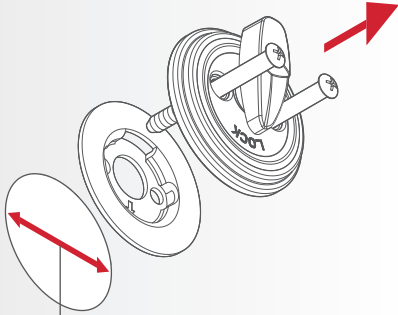

Si perfora una puerta nueva,
use la plantilla suministrada
y las instrucciones
disponibles en:
kwikset.com/doorprep



Instalación

Herramientas necesarias


Destornillador
Phillips



No taladros eléctricos



69316
tamaño
real



Paso 4

Herramienta
SmartKey™




Baterías

Paso 5

68611
tamaño
real



Placa de
montaje




Llaves



Anillo de
adaptador




48654
tamaño
real

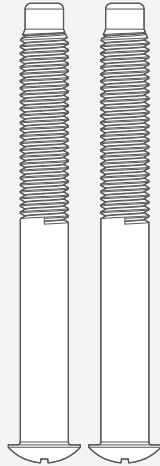


Paso 3


Piezas en la caja

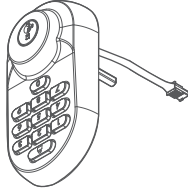


Ensamble exterior




Conjunto de
baterías



Ensamble interior




Cubierta interior

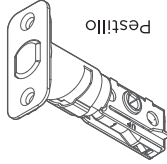


Pestillo

Paso 1

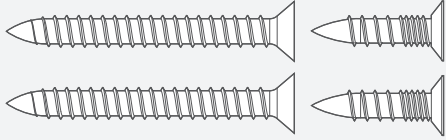


03809

*tamaño
real*



Placa

Paso 2

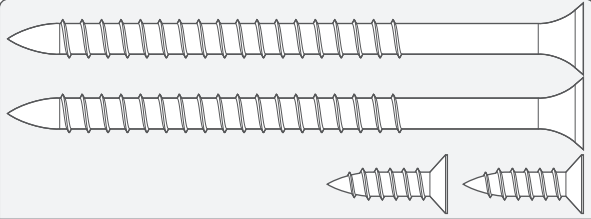

46780

*tamaño
real*

Tabla de Contenido

Piezas en la caja	4
Herramientas necesarias	5
Instalación	7
Descargue la aplicación	17
Guía de referencia	19



Empezando

Para obtener una versión interactiva de esta guía de instalación, descargue la **aplicación Kwikset**:



kwikset.com/app



¡Bienvenido a la familia Kwikset!

Esta guía lo pondrá en funcionamiento con su nuevo cerradura inteligente del teclado **Halo**.

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de soporte: **kwikset.com/halo** o llámenos al 1-800-327-5625.

HALO

CERRADURA INTELIGENTE
DEL TECLADO WI-FI



Guía de Instalación y Referencia