


Deadbolt Installation Guide

Guía de instalación del cerrojo


Guide d'installation du verrou de sécurité

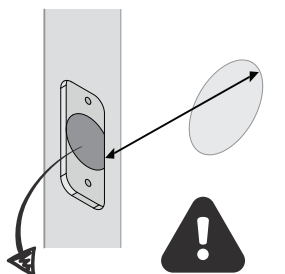

Latch hole must be 4" (102 mm) deep.

El orificio del pestillo debe tener una profundidad de 4" (102 mm).


Le trou destiné au loquet doit avoir une profondeur de 4 pouces (102 mm).

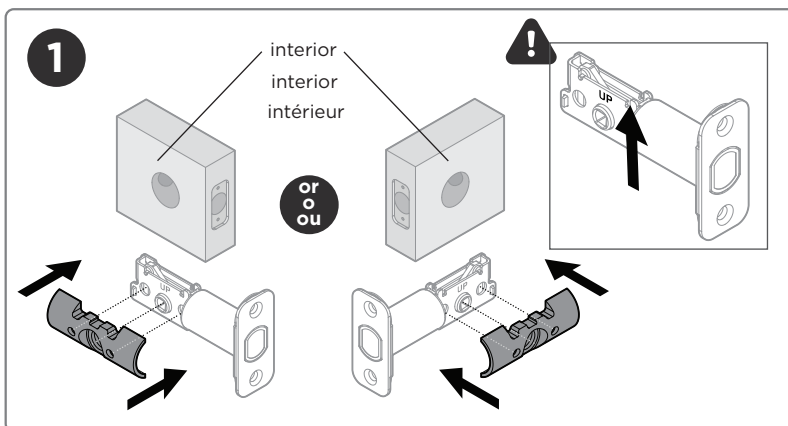

Place adapter on latch side facing the interior

Coloque el adaptador en el lado del pestillo mirando hacia el interior


Placez l'adaptateur du côté du loquet face à l'intérieur

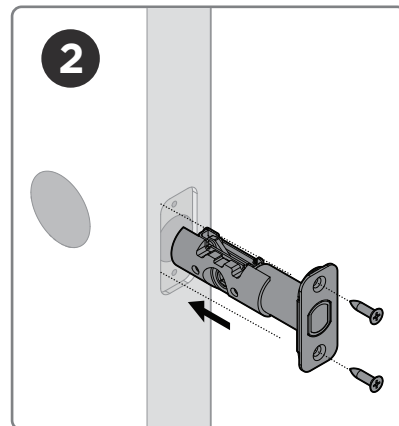

Install latch

Instale el pestillo


Installez le loquet

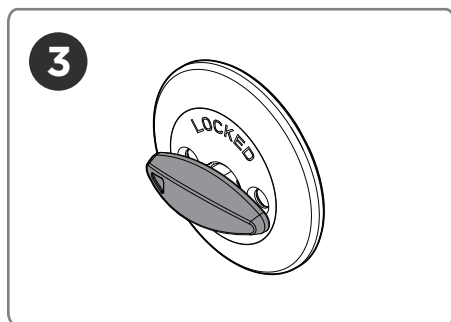

Rotate turnpiece horizontal

Gire la pieza de giro horizontalmente

Tournez la pièce de tournage horizontalement

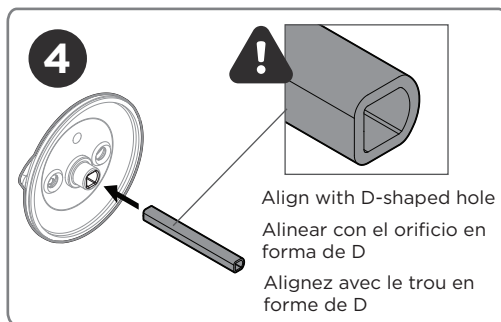


Align with D-shaped hole
Alinear con el orificio en forma de D
Alignez avec le trou en forme de D

Insert torque blade

Inserte hoja de torsión


Insérer la lame de couple

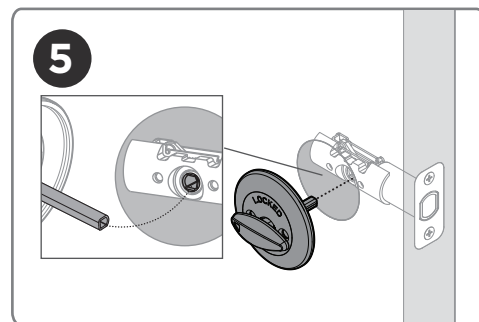

Install the interior

Instale el interior


Installez l'intérieur

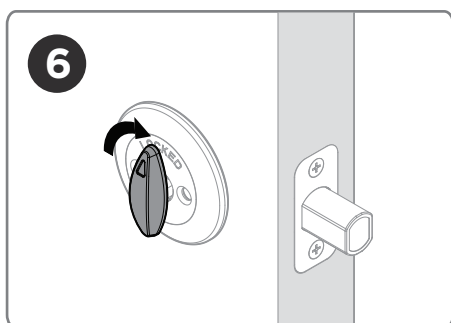

Rotate turnpiece vertical

Gire la pieza de giro verticalmente


Tournez la pièce de rotation à la verticale

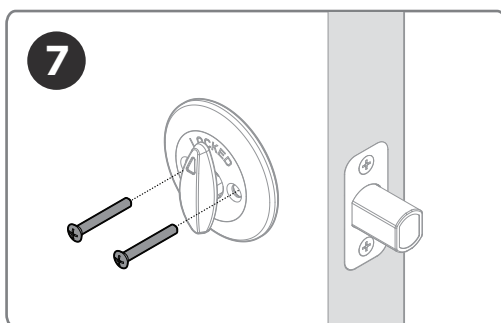

Install mounting screws

Instale tornillos de montaje

Installez les vis de montage

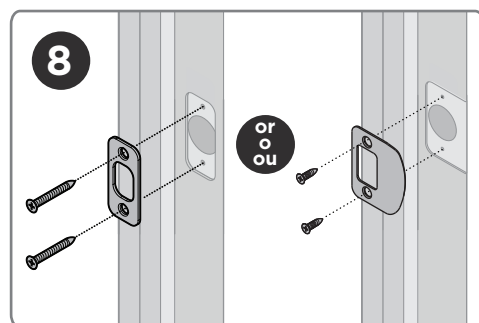

Install strike

Instale la placa

Installez la gâche

Copyright © 2026 ASSA ABLOY Americas Residential Inc. All rights reserved.
Copyright © 2026, ASSA ABLOY Americas Residential, Inc. Todos los derechos reservados.
Copyright © 2026, ASSA ABLOY Americas Residential, Inc. Tous droits réservés.