


**Important:** for door thickness of 1 3/8" (35mm) to 1 1/2" (38mm) only, the following adjustment is required before installing interior knob or lever assembly.

Place a mark 3/8" (9,5mm) from base of interior spindle. Placing assembly on a cushioned surface, tap end of spindle down until mark is even with base.

Caution, do not tap down too far.

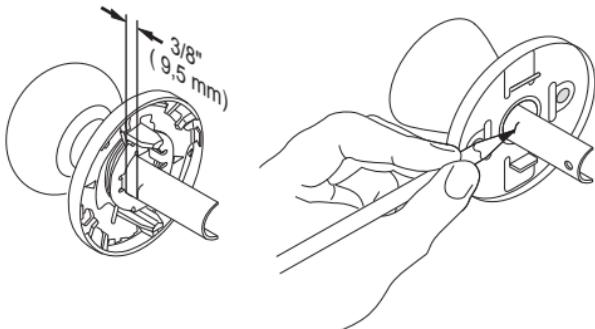

**Important:** pour une épaisseur de porte de 1 3/8" (35mm) à 1 1/2" (38mm) seulement, le réglage suivant est nécessaire avant d'installer l'ensemble intérieur à bouton ou levier.

Placer une marque à 3/8" (9,5mm) de la base de la tige intérieure. Après avoir placé l'ensemble sur une surface rembourrée, enfoncez avec un marteau la tige jusqu'à ce que la marque soit de niveau avec la base. Attention à ne pas trop enfoncer la tige.

**Importante:** solo para puertas de 1 3/8" (35mm) o 1 1/2" (38mm), de grosor, en siguiente ajuste se requiere antes de instalar la chapa interior o el ensamble de manija.

Ponga una marca en el eje interior a una distancia de 3/8" (9,5mm) de la base. Poniendo el ensamble en una superficie acolchada, golpee el eje hacia adentro hasta que la marca quede al igual de la base. Percaucion, no meta el eje mucho.

F.I. Spindle  
05655 /05