


Este manual se puede utilizar para instalar una variedad de cerrojos.


***Herramientas**



*Las herramientas dependerán del tipo de instalación


Para Modelos de Cerrojos

(158, 159, 780, 785, 980, 985)

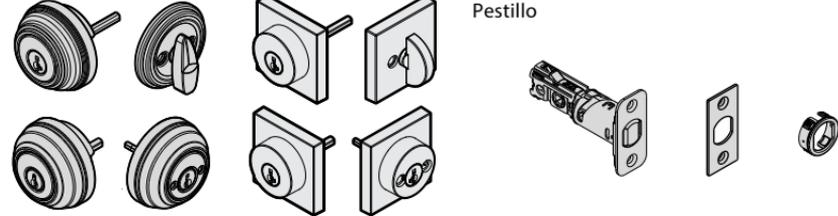

Avance hasta el final si necesita ayuda para preparar su puerta


1 Perno de pestillo extendido

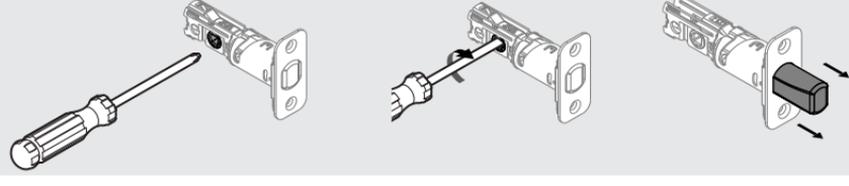


2 Ajuste la distancia al centro del pestillo (si es necesario)

A Sostenga el pestillo delante del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras contra el borde de la puerta.


B Si los orificios del pestillo están centrados con el orificio de la puerta, no se requiere ajustarlo. Vaya al paso 9.




Si los orificios del pestillo NO están centrados, ajuste el pestillo. Consulte "Ajuste del pestillo" (el paso 8C).










C Ajuste del pestillo (si es necesario)

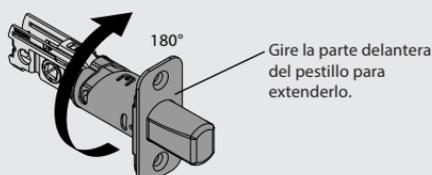

Gire la parte delantera del pestillo para extenderlo.

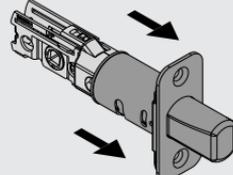






3 Prepare el pestillo

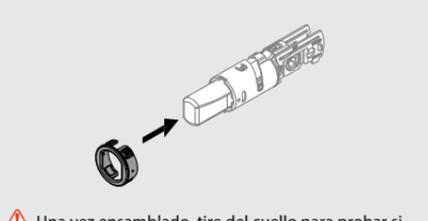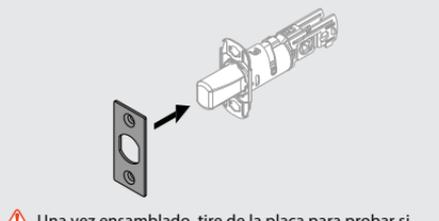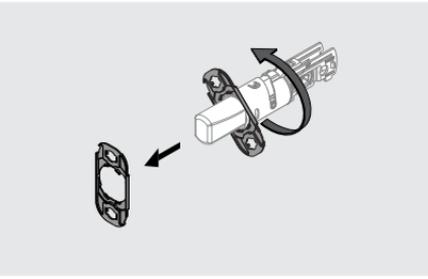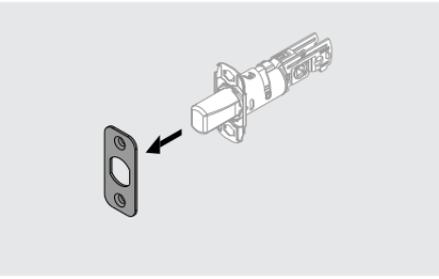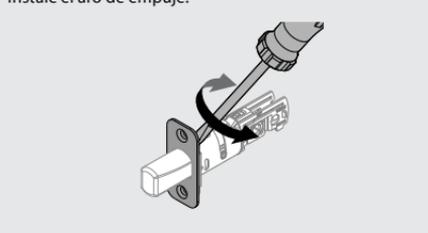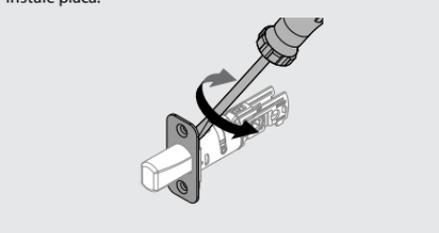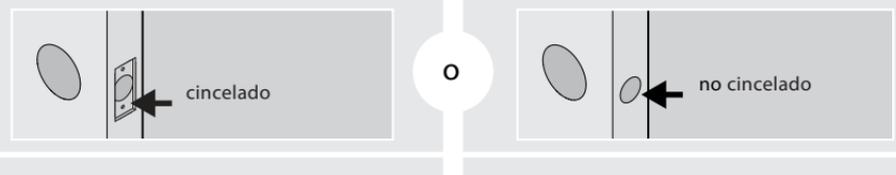

⚠ Una vez ensamblado, tire de la placa para probar si está bien ajustada.

⚠ Una vez ensamblado, tire del cuello para probar si está bien ajustado.

4 Instale el pestillo

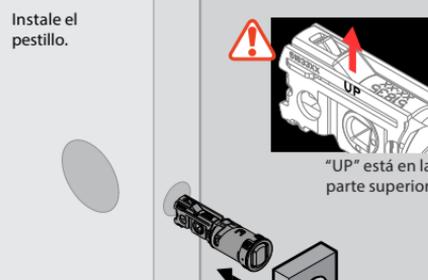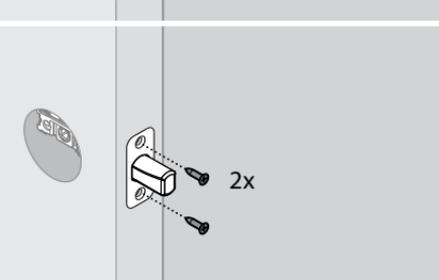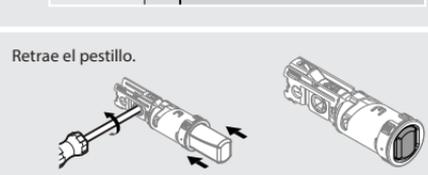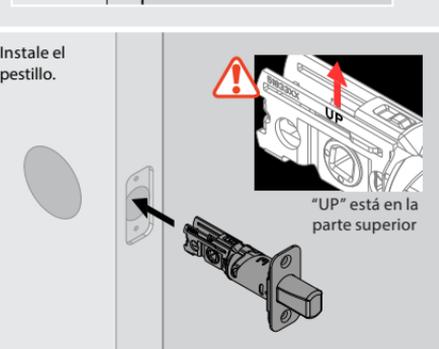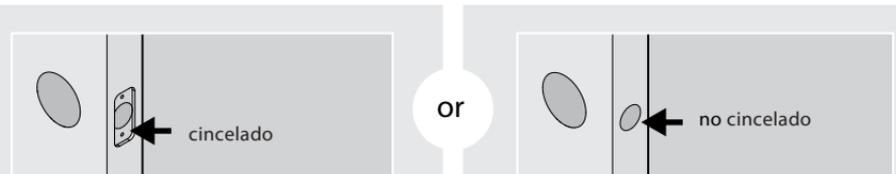

⚠ "UP" está en la parte superior

⚠ "UP" está en la parte superior

5 Instale cerrojo

A Retire la placa de la cubierta del cilindro interior (solo para cilindros dobles).

Retire el cilindro interior.



El cilindro interior tiene agujeros.

Extraiga la pestaña de papel a retire la placa de la cubierta.




placa

Vuelva a instalar el cilindro. No vuelva a instalar la placa de cubierta.



B Instale el exterior del cerrojo.

⚠ No disponible con todos los modelos.

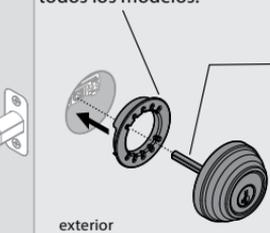

exterior



Gire la hoja de par para alinearla con agujero en forma de D.

C Instale el interior del cerrojo.

(Adaptador de anillo disponible con algunos modelos)



interior


El cilindro con agujeros debe instalarse en el lado interior de la puerta.




Inserte dinamo métrica interior en la dinamo métrica exterior.

6 Instale golpe en el marco de la puerta

A ⚠ Asegúrese de que el orificio en el marco de la puerta esté perforado a una profundidad mínima de 1 pulgada (25 mm).

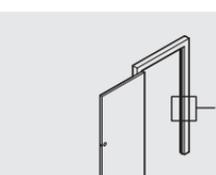


B Los tornillos más largos se instalan más cerca de la jamba.

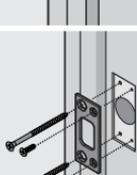


Prepare la puerta y revise las dimensiones

Para los consumidores que requieran la plantilla de preparación de puertas, visite: [Instrucciones de perforación](#)

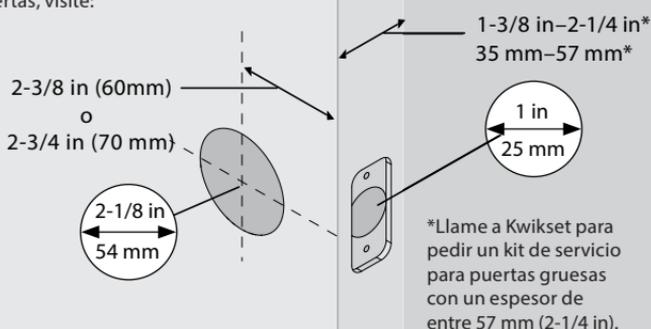

Utilice la plantilla para marcar los orificios en la puerta

A

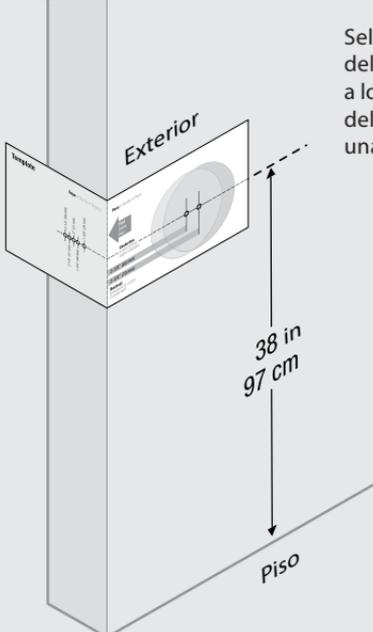


Exterior

38 in
97 cm

Piso


Seleccione la plantilla que le permita colocarla del lado EXTERIOR de la puerta. Doble la plantilla a lo largo del doblez y coloque el doblez a lo largo del borde de la puerta. Colocar la línea central a unas 97 cm (38 in) del suelo.

B

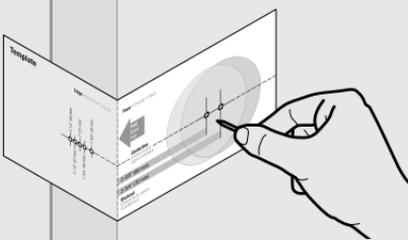

Marque el orificio en el frente de la puerta. Seleccione la distancia al centro deseada antes de marcar el orificio. Si existe otro orificio en la puerta, o si está perforando puertas dobles, asegúrese de mantener consistente la distancia del frente a la bocallave.


C

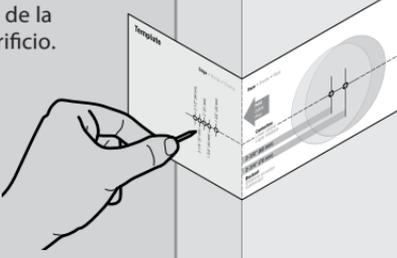

Marque el orificio en el borde de la puerta. Seleccione grosor de la puerta antes de marcar el orificio.

Perfore los orificios en la puerta


A

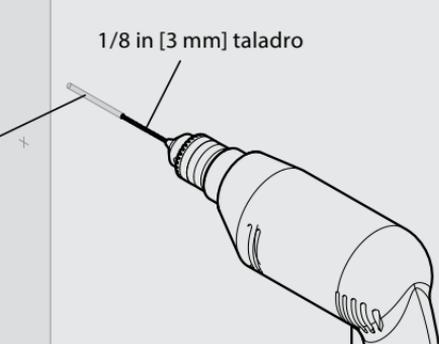

1/8 in [3 mm] taladro

A través de la puerta


B

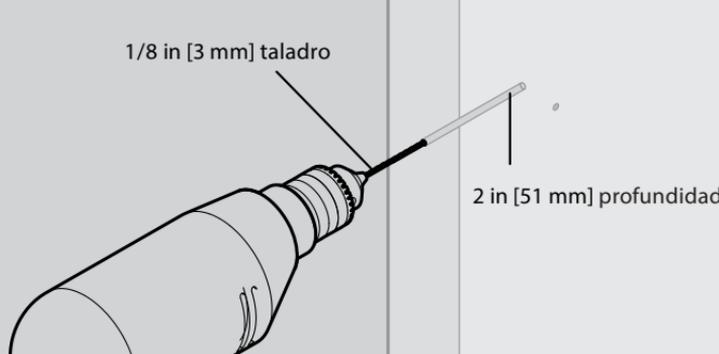

1/8 in [3 mm] taladro

2 in [51 mm] profundidad


C

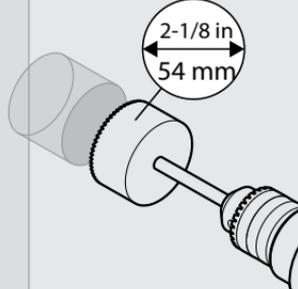

2-1/8 in
54 mm

Taladre por un lado hasta que la punta de la broca salga al otro lado, luego complete el orificio del otro lado para prevenir astillas.


D

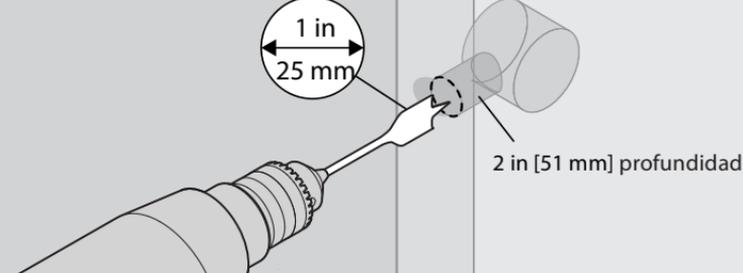


1 in
25 mm

2 in [51 mm] profundidad


Determine qué pestillo se instalará y prepare el borde de la puerta

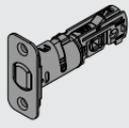



Pestillo con placa frontal rectangular

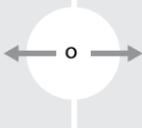

Pestillo con aro de empuje

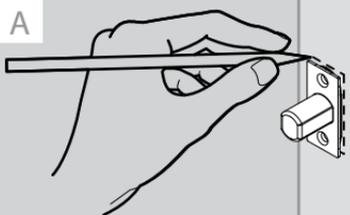


Continúe con el paso siguiente.





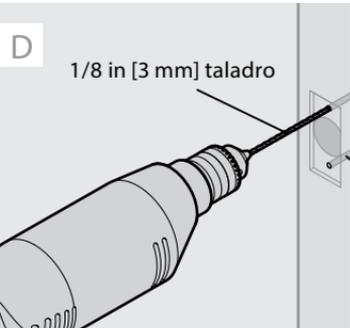
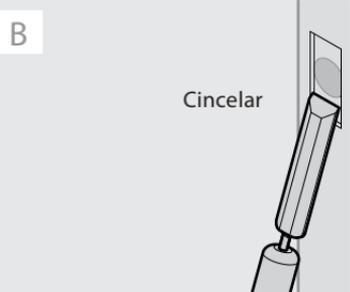


Prepare el marco de la puerta para la placa

A Marque el centro del orificio de la placa:

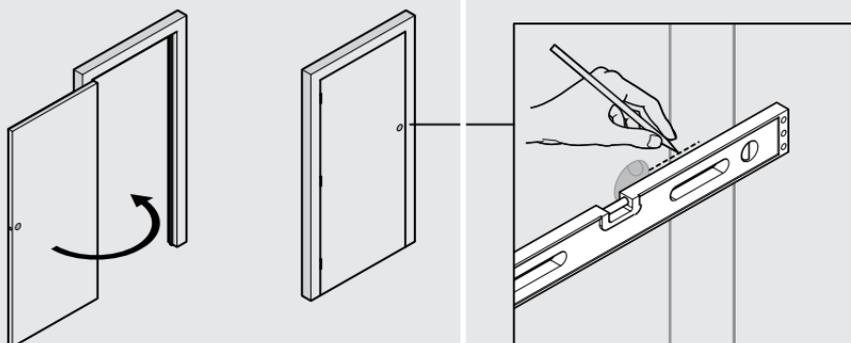

Mida hacia atrás desde el tope de la puerta, hasta la mitad del espesor de la puerta.

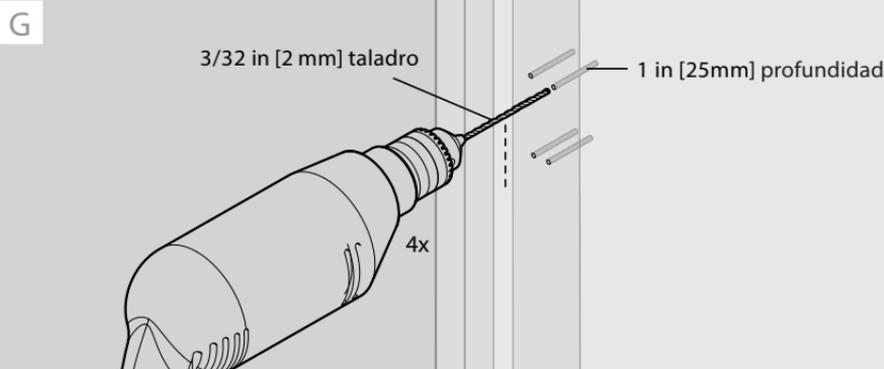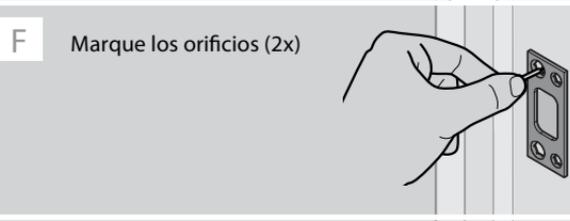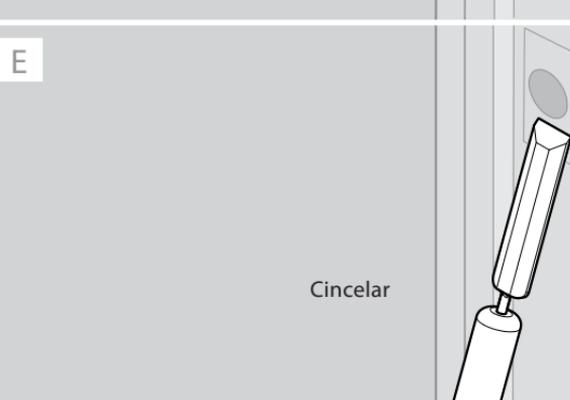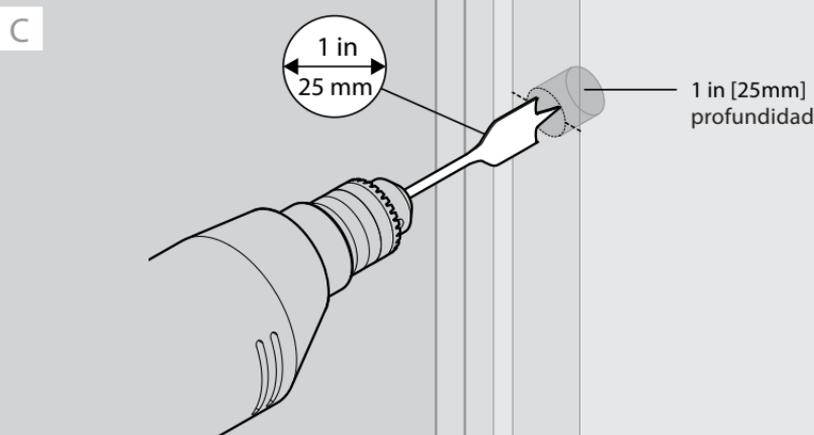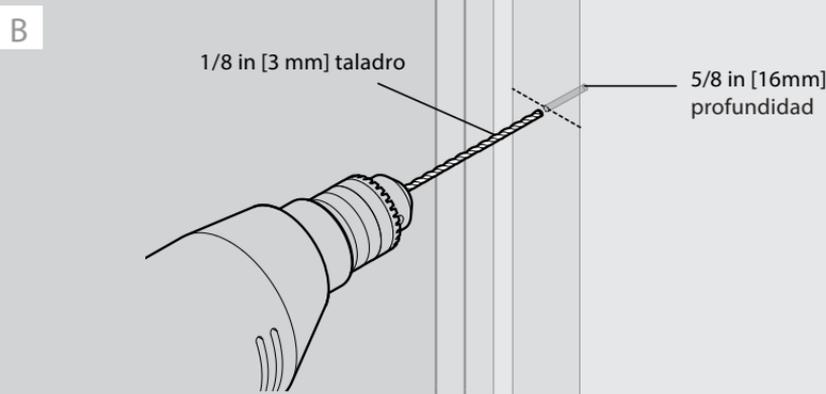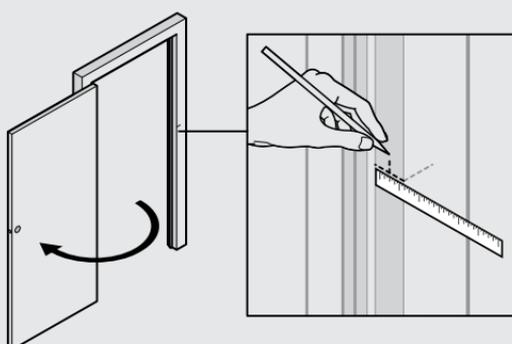

Registre su producto en www.kwikset.com/productregistration
Clasifique su producto en www.kwikset.com/reviews

⚠ ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.