

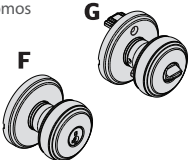


| Required tools<br>Herramientas necesarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | Parts in the box<br>Piezas en la caja                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><b>Additional tools<br/>(if needed)</b><br>Herramientas<br>adicionales (si es<br>necesario)<br><br><br> wood block<br>bloque de<br>madera | <b>Latch</b><br>Pestillo<br><br><br><br>Not required for all<br>applications<br>No se requiere para<br>todas las aplicaciones | <b>Screws</b><br>Tornillos<br><br> | <b>Knobs</b><br>Pomos<br><br>  |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SmartKey® tool</b><br>Herramienta SmartKey<br><br>                                                                         | <b>Keys</b><br>Llaves<br><br>      | <b>Strike</b><br>Placa<br><br> | <b>Allen wrench</b><br>Llave Allen<br><br> |

## 1 Prepare door and check dimensions Prepare la puerta y revise las dimensiones

If drilling a new door, use the supplied template and the complete door drilling instructions available at [kwikset.com/doorprep](http://kwikset.com/doorprep)

Si va a perforar una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones completas para la perforación de la puerta están disponibles en [kwikset.com/doorprep](http://kwikset.com/doorprep)

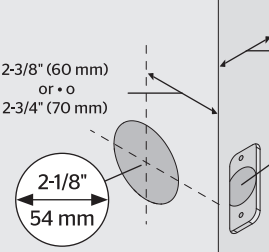

2-3/8" (60 mm)  
or • O  
2-3/4" (70 mm)

2-1/8" (54 mm)

1-3/8"-2-1/4"\*  
35 mm-57 mm\*

1" (25 mm)

\*Call Kwikset to order a service kit for 2-1/4" (57 mm) thick doors.

\*Llame a Kwikset para ordenar un kit de servicio para puertas gruesas con un espesor de entre 57 mm (2-1/4").

## 2 Adjust the backset of the latch (if needed) Ajuste la distancia al centro del pestillo (si es necesario)

**A** Hold the latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.

Sostenga el pestillo en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.




**B** If the semi-circular hole in the latch is centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 3.

If the semi-circular hole is NOT centered, adjust latch. See "Latch Adjustment" (step 2C).

Si el orificio de medio círculo está centrado con el orificio de la puerta, no se requiere ajustarlo. Vaya al paso 3.


Si el orificio de medio círculo NO está centrado, ajuste el pestillo. Consulte "Ajuste del pestillo" (el paso 2C).

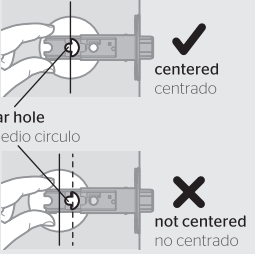

**C** Latch Adjustment (only if needed):  
Ajuste del pestillo (si es necesario):

Grasp pin on both sides of latch and move it to longer setting.

Mantenga el pasador en ambos lados del pestillo, y moverlo a la configuración más largo.

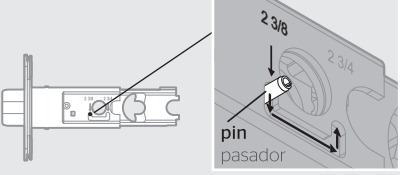

## 3 Install latch Instale el pestillo


 The door edge is chiseled.  
La puerta con el borde cincelado

or

 The door edge is NOT chiseled.  
La puerta sin el borde cincelado


Slant of bolt faces in direction that door closes.

La inclinación del perno del pestillo queda en la dirección que cierra la puerta.

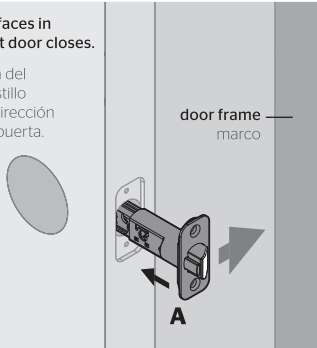


Remove plates.

Remueva las placas.

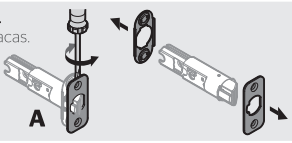


Install drive-in collar.

Instale el aro de empuje.

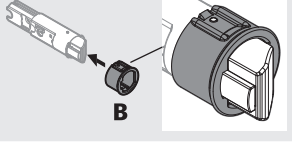

Slant of bolt faces in direction that door closes.

La inclinación del perno del pestillo queda en la dirección que cierra la puerta.

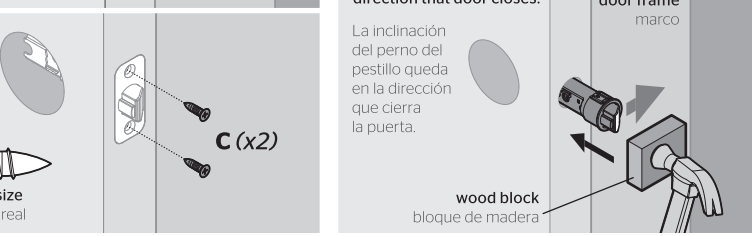

**Drilling Template**  
Plantilla de perforación

Edge of the door  
Borde de la puerta

Face of the door  
Frente de la puerta

Fold  
Doble


Centerline  
Línea central

2-1/4" (57 mm)  
1-3/4" (44 mm)  
1-3/8" (35 mm)

2-3/8" (60 mm)  
2-3/4" (70 mm)

Backset • Distancia al centro

Template is only needed if a new hole must be drilled in the door.  
La plantilla solo se necesita en caso de que deba perforarse un nuevo orificio en la puerta.

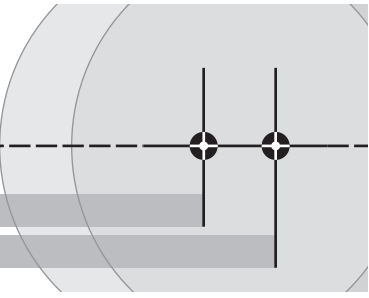

## Install knobs Instale los pomos

A

If the knob is installed on the knob base, you'll need to remove the knob using the Allen wrench to loosen the pre-installed set screw.

Si el pomo está instalado en la base del pomo base, tendrá que retirar el con la llave Allen para aflojar para aflojar el tornillo de fijación preinstalado.




B

Press in latch bolt while installing exterior lever.

Presione el perno de retención mientras instala la palanca exterior.


Insert the spindle through the semi-circular hole in the latch.

Inserte el husillo a través el orificio de medio círculo del pestillo.

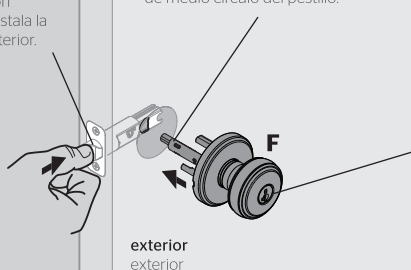


SmartKey Cylinder:  
OK if flipped

Cilindro de SmartKey:  
Correcto en caso de estar volteada




C

Install interior knob.  
Instale el pomo interior.



D


Rotate turnbutton to align.  
Gire el botón para alinear.





E

Push up on knob base while tightening screws to keep latch horizontal and centered.

Empuje hacia arriba la base el pomo mientras ajusta los tornillos para mantener el pestillo en forma horizontal y centrada.

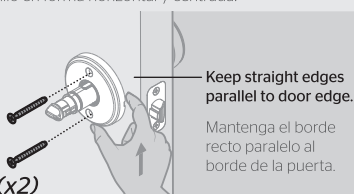


If the knob base will not sit flush on the door, use a flathead screwdriver to remove the alignment guide.  
Si la base el pomo no queda al ras de la puerta, use un destornillador plano para quitar la guía de alineación.

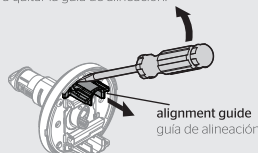


F

Install knob  
Instale el pomo

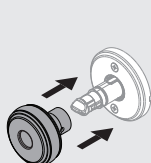



Align holes on knob and knob base before tightening the pre-installed set screw.

Alinee los orificios del pomo y de la base del pomo antes de apretar el tornillo de fijación preinstalado.

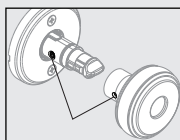

## Install strike on door frame Instale la placa en el marco de la pue ta

A

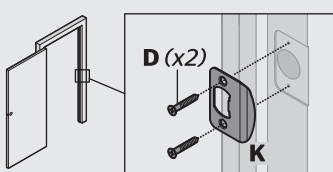


B

Close door, test latch operation and make adjustments as needed:

Cierre la puerta, pruebe el funcionamiento del pestillo y realice los ajustes necesarios:


If small bolt of latch enters strike hole, reposition strike.

Si el perno pequeño del pestillo entra al orificio de la placa, reposicione la placa.

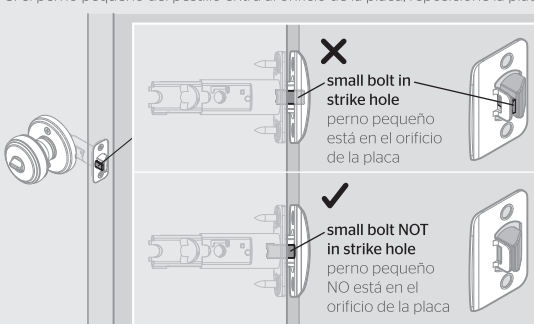

If latch is loose in the strike, adjust the strike tab so it grips the latch bolt better when the door is closed.

Si el pestillo queda suelto en la cerradura tipo hembra, ajuste la lengüeta de la cerradura tipo hembra para que sujete mejor el perno de retención cuando la puerta se encuentre cerrada.

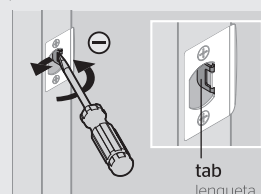

Register your product at [www.kwikset.com/productregistration](http://www.kwikset.com/productregistration)  
Rate your product at [www.kwikset.com/reviews](http://www.kwikset.com/reviews)

Registre su producto en [www.kwikset.com/productregistration](http://www.kwikset.com/productregistration)  
Clasifique su producto en [www.kwikset.com/reviews](http://www.kwikset.com/reviews)

**⚠ WARNING:** This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

**⚠ ADVERTENCIA:** Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.