



Paso



Privacidad



Entrada



Simulada
(No Giratoria)

***Herramientas**



bloque de
madera



3/32" (2 mm)

*Las herramientas dependerán del tipo de instalación

Avance al Paso 6 si necesita ayuda para preparar su puerta

1 Desconecte las perillas (si previamente ensambladas)

A ¡No retire los tornillos!

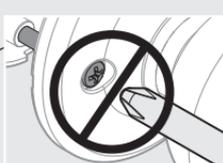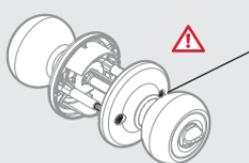


Si instala una perilla no giratoria, vaya al paso 5.

B Gire el lado con los orificios.



sentido antihorario

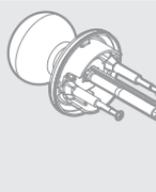

Tire para separar las perillas.


C Deje a un lado las perillas hasta el paso 5.

2 Ajuste la distancia al centro del pestillo (si es necesario)

A Sostenga el pestillo en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.





B Si los orificios del pestillo están centrados con el orificio de la puerta, no se requiere ajustarlo. Vaya al paso 4.
Si los orificios del pestillo NO están centrados, ajuste el pestillo. Consulte "Ajuste del pestillo" (el paso 3C).

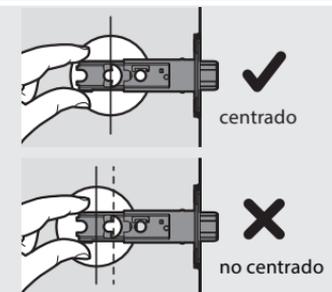

C Ajuste del pestillo (si es necesario)

Mueva el pasador para extender el pestillo.

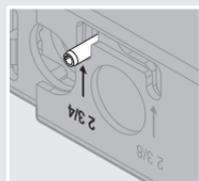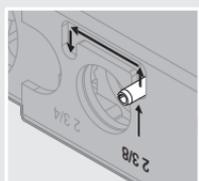

3 Instale el pestillo




La puerta con el borde cincelado


O



La puerta sin el borde cincelado

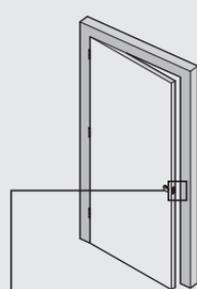


⚠ Inclinación del perno queda enfrentada al marco de puerta

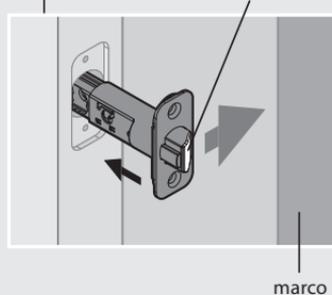


marco


Elimine las placas

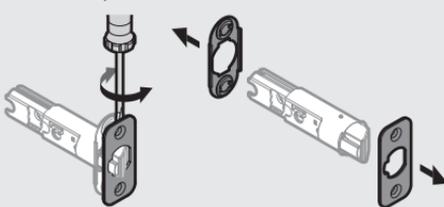


Instale el aro de empuje

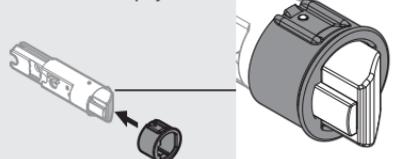

Use martillo y bloque de madera para golpear el pestillo sin dañarlo.

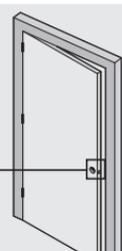

⚠ Inclinación del perno queda enfrentada al marco de puerta




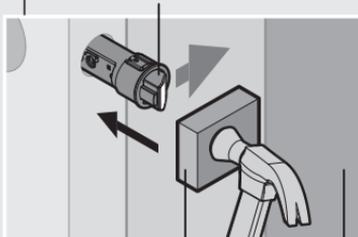


bloque de madera marco

4 Instale las perillas

Opción 1: Instale las perillas de privacidad/paso

- A**  **IMPORTANTE:** En caso de instalar una cerradura de paso en la entrada de una puerta, asegúrese de que la perilla con los orificios de los tornillos está en el lado interior de la puerta.

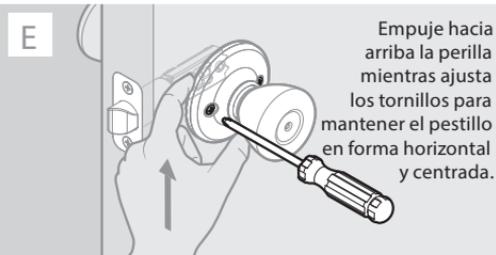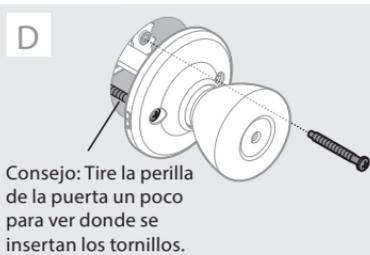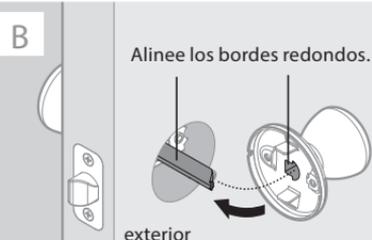
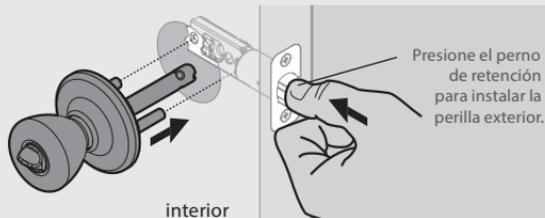


Cerraduras de privacidad solamente


Guarde la herramienta para abrir la recámara o el baño en casos de emergencia para utilizarla en el futuro.




Opción 2: Instale las perillas de entrada

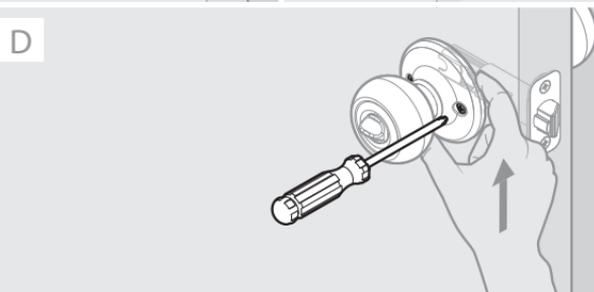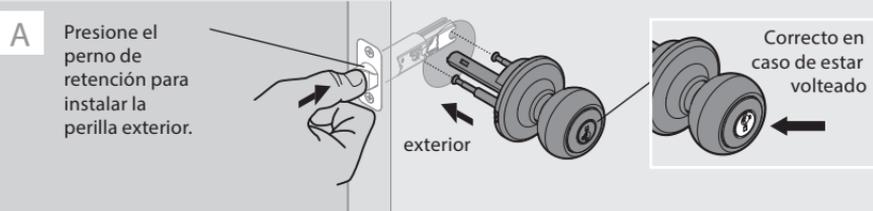

Opción 3: Instale las perillas falsas

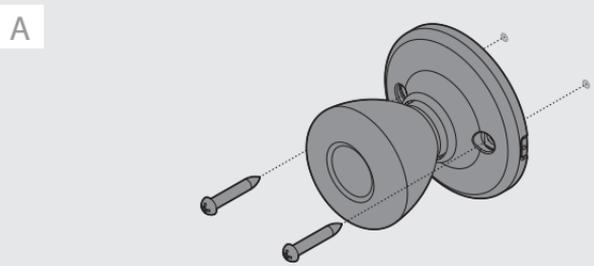


5 Instale la placa en el marco de la puerta

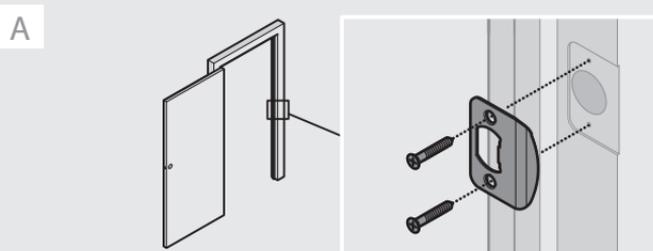


- B** Cierre la puerta, pruebe el funcionamiento del pestillo y realice los ajustes necesarios:

Si el perno pequeño del pestillo entra al orificio de la placa, repositone la placa.

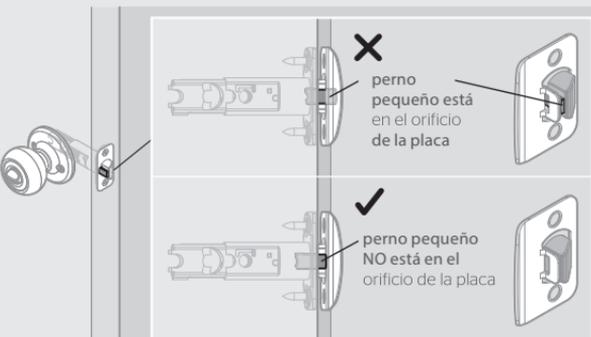

Si el pestillo queda suelto en la cerradura tipo hembra, ajuste la lengüeta de la cerradura tipo hembra para que sujete el perno de retención cuando la puerta se encuentre cerrada.

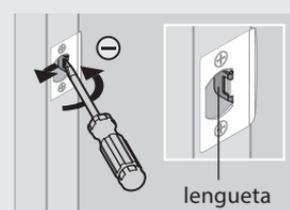

6 Prepare la puerta y revise las dimensiones

Para los consumidores que requieran la plantilla de preparación de puertas, visite:

https://images.kwikset.com/is/content/BDHHL/drilling-instructions_knob

2-3/8" (60 mm)

o
2-3/4" (70 mm)

2-1/8"
54 mm


1-3/8"-2-1/4"*
35 mm-57 mm*

1"
25 mm

*Llame a Kwikset para pedir un kit de servicio para puertas gruesas con un espesor de entre 57 mm (2-1/4").

Utilice la plantilla para marcar los orificios en la puerta


A

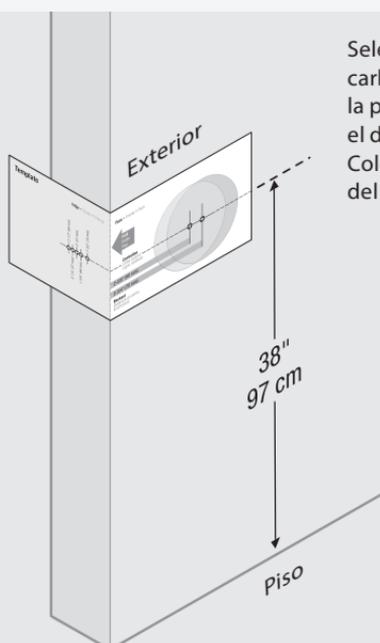

Seleccione la plantilla que le permita colocarla del lado EXTERIOR de la puerta. Doble la plantilla a lo largo del doblé y coloque el doblé a lo largo del borde de la puerta. Colocar la línea central a unas 97 cm (38") del suelo.


B

Marque el orificio en el frente de la puerta. Seleccione la distancia al centro deseada antes de marcar el orificio. Si existe otro orificio en la puerta, o si está perforando puertas dobles, asegúrese de mantener consistente la distancia del frente a la bocallave.

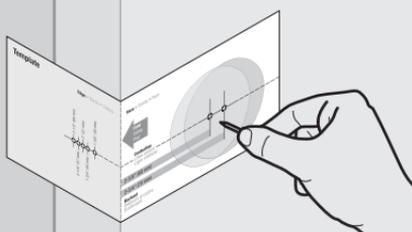

C

Marque el orificio en el borde de la puerta. Seleccione grosor de la puerta antes de marcar el orificio.

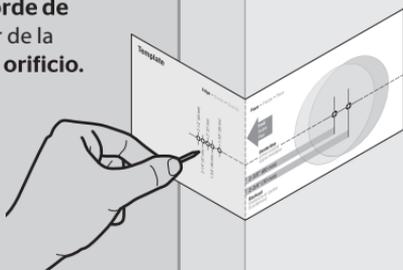


Perfore los orificios en la puerta

A

A través de la puerta


1/8"
3 mm

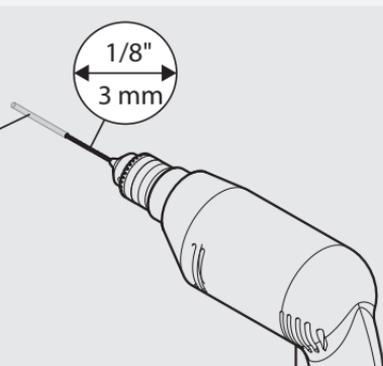

B

1/8"
3 mm


2" [51 mm] profundidad

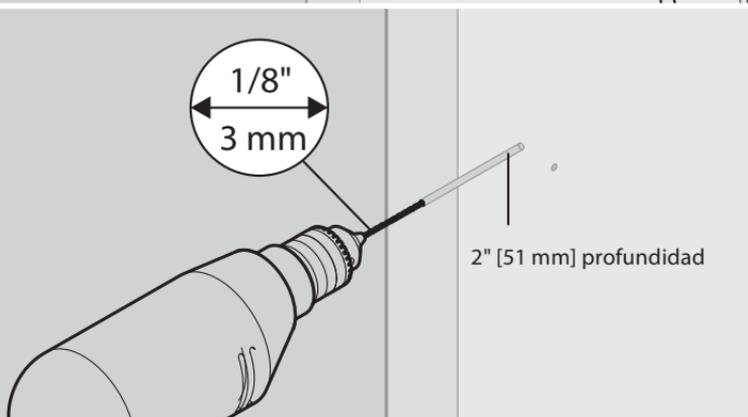

C

Taladre por un lado hasta que la punta de la broca salga al otro lado, luego complete el orificio del otro lado para prevenir astillas.


2-1/8"
54 mm

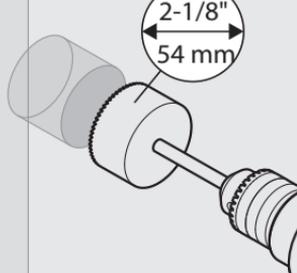


D

1"
25 mm


2" [51 mm] profundidad

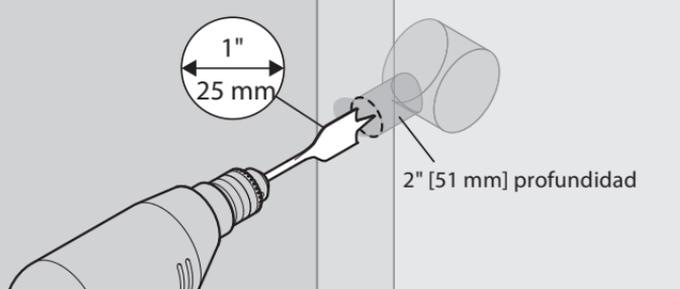

Determine qué pestillo se instalará y prepare el borde de la puerta

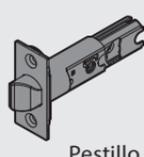

Pestillo con placa frontal rectangular

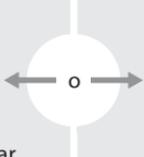


Pestillo con aro de empuje

A

Si el pestillo no está pre-ensamblado con la placa frontal deseada, ensámblelo de la manera exhibida.

Si la placa frontal deseada no se suministra con el pestillo, contáctese con el Centro de servicio al consumidor.

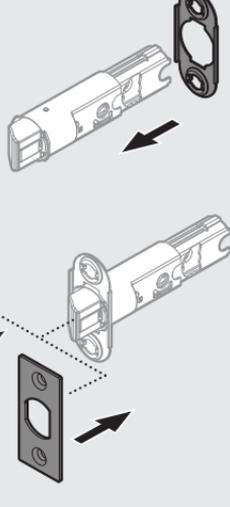

Vaya al paso 2

B

C

Cincelar

D

Marque los orificios

E


1/8"
3 mm

1" [25 mm] profundidad


Prepare el marco de la puerta para la placa

A

Marque el centro del orificio de la placa :

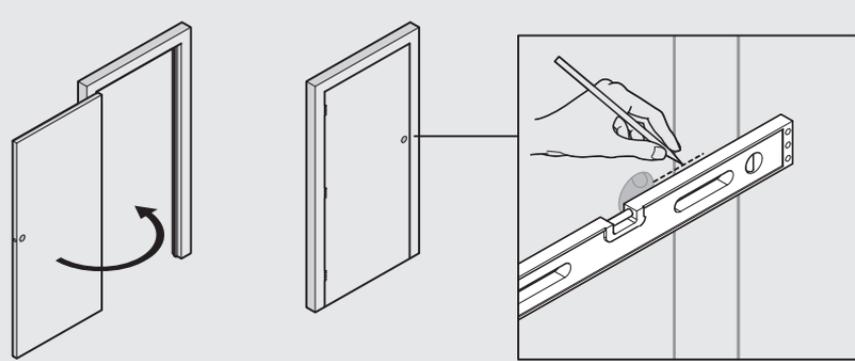

Mida hacia atrás desde el tope de la puerta, hasta la mitad del espesor de la puerta.

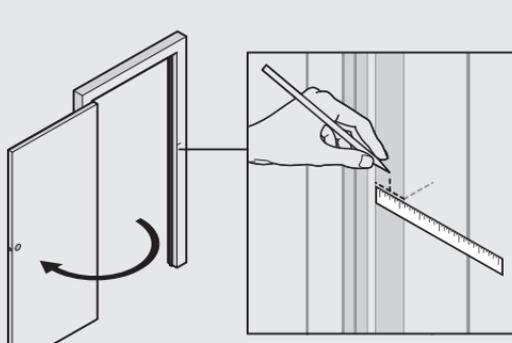

B

1/8"
3 mm

5/8" [16mm] profundidad

C

1"
25 mm

5/8" [16mm] profundidad

D

Manténgala nivelada y calque.



E

Cincelar

F

Marque los orificios (2x)

G

3/32"
2 mm

1" [25mm] profundidad

Registre su producto en www.kwikset.com/productregistration
Clasifique su producto en www.kwikset.com/reviews

ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrajos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrajos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.