

convert

Smart Lock Conversion Kit

Guía de instalación y usuario

Instrucciones interactivas en línea

Vea las instrucciones interactivas y animadas en línea en

<http://kwik.st/convert-zw>

o continúe con las instrucciones en el papel.



Herramientas necesarias



Destornillador Phillips



Regla



Llave existente



Opcional: La cinta de enmascarar

Juego A	Juego B	Juego C
<p>Placa de montaje negra</p> <p>Adaptador negro</p> <p>Tornillos para la placa de montaje</p> <p>Tornillos para el ensamble interior</p> <p>Tornillos para la tapa interior</p> <p>Tapa interior</p>	<p>Placa de montaje dorada</p> <p>Adaptador dorado</p> <p>Adaptador negro</p> <p>Tornillos para la placa de montaje</p> <p>Tornillos para el ensamble interior</p> <p>Tornillos para la tapa interior</p> <p>Ensamble interior</p>	<p>Placa de montaje plateada</p> <p>Adaptador plateado</p> <p>Adaptador dorado</p> <p>Tornillos para la placa de montaje</p> <p>Tornillos para el ensamble interior</p> <p>Tornillos para la tapa interior</p> <p>Paquete de baterías y 4 baterías AA</p>


1 Prepare la puerta

A Asegurese de que el cerrojo existente es compatible. Si usted tiene un cerrojo standard separado de la manija de abajo, el cerrojo si es compatible con Kwikset Convert.


Compatible



No compatible

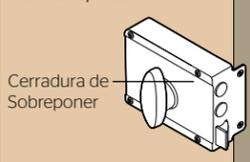

No compatible

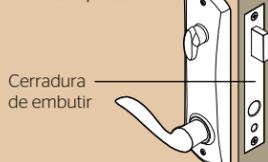

No compatible




B Asegúrese de que la puerta esté alineada antes de continuar con la instalación.




Usted debe ser capaz de bloquear y desbloquear su puerta suavemente sin resistencia, y sin empujar, tirar o levantar la puerta. Si su puerta no está alineada, es posible que deba pedir un kit de servicio de puerta deformado, disponible a través del soporte de Kwikset: 1-866-863-6584


C Mida para confirmar que la puerta sea de 1-3/8" o 1-3/4" (35 mm o 44 mm) de espesor.

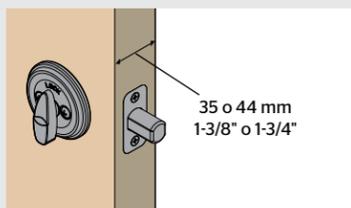


D Asegúrese de que la puerta está abierta y extienda el pestillo. Asegurese de que su llave NO esté en el exterior del cerrojo.

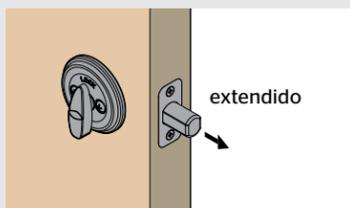

E Opcional: Asegure el cerrojo exterior con cinta de enmascarar.

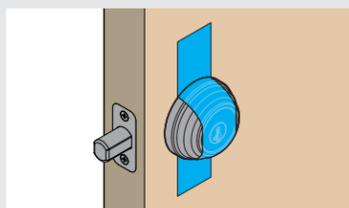


F Retire las piezas del cerrojo existente del lado interior de la puerta.

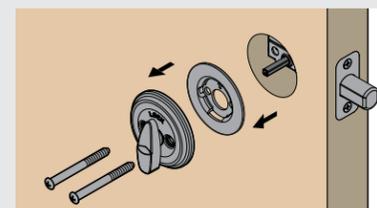


2 Determine las piezas necesarias para su puerta

Mire en el orificio de la puerta. ¿Qué forma tiene la paleta de torsión (la parte que sobresale a través del pestillo)?

En forma de "D"

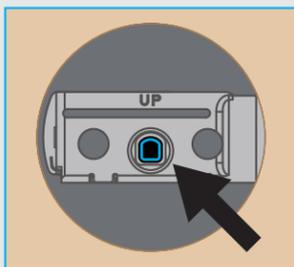

Cerrojos de Kwikset y Weiser:
Utilice el Juego A para su puerta.

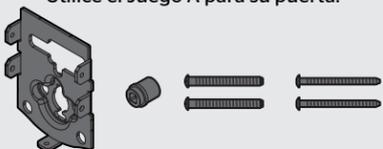


Cerrojos Baldwin Reserve y Baldwin Prestige:
Utilice el Juego B para su puerta.

Utilice el adaptador negro y los tornillos más gruesos.



Rectángulo vertical

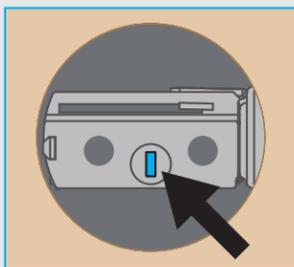


Cerrojos Baldwin Estate:
Utilice el Juego B para su puerta.

Utilice el adaptador dorado y los tornillos más delgados.




Rectángulo inclinado

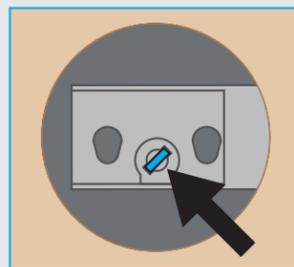


Cerrojos Schlage:

Utilice el Juego C para su puerta.

Utilice el adaptador plateado.

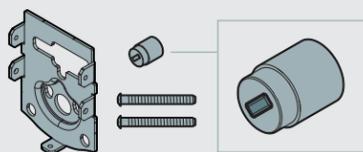


Rectángulo horizontal

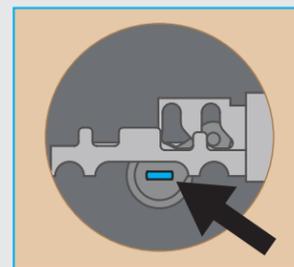

Cerrojos Schlage:

Utilice el Juego C para su puerta.


Utilice el adaptador dorado.

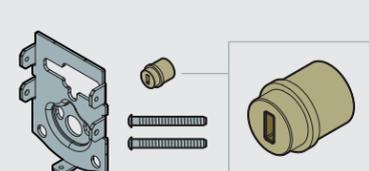

Para obtener una lista de los cerrojos compatibles, por favor vea la página Kwikset Convert en www.kwikset.com

3 Instale la placa de montaje y pruebe el pestillo

A Instale la placa de montaje en la puerta y inserte la paleta de torsión a través del orificio central.

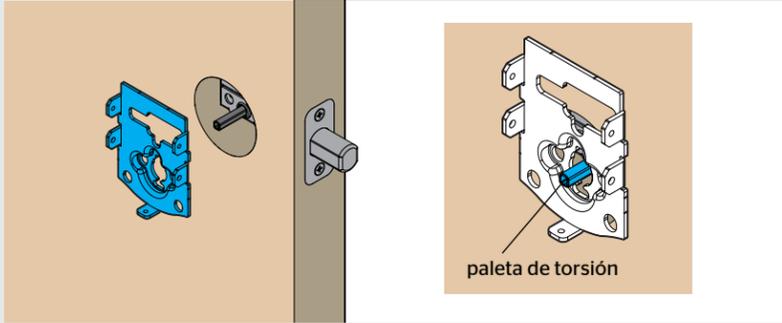


Nota: Se muestra una paleta de torsión en forma de "D," pero la instalación es la misma para todos los modelos

B Fije la placa de montaje con los tornillos suministrados.




Sólo Kwikset & Weiser:
Para determinar cuales tornillos de montaje usar, pruebe uno de los tornillos más gruesos primero. Si el tornillo grueso encaja, continúe la instalación de los tornillos gruesos. Si el tornillo grueso no encaja, instale los tornillos más delgados.

C Retire la cinta de enmascarar del cerrojo exterior. Inserte la llave y pruebe el pestillo para una operación suave.

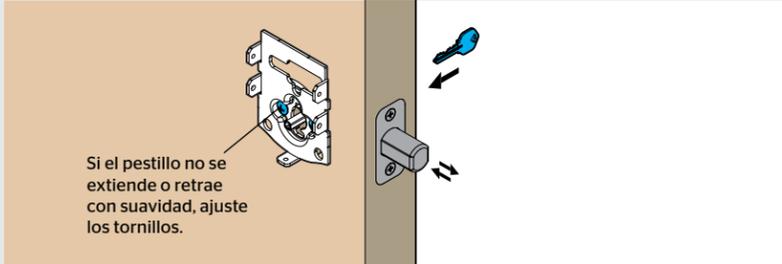


D Retire la llave y compruebe que el perno de retención esté extendido por completo.

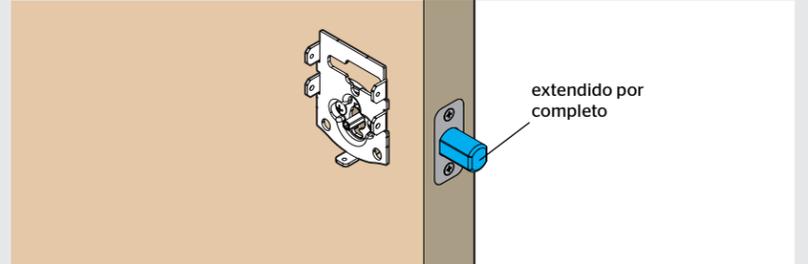


4 Instale el ensamblaje interior

tamaño actual


A Retire la tapa interior y el paquete de baterías.

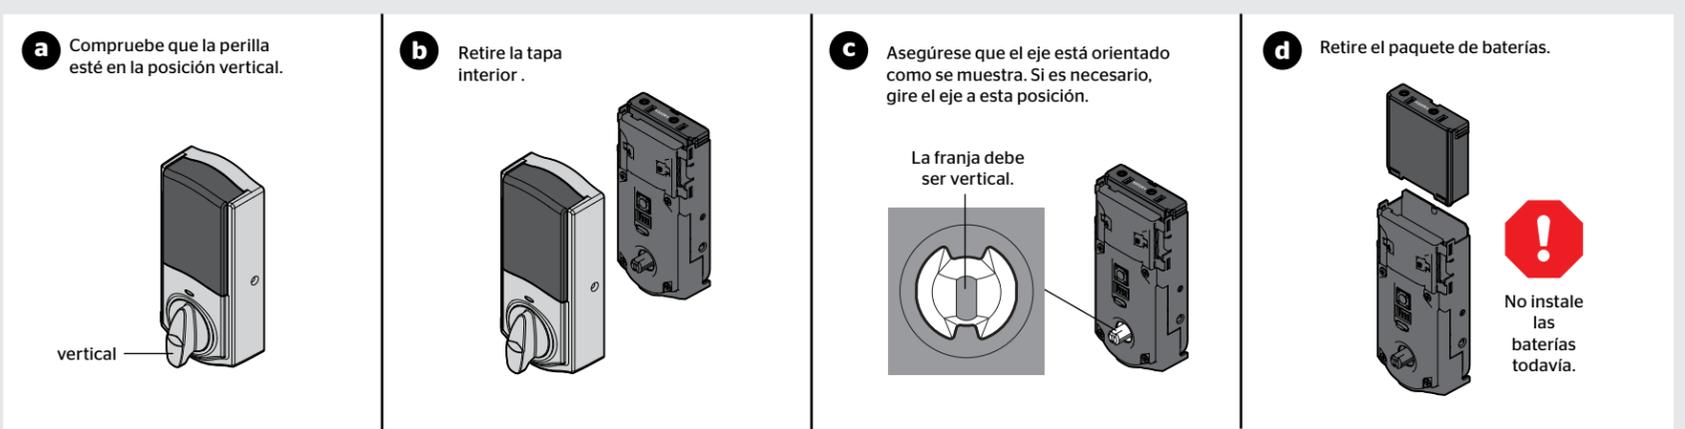


B Instale el adaptador en el ensamblaje interior.

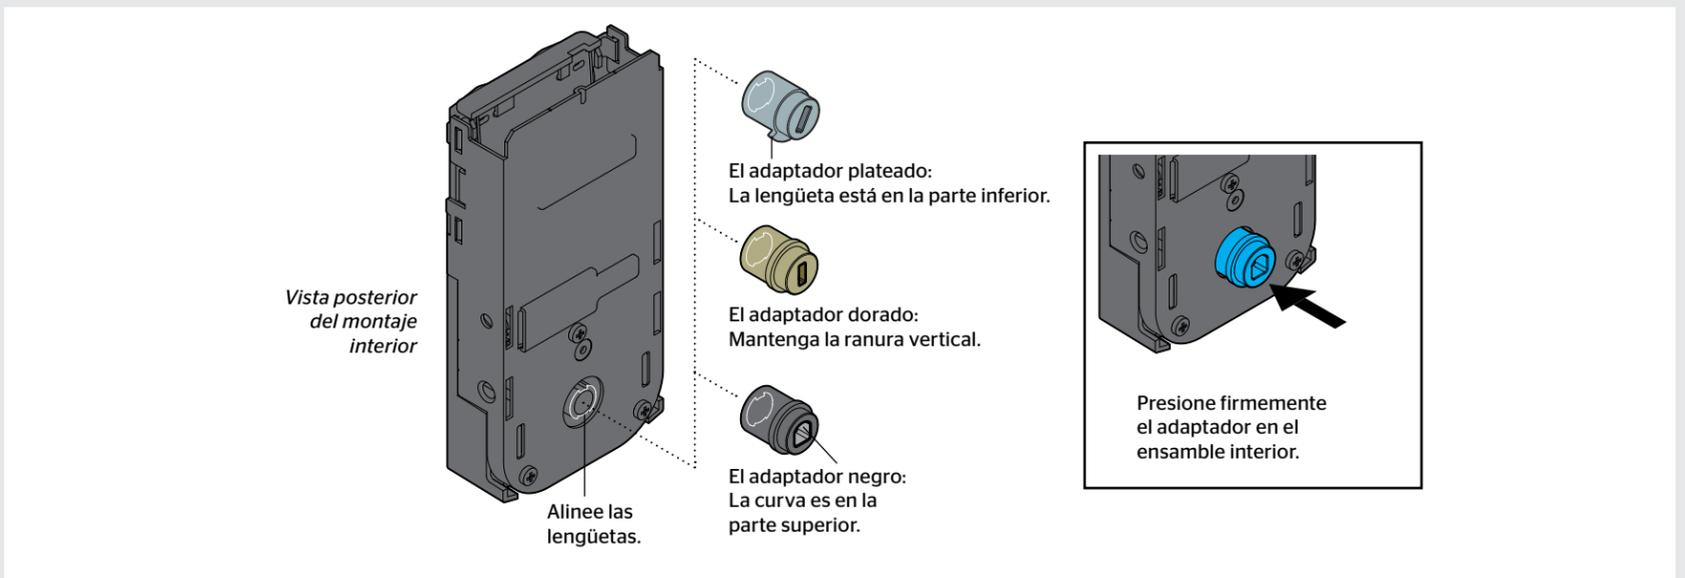

C Alinee el adaptador con la placa de torsión y empuje el conjunto interior sobre la placa de montaje.

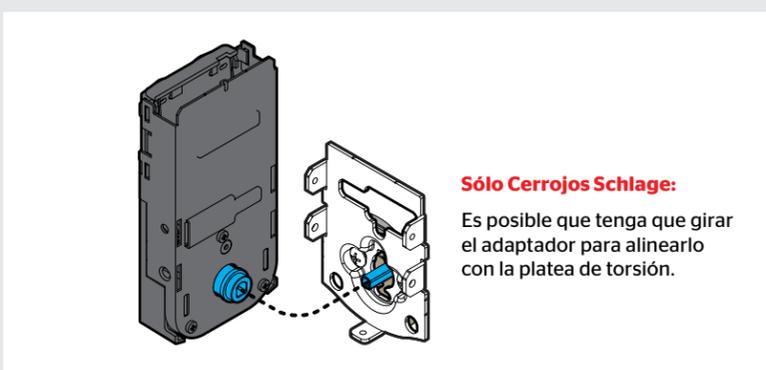

D Fije el ensamblaje interior con dos (2) tornillos suministrados.

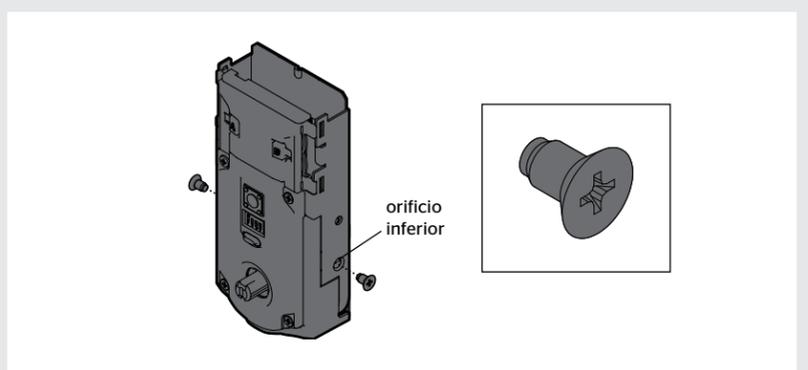

5 Realice el proceso de orientación de la puerta


En este paso, se le programará la orientación de la puerta a la cerradura, lo cual es importante para el funcionamiento normal.

A Instale cuatro baterías en el paquete de baterías.



B Verifique que la puerta esté abierta. Inserte el paquete de baterías mientras **presiona y mantenga** presionado el botón Programa.

Continúe presionando el botón durante tres segundos después de instalar el paquete de baterías, luego suelte el botón.

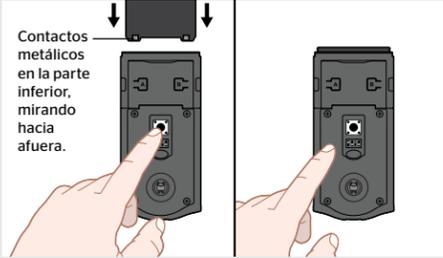

C El estado del LED titila en color rojo y verde, y la cerradura emite un pitido. **Presione y suelte el botón Programa nuevamente.** El perno de retención se retraerá y extenderá por sí solo.



D El perno de retención se retrae y se extiende por sí solo para conocer la orientación de la puerta. ¿El estado del LED se volvió verde o rojo?




Si el perno no se mueve, asegúrese de que las baterías están instaladas correctamente y repita los pasos 5A-5D.

Estado del LED rojo

CERROJOS BALDWIN ESTATE:

Si el perno se encuentra a la DERECHA del ensamblaje interior y El estado del LED está rojo fijo después de la orientación de la puerta, presione y suelte el botón de programación nuevamente. El proceso de orientación de la puerta se reiniciará.

Si no está seguro si su cerradura es Baldwin Estate, vea el gráfico de la página 1 o lista de deadbolt compatible en línea.

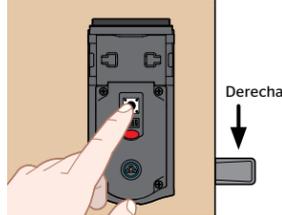


OTROS CERROJOS:


Si el perno no se mueve, asegúrese de que las baterías están instaladas correctamente y repita los pasos 5A-5D.

6 Compruebe el estado del LED


A El estado del LED parpadea cada seis segundos para comunicar si la puerta está bloqueada o desbloqueada.

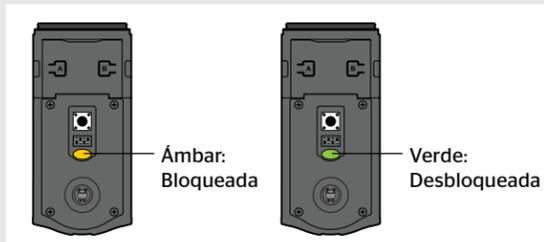

B Utilice la llave para bloquear y desbloquear la puerta y verificar que El estado del LED se está comunicando correctamente.

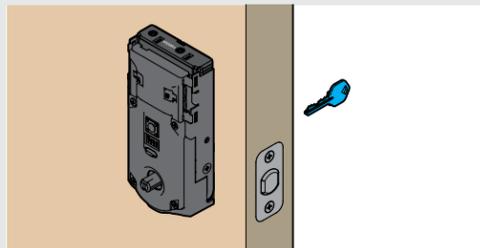

C Si El estado del LED muestra el estado incorrecto de la cerradura de la puerta, ponga el interruptor # 4 en la posición ON.

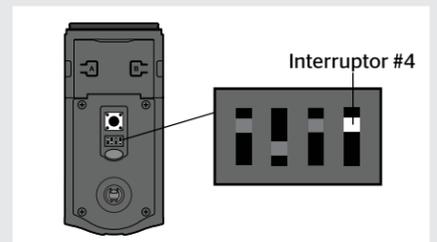

7 Agregue el bloqueo a su sistema inteligente

A Inicie el proceso para agregar el bloqueo a su sistema en su controlador de casa inteligente. Consulte las instrucciones de su sistema de inicio inteligente para obtener más información.

B Cuando el sistema inteligente de su casa le pida que añada el bloqueo, presione el botón "A" en el interior del candado una vez. El LED rojo se iluminará cuando el bloqueo entre en el Modo Añadir.



Espere tiempo para que el controlador añada la cerradura.

C Si tiene éxito, renombre el bloqueo en su sistema (si es aplicable).

D Si no tiene éxito, siga las instrucciones de su sistema para quitar el bloqueo del controlador y cualquier otra red, luego presione el botón "A" en la cerradura una vez.

Realice de nuevo los pasos 7A-7C.

Si aún falla, consulte "Solución de problemas: Cómo agregar el bloqueo a un sistema vivienda inteligente" en la página 4.


8 Instale la tapa interior

tamaño actual

Información importante sobre la tapa interior:

La tapa interior se instalará sobre el panel posterior con tres tornillos.


La ventana en la tapa interior está bloqueada por defecto para evitar que alguien manipule el panel posterior.

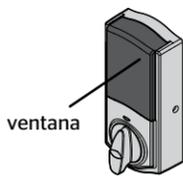

Si se desbloquea la ventana, se puede deslizar hacia arriba para un acceso rápido a los botones mientras se instala la tapa.



Para desbloquear la ventana, retire el tornillo de seguridad.

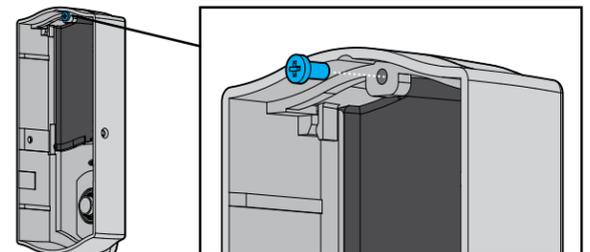


Instalación de la tapa

a Instale la tapa interior.

Nota: Es posible que tenga que girar la pieza de horquilla para alinearla con el eje de la pieza.




b Instale los tornillos.

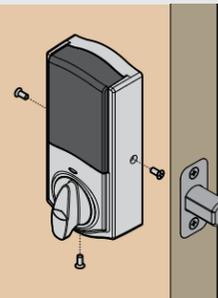



Nota: La tapa interior y los tornillos deben quitarse para el acceso al paquete de baterías.

Una mirada rápida sobre Kevo Convert

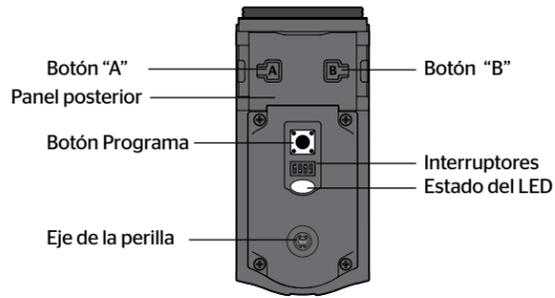

Interruptores

Estas características se pueden ajustar en algunas aplicaciones para casas inteligentes.

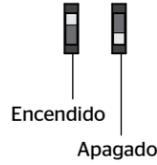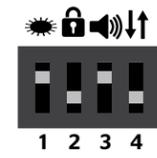

1. Estado del LED

La luz LED parpadea cada 6 segundos para indicar el estado de la cerradura de la puerta. Encendido en forma predeterminada.

2. Bloqueo automático

La cerradura se bloquea automáticamente 30 segundos después de que la puerta ha sido desbloqueada. Apagada en forma predeterminada.

PRECAUCIÓN: Con esta característica habilitada, puede quedarse encerrado del lado de afuera.

3. Audio

El sonido tipo pitido se escucha durante la programación y el funcionamiento normal. Posición encendida en forma predeterminada.

4. Invertir

Solo se utiliza si el Estado del LED esta comunicando el estado opuesto de la cerradura.


Notificaciones del estado de LED



Ámbar titilando
La puerta está cerrada



Verde titilando
La puerta está desbloqueada



Rojo titilando
Las 4 baterías AA en el interior están bajas y deben ser reemplazadas.

Efectúe el reinicio de fábrica

Un reinicio de fábrica elimina la cerradura de su sistema de vivienda inteligente.

1 Retire el conjunto de baterías.




2 Mantenga presionado el botón Programa mientras instala el conjunto de baterías.

Mantenga presionado el botón por 30 segundos hasta que el estado del LED titile en color rojo y usted escucha un pitido.



3 Presione el botón Programa una vez más. El estado del LED titilará verde y rojo varias veces.

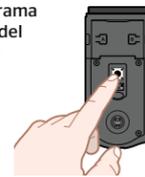


4 Después de unos segundos, la cerradura iniciará el proceso de orientación de la puerta, y el perno de retención se retraerá y extenderá por sí solo para aprender la orientación de la puerta.


Solución de problemas: Cómo agregar el bloqueo a un sistema de casa inteligente

Algunos sistemas de Z-Wave requieren que la cerradura esté 12 pulgadas del controlador durante el proceso de adición. Si este es el caso, siga los pasos a continuación para quitar el interior de la cerradura de la puerta para realizar el proceso más cerca del controlador:


1. Retire los tornillos pequeños que sujetan el conjunto interior a la placa de montaje.

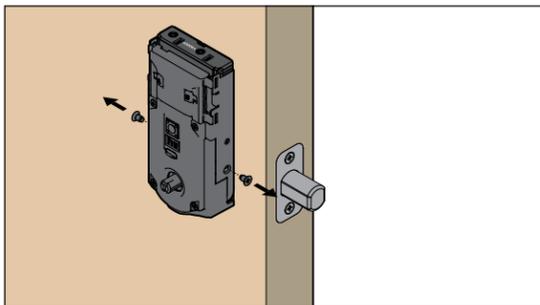

2. Retire el conjunto interior de la puerta.

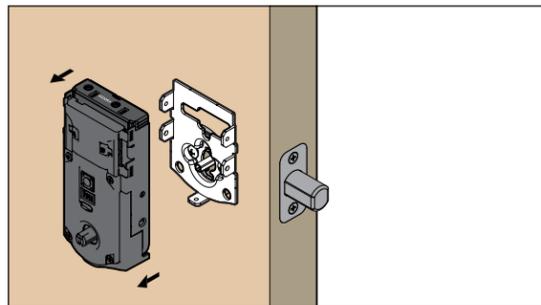


3. Sujete el ensamblaje interior a un máximo de 12" (305 mm) desde su controlador de casa inteligente para el resto de este proceso.

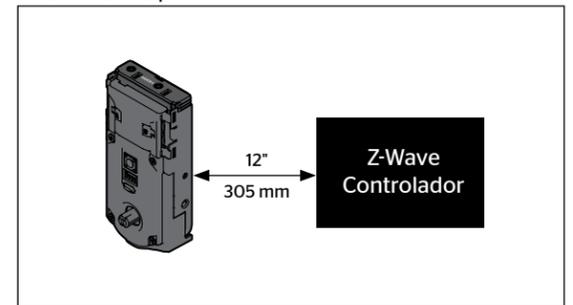

4. Inicie el proceso para agregar el bloqueo a su sistema en su controlador de vivienda inteligente. Consulte las instrucciones de su sistema de inicio inteligente para obtener más información.

5. Cuando el sistema inteligente de su vivienda pide que añada el bloqueo, presione el botón "A" en el interior del candado una vez. El LED rojo se iluminará cuando el bloqueo entre en el modo Añadir.

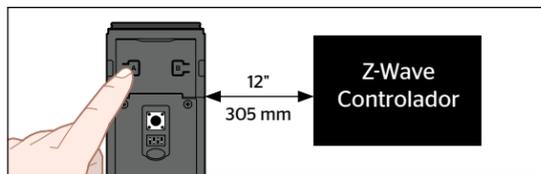


Espera tiempo para que el controlador añada la cerradura.

6. Cuando es éxito, vuelva a nombrar el bloqueo en su sistema (si es aplicable). A continuación, vuelva a instalar el interior de la cerradura en el conjunto interior.

Información de red

Retirando la cerradura de la red

Siga las instrucciones del sistema de vivienda inteligente para retirar la cerradura del controlador. Cuando su sistema de vivienda inteligente indique, presione botón "A" en el ensamble interior una vez.

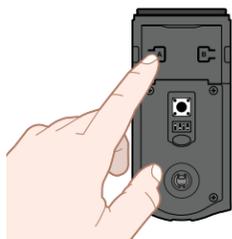

Notas del sistema Z-Wave

Este producto es un producto Z-Wave Plus con seguridad habilitada y se debe utilizar con un controlador Z-Wave con seguridad habilitada para poder utilizar plenamente sus funciones. Z-Wave es una "red de malla inalámbrica" y los resultados pueden variar según la construcción del edificio y la ruta de comunicación.

Para garantizar interoperabilidad, cada producto Z-Wave debe pasar una estricta prueba de conformidad a fin de asegurar que cumple con la norma de Z-Wave para el total cumplimiento con todos los demás controles y dispositivos. La marca de identidad de Z-Wave garantiza a los consumidores, integradores, distribuidores y fabricantes que sus productos funcionarán de manera confiable con cualquier otro dispositivo Z-Wave. Además, independientemente del proveedor, los nodos continuamente alimentados pueden actuar como un repetidor para los productos Kwikset/Weiser/Baldwin.

Los parámetros de asociación y configuración de Z-Wave se encuentran disponibles en la página Obsidian en kwikset.com.

Medidas de protección importantes

1. Lea las instrucciones en su totalidad.
2. Familiarícese con todas las definiciones de advertencia y precaución.
3. Recuerde a todos los integrantes de su familia las precauciones de seguridad.
4. Siempre tenga acceso a su llave estándar de bloqueo.
5. Si utiliza la función de bloqueo automático, asegúrese de tener su llave estándar con usted para evitar que se bloquee.
6. Deseche las baterías de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales.

PRECAUCIÓN: Prevenga la entrada desautorizada. Cualquier persona con el acceso al panel posterior puede cambiar los códigos de usuario, usted debe restringir el acceso al panel posterior y comprobar rutinariamente ambos códigos para asegurarse que los códigos de usuario propios no han sido alterados sin su conocimiento. El uso de un código maestro puede ayudarlo a proteger las configuraciones de su sistema.

ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realizar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.