Paper size : 8.5"X14" (215.9X355.6mm)

Safelock Lever, Kwikset
49686 / 01 BP

Drilling Instructions (if required)
Instrucciones para taladrar (si es necesario)
Instructions de perçage (si nécessaire)

1 Exterior • Exterior • Extérieur

38" 965 mm

Floor • Piso • Sol

Place the template on the EXTERIOR side of door. Fold template along fold line and place fold line along the edge of door with the centerline approximately 38" (965mm) from floor.

Colocue la plantilla en el lado EXTERIOR de la puerta. Doble la plantilla a lo lagro del doblez y coloque el doblez a lo largo del borde de la puerta con la línea central a unas 38" (965mm) del suelo.

Placer le gabarit sur l'extérieur de la porte. Plier le gabarit le long de la ligne de pliage et placer la ligne de pliage le ong du bord de la porte, avec l'axe à environ 38" (965 mm) du sol.

2

A

Mark hole A. Select desired backset before marking hole.
Marque el orificio A. Seleccione la distancia al centro deseada antes de marcar el orificio.
Marquez le trou A. Sélectionnez écartement désirée avant de marquer le trou.

B

Mark hole B. Select door thickness before marking hole.
Marque el orificio B. Seleccione grosor de la puerta antes de marcar el orificio.
Marquez le trou B. Sélectionnez épaisseur de la porte avant de marquer le trou.

3

Through door
A través de la puerta
À travers la porte

1/8" 3 mm — A

1/8" 3 mm — B

2" (51 mm) deep
profundidad
profondeur

4

2-1/8" 54 mm — A

Drill from one side until the point of drill just breaks through, then complete hole from the other side to prevent splintering.

Taladre de unlado hasta que la punta de la brocasalga al otro lado, luego complete el orificio del otro lado para prevenir astillas.

Percer à partir d'un côté jusqu'à ce que les dents de la scie apparaissent de l'autre côté, puis finir à partir de l'autre côté afin d'éviter de produire les éclats de bois.

5

1" 25 mm — B — C

2" 51 mm deep
profundidad
profondeur

Chisel
Cincelar
Ciseler

6

Mark holes
Marque los orificios
Marquer les trous

3/32" 2 mm

1/2" 13 mm deep
profundidad
profondeur

7

8

Locate center of strike hole by measuring back from door stop, 1/2 the thickness of door.

Marque el centro del orificio de la placa midiendo hacia atrás desde el tope de la puerta, la mitad del espesor de la puerta.

Trouver le centre du trou de la gâche en mesurant à partir de l'arrêt de porte à la moitié de l'épaisseur de la porte.

9

1" 25 mm

5/8" 16 mm deep
profundidad
profondeur

Chisel
Cincelar
Ciseler

10

Mark holes
Marque los orificios
Marquer les trous

3/32" 2 mm

½" 13 mm deep
profundidad
profondeur

Edge
Borde • Champ

Face • Frente • Face

Template • Plantilla • Gabarit

Fold
Doble
Plier

1¾" (44 mm) — B

1⅜" (35 mm)

Centerline
Linea central
Ligne médiane

A

2⅜" (60 mm)

2¾" (70 mm)

Backset
Distancia al centro
Écartement

Tools Needed
Herramientas necesarias
Outils nécessaires

2⅛" 54 mm

3/32" 2 mm — 1/8" 3 mm — 1" 25 mm

4/4

Safelock Lever, Kwikset
49686 / 01 BP

Quick Installation Guide
Guía de instalación rápida
Guide d'installation rapide

Functions: Passage, Privacy, Entry
Funciones: Paso, Privacidad, Entrada
Fonctions : Passage, Privacité, Entrée

Tools Needed
Herramientas necesarias
Outils nécessaires

G — D — F — E — A — B — B — C

Latch Option
Opcion por el pestillo
Option pour le verrou

A2

1 **Check Dimensions**
Revise las medidas
Vérifier les dimensions

See drilling instructions on page 4 if needed.
Ver las instrucciones para taladrar en la página 4 si es necesario.
Voir les instructions de perçage sur la page 4 si nécessaire.

2⅜" (60 mm) or • o • ou 2¾" (70 mm)

1⅜" — 1¾"* 35 mm — 44 mm*

2⅛" 54 mm

1" 25 mm

2 **Adjust Latch "A" or "A2" (if needed)**
Ajuste el pestillo "A" o "A2" (si es necesario)
Ajuster le verrou "A" ou "A2" (si nécessaire)

2⅜" (60 mm) or o ou 2¾" (70 mm)

A/A2 — A/A2

3

or o ou

Correctly orient latch "A"
Oriente correctamente el pestillo "A"
Orienter correctement le pêne "A"

Jamb
Jamba
Montant

Angle
Ángulo
Angle

Correctly orient latch "A2"
Oriente correctamente el pestillo "A2"
Orienter correctement le pêne "A2"

Jamb
Jamba
Montant

Angle
Ángulo
Angle

A — B


A2


wood block
bloque de madera
bloc en bois

1/4

Paper size : 8.5"X14" (215.9X355.6mm)

Tools Needed
Herramientas necesarias
Outils nécessaires




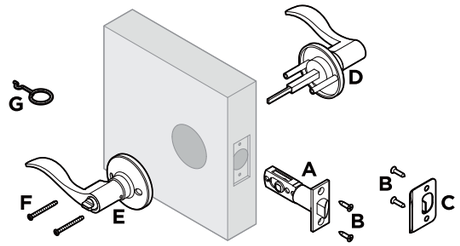


Latch Option
Opcion por el pestillo
Option pour le verrou



4

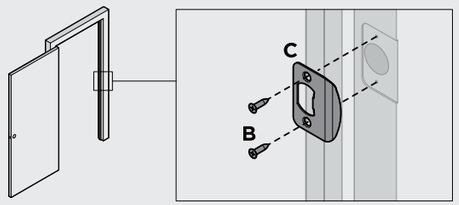

5

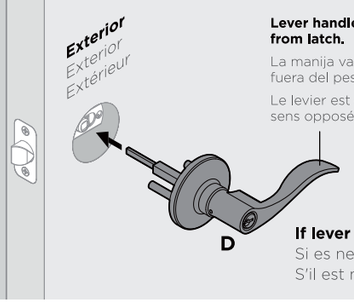


Lever handle faces away from latch.
La manija va orientada hacia fuera del pestillo.
Le levier est orienté dans le sens opposé du pêne.

If lever reversal is required, perform steps i – vii.
Si es necesario para reversar las palancas, realize los pasos i – vii.
S'il est nécessaire d'inverser les leviers, effectuez les étapes i – vii.

6


Turnbutton may need to be turned to install E.
Botón puede ser necesario girar para instalar E.
Bouton pourrait avoir besoin d'être tourné pour installer E.

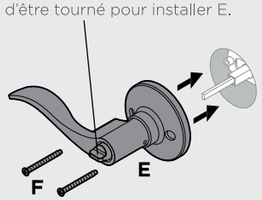


Lever Reversal Instructions (if needed)
Instrucciones para operación reversa de palanca (si es necesario)
Instructions pour inverser le levier (si nécessaire)

i

Turn to vertical position
Cambie a la posición vertical
Tourner à la position verticale.

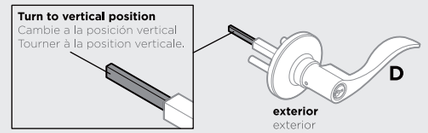


ii




iii

Entry levers only:
Para la manijas de entrada solamente:
Pour la leviers de entrée seulement :

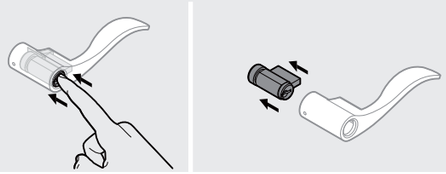


iv

interior
interior
intérieur

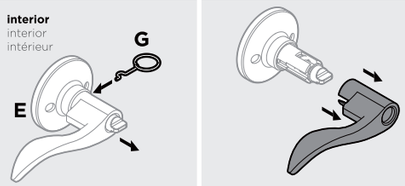


v

Entry levers only:
Para la manijas de entrada solamente:
Pour la leviers de entrée seulement :

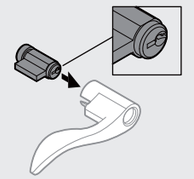

Push cylinder all the way into lever.
Presione el cilindro en su totalidad dentro de la palanca.
Pousser le cylindre au complet à l'intérieur du levier.

vi

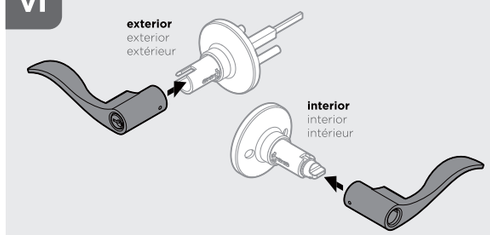


vii

⚠ **CAUTION: Push until lever snaps into place. Then, pull on the lever to make sure it's installed securely.**

⚠ PRECAUCIÓN: Presione hasta que la palanca se cierre a presión. Luego, tire de la palanca para asegurarse de que se encuentre instalada.

⚠ ATTENTION: Appuyer jusqu'à ce que le levier s'enclenche. Ensuite, tirer sur le levier pour s'assurer qu'il soit solidement.

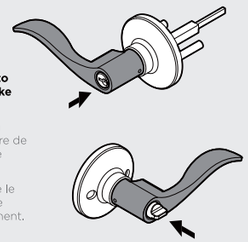

⚠ **WARNING:** This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. Différentes qualités de matériel d'installation sont offertes pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

Kwikset
1-800-327-5625
www.kwikset.com

© 2013 Kwikset Corporation